SyncMaster UD46A, UD55A

LCD ekranas

naudojimo instrukcijos

Spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo produkto, o specifikacijos gali būti keičiamos pagerinti veikimą iš anksto neįspėjus.

SAMSUNG

Saugos instrukcijos

Žymėjimas

Pastaba

Šių saugos instrukcijų reikia laikytis, kad užtikrintumėte savo saugumą ir apsaugotumėte turtą nuo žalos.

Įsitikinkite, kad atidžiai perskaitėte instrukcijas ir tinkamai naudokite gaminį.

Perspėjimas / dėmesio

Nepaisant šiuo simboliu paženklintų nurodymų, galima susižeisti pačiam arba sugadinti įrangą.

Pastaba

Draudžiama	Visuomet būtina perskaityti ir suprasti
Neardykite	Ištraukite kištuką iš el. lizdo
Nelieskite	Įžeminkite, kad išvengtumėte elektros smūgio

- Administracinis mokestis taikomas, jei:
  - (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų(pvz.: neperskaitėte šios vartotojo instrukcijos).
  - (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų (pvz.: neperskaitėte šios vartotojo instrukcijos).
- Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.

Monitoriaus valymas

Valymas

Monitoriaus ekranas ir išoriniai kraštai lengvai nusibraižo, todėl reikalinga atidi priežiūra. Monitorių valykite taip.

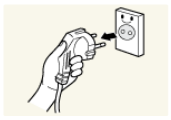

- Išjunkite monitorių ir kompiuterį.
- Atjunkite maitinimo laidą nuo monitoriaus.

Pastaba

Siekdami išvengti elektros smūgio atjunkite laidą laikydami kištuką; taip pat nelieskite laido šlapiomis rankomis.

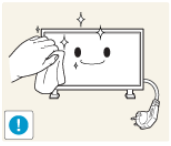

- Valykite monotorių minkšta lengvai sudrėkinta šluoste.

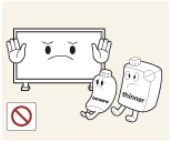

Nenaudokite valymo priemonės, kurios sudėtyje yra alkoholio ar tirpiklių, ar kuri gali pažeisti paviršių.

Priešingai, monitoriaus išorinis paviršius gali prarasti spalvą, lengvai susibraižyti arba gali būti sugadinta ekrano danga.

Nepurkškite vandens arba valymo priemonės tiesiai ant monitoriaus.

Kitaip skystis įsigers į monitorių, o dėl to gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.

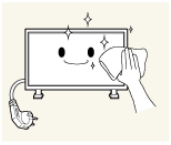

- Monitoriaus paviršių valykite minkšta nedideliu kiekiu vandens sudrėkinta šluoste.



- Baigę valyti įjunkite maitinimo laidą į monitorių.
- Įjunkite monitorių ir kompiuterį.

Maitinimas

Jei ilgesnį laiką nenaudosite kompiuterio, perjunkite jį į DPM režimą.

Jei naudojama ekrano užsklanda, nustatykite ją aktyvaus ekrano režimu.

Vaizdai pateikti tik siekiant informuoti, jie nėra taikytini visais atvejais (arba visose šalyse).

Nuoroda į funkcijos, saugančios nuo neryškaus vaizdo įsijungus ekraną, naudojimo instrukcijas

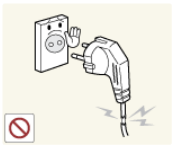

Nenaudokite pažeisto maitinimo laido ar kištuko arba pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis ištraukdami jį iš lizdo ar kišdami į lizdą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.

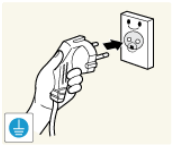

Maitinimo laidą junkite tik į įžemintą maitinimo lizdą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.

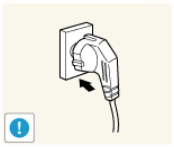

Maitinimo laido kištuką į lizdą įkiškite tvirtai ir teisingai.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.

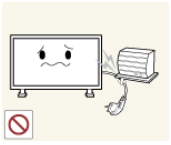

Draudžiama per jėgą lankstyti ar traukti maitinimo laido kištuką ir dėti ant jo sunkius daiktus.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.

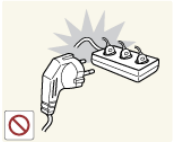

Nejunkite kelių prietaisų į tą patį maitinimo lizdą.

- Priešingu atveju dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

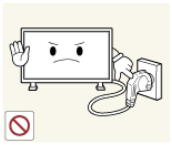

Neatjunkite maitinimo laido, kai gaminys naudojamas.

- Antraip elektros smūgis gali sugadinti gaminį.

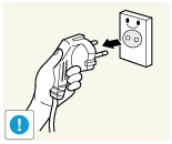

Norint atjungti prietaisą nuo pagrindinio bloko, kištuką reikia ištraukti iš pagrindinio bloko lizdo, todėl pagrindinio bloko kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

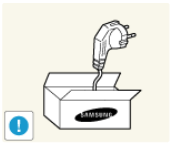

Naudokite tik mūsų bendrovės pateiktą maitinimo laidą. Nenaudokite kito gaminio maitinimo laido.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

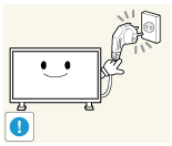

Įkiškite kištuką į tą rozetę, kuri lengvai prieinama.

- Jei su produktu iškyla problema, ištraukite kištuką iš rozetės ir visiškai nutraukite maitinimą. Negalite visiškai nutraukti maitinimo paspaudę tik produkto maitinimo mygtuką.

Diegimas

Būtinai kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą, jei montuosite savo monitorių labai dulkėtoje, aukštos arba žemos temperatūros, didelės drėgmės vietose, kur gali atsirasti cheminių medžiagų ir kur jis veiks 24 valandas, pvz., oro uostuose, traukinių stotyse ir pan.

To nepaisant galima stipriai sugadinti monitorių.

Kelti gaminį leidžiama ne mažiau kaip dviem asmenims.

- Kitaip jis gali nukristi ir sužeisti asmenį ir (arba) būti sugadintas.

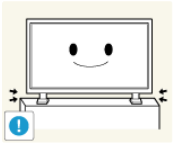

Montuodami gaminį spintoje arba stove užtikrinkite, kad neišsikištų priekinė gaminio apačios dalis.

- Kitaip jis gali nukristi ar sužeisti.
- Naudojamos spintos ar stovo dydis turi tikti gaminiui.

ŠALIA GAMINIO NELAIKYKITE ŽVAKIŲ, PRIEMONIŲ NUO UODŲ, CIGAREČIŲ IR JOKIŲ ŠILDYMO PRIETAISŲ.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.

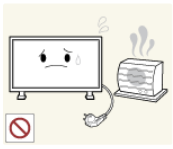

Šildymo prietaisai turi būti kiek galima toliau nuo maitinimo laido ir gaminio.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.

- Priešingu atveju padidėjus vidinei temperatūrai gali kilti gaisras.

Prietaisą dėkite atsargiai.

- Antraip galite sugadinti ekraną.

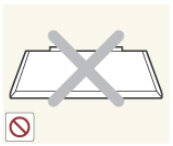

Nedėkite priekinės gaminio dalies ant grindų.

- Antraip galite sugadinti ekraną.

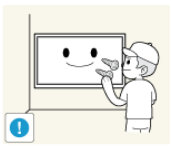

Užtikrinkite, kad įgaliotoji montavimo bendrovė įmontuotų sieninį laikiklį.

- Kitaip jis gali nukristi ir sužeisti asmenį.
- Įsitikinkite, kad montuosite nurodytą sieninį laikiklį.

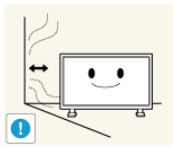

Gaminį montuokite gerai ventiliuojamoje vietoje. Užtikrinkite, kad tarpas tarp gaminio ir sienos būtų bent 4 coliai (10 cm).

- Priešingu atveju padidėjus vidinei temperatūrai gali kilti gaisras.

Plastmasines pakavimo medžiagas saugokite nuo vaikų.

- Antraip su jomis žaisdami vaikai gali sunkiai susižaloti (uždusti).

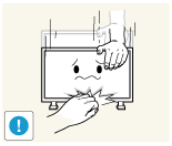

Jei jūsų monitoriaus aukštis reguliuojamas, nedėkite jokių daiktų ant stovo, kai jis nuleidžiamas, nekiškite į tarpą galūnių.

- Taip galima sugadinti gaminį arba sužeisti jį nešantį asmenį.

Maistinis aliejus, pavyzd¸iui, sojos pupelių aliejus, gali pa¸eisti arba deformuoti gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.

Kita

Tai yra aukštos įtampos gaminys. Neišmontuokite, neremontuokite ir nekeiskite produkto patys.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Jei gaminį reikia remontuoti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

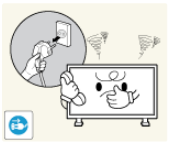

Pajutę neįprastą kvapą, išgirdę triukšmą ar pamatę iš gaminio sklindančius dūmus, nedelsdami atjunkite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

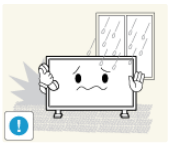

Nelaikykite šio gaminio vietoje, kurioje jį gali veikti drėgmė, dulkės, dūmai ar vanduo, taip pat automobilyje.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Jei numetėte gaminį arba įskilo jo korpusas, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

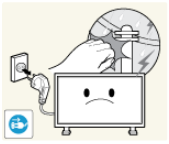

Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nemėginkite traukti monitoriaus, tempdami už laido arba signalo kabelio.

- Antraip gaminys gali nukristi, sugesti, galite patirti elektros smūgį arba dėl kabelio pažeidimo gali kilti gaisras.

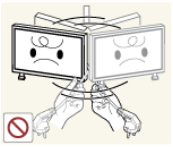

Nekelkite gaminio, nejudinkite jo pirmyn ir atgal arba kairėn ir dešinėn, jei laikote tik jo maitinimo laidą arba signalo kabelį.

- Antraip gaminys gali nukristi, sugesti, galite patirti elektros smūgį arba dėl kabelio pažeidimo gali kilti gaisras.

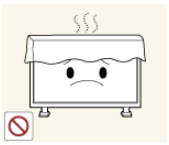

Užtikrinkite, kad stalas ar užuolaidos negalėtų užkimšti ventiliacijos angų.

- Priešingu atveju padidėjus vidinei temperatūrai gali kilti gaisras.

Ant gaminio nedėkite jokių indų su vandeniu, vazų, vazonų, vaistų ir jokių metalinių daiktų.

- Jei į gaminį pateks vandens ar pašalinių medžiagų, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą.

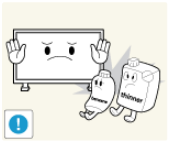

Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.

- Priešingu atveju galimas sprogimas arba gaisras.

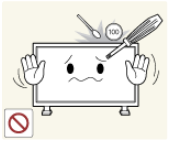

Nekiškite į gaminį jokių metalinių daiktų, pvz., valgomųjų lazdelių, monetų, kaiščių ir plieninių daiktų, taip pat degių daiktų, pvz., degtukų ar popieriaus (pro ventiliacijos angas, įėjimo ir išėjimo terminalus ir pan.).

- Jei į gaminį pateks vandens ar pašalinių medžiagų, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

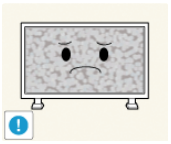

Jei ilgą laiką ekrane bus rodomas tas pats vaizdas, gali jis pasidaryti neryškus ar dėmėtas.

- Jei ilgą laiką nenaudosite gaminio, perjunkite jį į miegojimo režimą arba naudokite judančią vaizdo užsklandą.

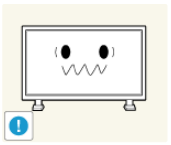

Nustatykite gaminiui tinkamą skiriamąją gebą ir dažnį.

- Antraip gali pablogėti jūsų rega.

Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

- Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

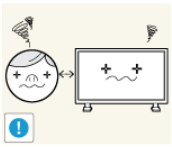

Kad akys nepersitemptų, nesėdėkite per arti produkto.

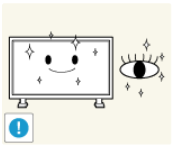

Panaudoję monitorių vieną (1) valandą padarykite mažiausiai penkių (5) minučių pertraukėlę.

Taip sumažinsite akių nuovargį.

Nemontuokite jo nestabilioje vietoje, pvz., ant nestabilios lentynos ar nelygaus paviršiaus, arba vietoje, kurioje galimos vibracijos.

- Kitaip jis gali nukristi ir sužeisti asmenį ir / arba būti sugadintas.
- Jei naudojate gaminį vietoje, kur galimos vibracijos, tai gali jį sugadinti ir sukelti gaisrą.

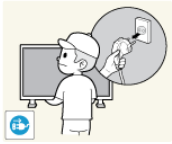

Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite maitinimo laidą ir visus kitus prijungtus laidus.

- Kitaip gali būti pažeistas maitinimo laidas ir gali kilti gaisro ar elektros šoko pavojus.

Užtikrinkite, kad vaikai nekabėtų ant gaminio ir nelaipiotų ant jo.

- Gaminys gali nukristi ir sužeisti asmenį (ir mirtinai).

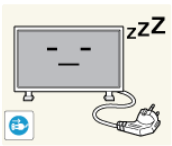

Jei ilgai nenaudosite gaminio, ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo lizdo.

- Antraip dėl dulkių jis gali perkaisti ir kils gaisras; gaisrą taip pat gali sukelti elektros smūgis ar nuotėkis.

Nelaikykite ant gaminio jokių sunkių daiktų, taip pat žaislų ar saldumynų, galinčių patraukti vaikų dėmesį.

- Jūsų vaikai gali mėginti lipti ant gaminio ir jį numesti; tai gali juos sužeisti (taip pat mirtinai).

Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

- Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

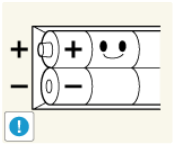

Keisdami maitinimo elementus nesupainiokite jų polių (+, -).

- Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.

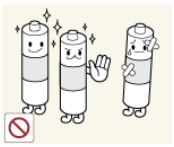

Naudokite tik nurodytas standartizuotas baterijas, nenaudokite naujos ir senos baterijos vienu metu.

- Priešingu atveju baterijos gali būti pažeistos arba sukelti gaisrą, sužeisti arba gali būti pažeistos, iš vidaus išsiliejus skysčiui.

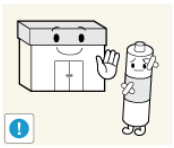

Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės atliekos, juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.

- Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus artimiausiam perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.

Nelaikykite gaminio vietoje, kurioje jį pasieks tiesioginiai saulės spinduliai, arba šali šilumos šaltinio, pvz., ugnies ar šildytuvo.

- Tai gali sumažinti gaminio eksploatacijos laiką ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ant gaminio jokių daiktų, saugokite jį nuo smūgių.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Šalia produkto nenaudokite drėkintuvo.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

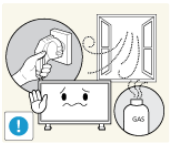

Jei prateka dujų, nelieskite gaminio arba maitinimo laido kištuko, pirmiausiai nedelsdami išvėdinkite patalpą.

- Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

Jei gaminys įjungtas ilgą laiką, ekrano pultas įkaistą. Nelieskite jo.

Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

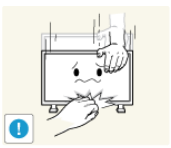

Būkite atsargūs, kai reguliuojate gaminio kampą arba stovo aukštį.

- Įstrigus jūsų rankai ar pirštams galite susižeisti.
- Be to, jei pakreipsite gaminį per daug, jis gali nukristi ir sužeisti.

Neįrenkite prietaiso žemoje, vaikams pasiekiamoje vietoje.

- Kitaip, jis gali nukristi ir jus sužeisti.
- Priekinė prietaiso dalis yra sunki, todėl instaliuokite jį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.

Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų.

- Dėl šios priežasties galite susižeisti ir / arba prietaisas gali būti sugadintas.

Atsargumo priemonės naudojant ekraną

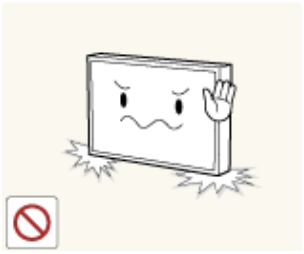

Nestatykite gaminio taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Ekranas yra lūžus ir gali būti pažeistas.

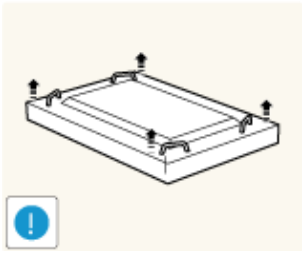

Jei norite tvarkyti ekraną, paguldykite jį, kaip pavaizduota paveikslėlyje

(galima naudoti pakuotę).

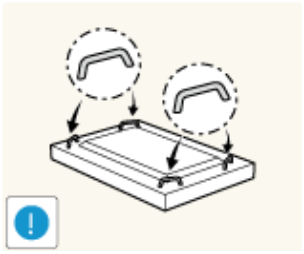

Keldami gaminį būtinai laikykite jį už rankenų, pritvirtintų ant galinės jo nugarėlės.

Neimkite ir nelaikykite gaminio už vietos, esančius arčiau nei 15 mm prie priekio.

Įvadas

Pakuotės turinys

Pakuotės turinio tikrinimas

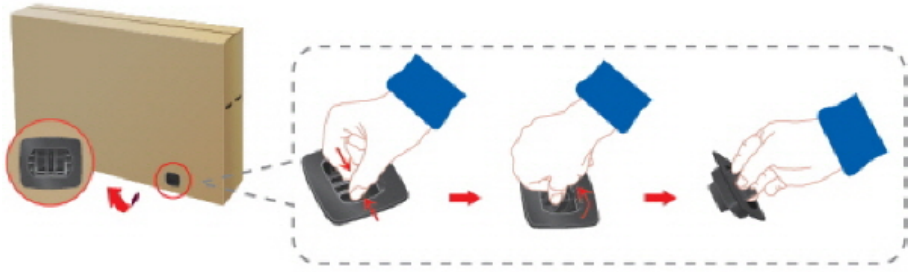

Nuimkite nuo pakuotės dėžutės užraktą, kaip parodyta toliau esančiame paveiksle.

Pakelkite pakuotės dėžutę laikydami už griovelių abiejose pusėse.

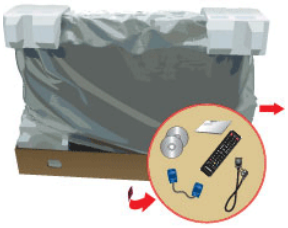

Patikrinkite pakuotės turinį.

Nuimkite polistireno ir vinilo dangą.

Pastaba

- Išpakavę patikrinkite pakuotės turinį.
- Laikykite pakuotę, jei norėtumėte persivežti produktą vėliau.
- Jei trūksta elementų, kreipkitės į pardavėją.
- Susisiekite su vietiniu prekybos atstovu ir įsigykite pasirinktinių priedų.

Išpakavimas

LCD ekranas

Vadovai

Greito parengimo vadovas

Garantijos kortelė

(Neprieinama kai kuriose vietovėse)

Vartotojo vadovas

Kabeliai



Maitinimo laidas

„D-Sub“ kabelis

Kita

Nuotolinio valdymo pultas

Maitinimo elementai (AAA x 2)

(Neprieinama kai kuriose vietovėse)

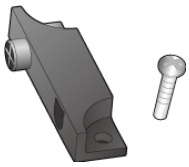

Laikiklio kreiptuvas (4 EA)

(vaizdo sienai) /

Varžtas (8EA)

Laikiklio žiedas (4EA) /

Varžtas (4EA)

Varžtas (1EA)

(funkcinei rankenėlei)

Parduodamas atskirai

Laikinojo stovo komplektas



Sieninio montavimo komplektas

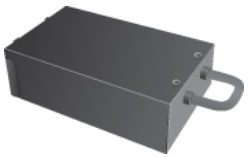

Televizoriaus imtuvo dėžė

(tik JAV)

Parduodamas atskirai

RGB prie BNC kabelis

RGB prie „Component“ kabelis

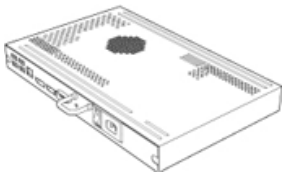

Tinklo dėžė

HDMI į HDMI laidas

Stereokabelis

AV laidas

DP laidas



Dekoratyvinis laikiklis

(viršutinis, apatinis, kairysis ir dešinysis)

Varžtas (16EA)

Pastaba

Produktų priedų pasirinkimas yra skirtingas kiekvienoje šalyje.

Jūsų LCD ekranas

Funkcinis blokas

Funkciniame bloke yra nuotolinio valdymo jutiklis, šviesos jutiklis ir funkciniai mygtukai. Jei ekraną montuojate ant sienos, funkcinį bloką galite perkelti į ekrano šoną.

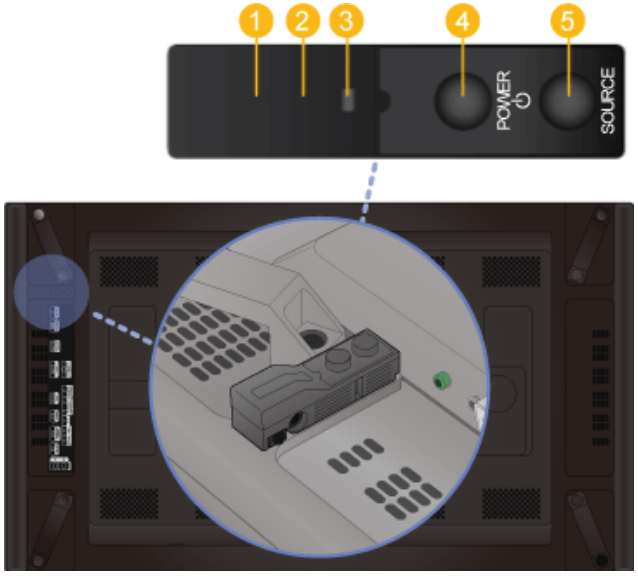

1. Nuotolinio valdymo pulto daviklis

   Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į šį LCD ekrano tašką.

2. Šviesos jutiklis

Automatiškai aptinka aplinkos šviesos intensyvumą aplink pasirinktą ekraną ir nustato ekrano ryškumą.

Pastaba

Funkcija veikia naudojant MDC programą.

3. Maitinimo indikatorius

Mirksi žalia spalva, o tai reiškia, kad monitorius veikia režimu „PowerSaver“ (energijos taupymas).

Pastaba

Norėdami gauti daugiau informacijos apie energijos taupymo funkcijas, žr. vadove aprašytą „PowerSaver“. Norėdami taupyti energiją, IŠJUNKITE LCD ekraną, kai jis nereikalingas arba kai ilgai paliekamas be priežiūros.

4. *POWER* mygtukas

Šiuo mygtuku įjunkite ir išjunkite LCD ekraną.

5. *SOURCE* mygtukas

Perjungia iš PC (kompiuterio) režimo į Video (vaizdo) režimą. Parenka įvesties šaltinį, prie kurio prijungtas išorinis įrenginys.

[PC] → **[DVI]** → **[AV]** → **[Component]** → **[HDMI1]** → **[HDMI2]** → **[DisplayPort]** → **[MagicInfo]** → **[TV]**

Pastaba

- Norint naudoti televizorių prie jo turi būti prijungta televizoriaus imtuvo dėžė (įsigyjama atskirai). (tik JAV)
- Funkcija **MagicInfo** gali būti įjungta tik tada, kai prijungta tinklo dėžutė.

Numatytojo funkcinio bloko vieta įsigijus ekraną

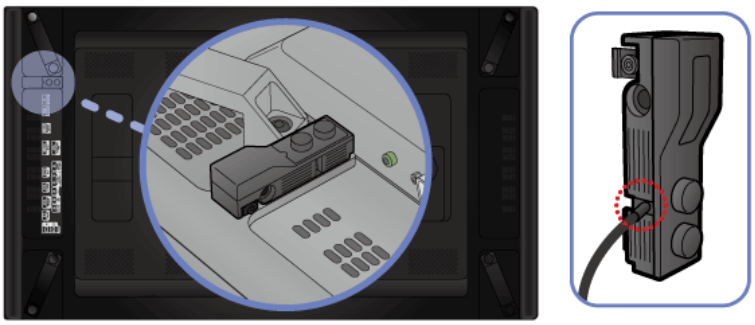

Bloko tvirtinimas šone

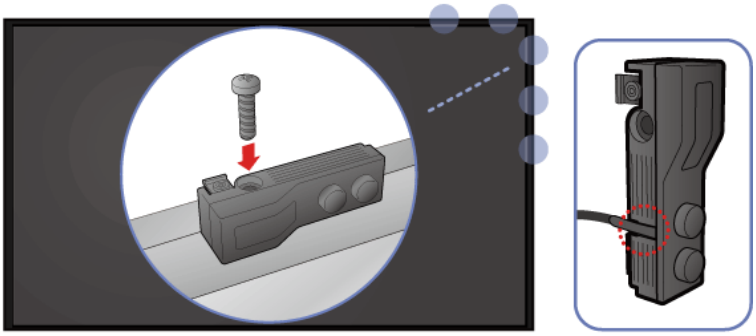

Funkcinio bloko tvirtinimas prie ekrano

- Funkcinį bloką galite tvirtinti prie bet kurios ekrane esančios skylės varžtui.
- Sulygiuokite ekrano ir funkcinio bloko varžtų skyles. Tada įsukite varžtus.

Pastaba

Jei naudosite kitus nei pridėti varžtus, galite sugadinti ekraną.

Funkcinio bloko atjungimas

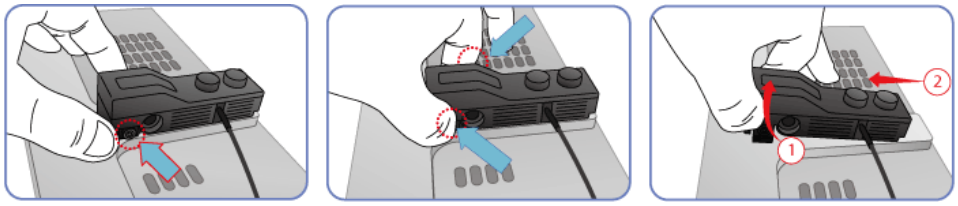

Laikykite už paveikslėlyje parodytos vietos. | Paspauskite parodytas vietas. | Laikydami už parodytų vietų pakelkite funkcinį bloką.

Galinis

Pastaba

Išsami informacija, kaip sujungti laidus, pateikiama skyriuje „Jungtys“. LCD ekrano galinės sienelės konfigūracija gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio.

A

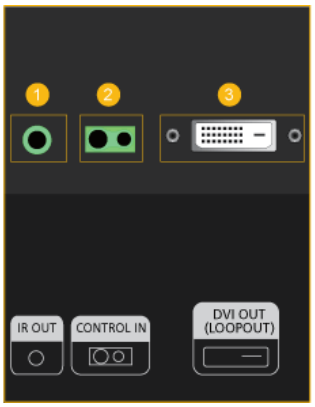

1 *IR OUT*

Prijungus keičiamąją daviklių plokštę, iš nuotolinio valdymo pulto gaunamas signalas gaunamas per išvesties prievadus.

2 *CONTROL IN*

Prisijungia prie funkcijų (maitinimas / šaltinis) valdymo mygtukų ir priima šviesos jutiklio signalą ir nuotolinio valdiklio IR signalą.

3 *DVI OUT (LOOPOUT)*

- Monitorių su kitu monitoriumi sujunkite DVI arba DVI ir HDMI jungiamuoju kabeliu.
- Prijunkite DVI arba DVI-HDMI laidą prie gaminio *[DVI OUT (LOOPOUT)]* jungties ir prie kito monitoriaus *[DVI IN]* arba *[HDMI IN]* jungties.
- HDMI ir tinklo signalai, perduodami prievadu *[DVI OUT(LOOPOUT)]*, rodomi antrame ekrane, kuriame yra *[DVI IN]* prievadas.

Pastaba

- Išvesties prievadus galima naudoti pageidaujant kitame ekrane matyti vaizdą, analogišką pagrindinio ekrano vaizdui. Pagrindinio ekrano *[DVI OUT]* prievadą sujunkite su kito ekrano *[DVI IN]* arba *[HDMI]* prievadu.
- Prie DVI išvesties prievadų galima prijungti daugiausia 100 monitorių (naudojant 2 m ilgio DVI laidą). Palaikoma net „HD“ skiriamoji geba. Suderinami įvesties šaltiniai: DVI IN, HDMI IN 1 ir HDMI IN 2 (MagicInfo).
- Laido būklė gali turėti didelį poveikį Loopout veikimui.

B

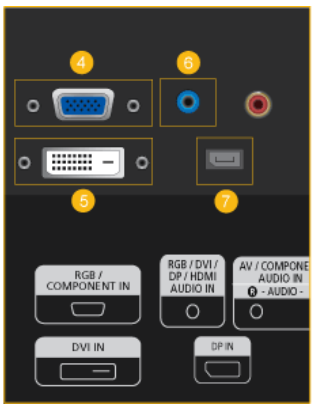

4 *RGB/COMPONENT IN (PC / COMPONENT ryšio terminalas (įvestis))*

- D-SUB kabeliu sujunkite monitoriaus *[RGB/COMPONENT IN]* prievadą su kompiuterio RGB prievadu.
- Naudodami RGB ir KOMPONENTINĖS jungčių sujungimo laidą monitoriaus *[RGB/COMPONENT IN]* prievadą sujunkite su išorinio įrenginio COMPONENT prievadu.

- RGB ir BNC sujungimo kabeliu sujunkite monitoriaus *[RGB/COMPONENT IN]* prievadą su kompiuterio BNC prievadu.

5 *DVI IN(PC vaizdo ryšio terminalas)*

DVI kabeliu sujunkite monitoriaus *[DVI IN]* prievadą su kompiuterio DVI prievadu.

6 *RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (PC / DVI / DP / HDMI garso jungčių terminalas (įvestis)*

Stereokabeliu (parduodamas atskirai) sujunkite monitoriaus lizdą *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]* ir savo kompiuterio garso plokštės garsiakalbių išėjimo lizdą.

7 *DP IN*

Signalas gaunamas per vaizdo išvesties jungtį.

DP kabeliu sujunkite LCD ekrano prievadą *[DP IN]* su kompiuterio DP prievadu.

C

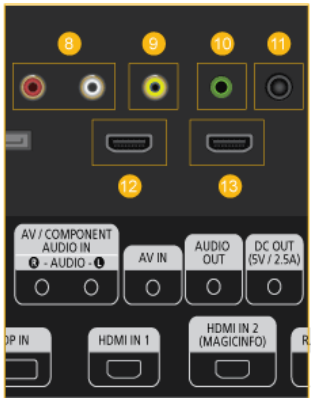

8 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

Monitoriaus prievadą *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* su kompiuterio arba išorinio įrenginio garso išvesties prievadu sujunkite garso kabeliu.

9 *AV IN*

Naudodami VAIZDO kabelį sujunkite *[AV IN]* monitoriaus lizdą su išorinio įrenginio vaizdo išvesties lizdu.

10 *AUDIO OUT*

Prijunkite ausines arba išorinį garsiakalbį.

11 *DC OUT*

Įsitikinkite, kad jungčiai prie autorizuotos televizoriaus imtuvo dėžės naudojate *[DC OUT]* terminalą. (tik JAV)

Kitaip galite sugadinti produktą.

12 *HDMI IN 1*

- Naudodami HDMI kabelį sujunkite LCD ekrano galinėje dalyje esantį *[HDMI IN 1]* lizdą su skaitmeninės išvesties įrenginio HDMI lizdu.

- Palaikomas maks. 1,3 HDMI.

Pastaba

- Įprastą išorinį įrenginį (DVD leistuvą, kamerą ar pan.) arba televizoriaus imtuvą (tik JAV) galima prijungti prie *[HDMI IN 1]* terminalo.
- Norėdami naudoti televizoriaus imtuvą (tik JAV), nepamirškite prijungti jo prie *[HDMI IN 1]* terminalo.

13 *HDMI IN 2 (MAGICINFO)*

- Naudodami HDMI kabelį sujunkite LCD ekrano galinėje dalyje esantį *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* lizdą su skaitmeninės išvesties įrenginio HDMI lizdu.
- Palaikomas maks. 1,3 HDMI.

Pastaba

MAGICINFO OUT išvesties prievadą būtina sujungti su *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* prievadu.

D

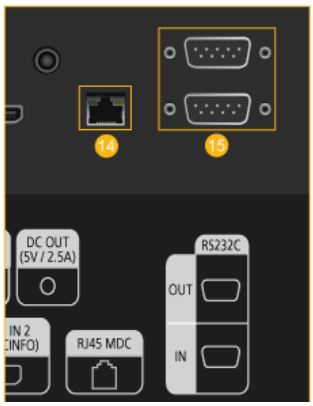

14 *RJ 45 MDC (MDC PRIEVADAS)*

MDC (kelių vaizdų valdymo) programos prievadas

LAN laidu sujunkite gaminio *[RJ45 MDC]* ir kompiuterio LAN prievadus. Norint naudoti MDC prievadą kompiuteryje turi būti įdiegta MDC programa.

Pastaba

Eikite į **Multi Control** ir pasirinkite **RJ45 MDC** kaip **MDC Connection**.

15 *RS232C OUT/IN (nuoseklusis PRIEVADAS RS232C)*

MDC (kelių vaizdų valdymo) programos prievadas

Serijiniu (kryžminio tipo) laidu sujunkite gaminio *[RS232C]* ir kompiuterio RS232C prievadus. Norint naudoti MDC prievadą kompiuteryje turi būti įdiegta MDC programa.

Pastaba

Eikite į **Multi Control** ir pasirinkite **RS232C MDC** kaip **MDC Connection**.

E

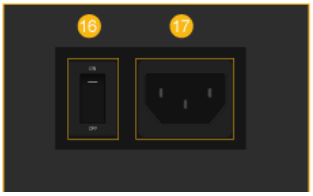

16 POWER ON/OFF

Įjungia / išjungia LCD ekraną.

17 POWER

Maitinimo laidas įkišamas į LCD ekraną ir sieninį lizdą.

F

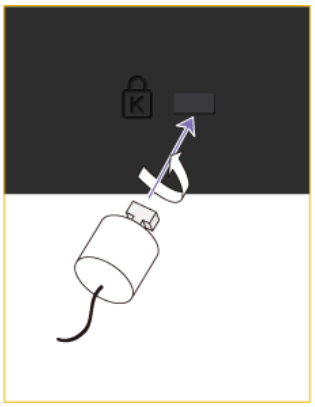

Kensington Lock slot

Apsaugos nuo vagysčių užraktas leidžia saugiai naudotis gaminiu net viešosiose vietose. Užrakto prietaiso forma ir užrakinimo būdas gali skirtis priklausomai nuo gamintojo. Išsamiau skaitykite naudotojo vadovą, pateikiamą su jūsų apsaugos nuo vagysčių užraktu.

Norėdami užblokuoti gaminį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pritvirtinkite apsaugos nuo vagysčių užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, stalo.
2. Vieną laido galą prakiškite per kitame gale esančią kilpą.
3. Įstatykite užrakinimo prietaisą į nuo vagystės saugančio užrakto angą, esančią gaminio gale.
4. Užrakinkite užrakinimo prietaisą.

Pastaba

- Apsaugos nuo vagystės užrakinimo prietaisą galima įsigyti atskirai.
- Išsamiau skaitykite naudotojo vadovą, pateikiamą su jūsų apsaugos nuo vagysčių užraktu.
- Apsaugos nuo vagystės užrakinimo prietaisą galima įsigyti iš elektronikos parduotuvės arba parduotuvės tinkle.

Pastaba

Išsami informacija, kaip sujungti laidus, pateikiama skyriuje „Jungtys“.

Nuotolinio valdymo pultas

Pastaba

Nuotolinio valdymo pulto veikimui įtakos gali turėti televizorius arba kitas elektroninis įrenginys, veikiantis šalia LCD ekrano ir sukeliantis triktis dėl dažnio trukdžių.

Jei norite naudotis su televizoriumi susijusia funkcija, turite prie gaminio prijungti televizoriaus imtuvą (parduodamas atskirai). (tik JAV)

1.
2. SOURCE
3. OFF
4. Skaičių mygtukai
5. —
6. + VOL -
7. CONTENT (HOME)
8. MagicInfo Lite
9. TOOLS
10. Rodyklių aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn mygtukai / Mygtukas „Enter“ (Įvesti)
11. RETURN
12. Spalvotas mygtukas ir PC/DVI/HDMI/DP pasirinkimo mygtukas
13. MagicInfo
14. 3D
15. ◀◀ (|◀◀) / ▶/ ❚❚/ ▶▶(▶▶|) / ■
16. D.MENU
17. MUTE
18. ∧ CH ∨
19. MENU
20. BLANK
21. INFO *i*
22. EXIT
23. LOCK

1	Įjunkite gaminio maitinimą.
2 SOURCE	Parenkamas prijungtas šaltinio įrenginys.
3 OFF	Išjungiamas gaminio maitinimas.
4 Skaičių mygtukai	Įvedamas slaptažodis OSD meniu arba pakeičiamas kanalas.
5 —	Paspauskite ir pasirinkite papildomus kanalus (skaitmeninius), kuriuos transliuoja ta pati stotis. Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti kanalą „54-3“, paspauskite „54“, tada „-“ ir „3“.

	- Veikia tik tada, jei prijungtas televizoriaus imtuvas (parduodamas atskirai).
6 + VOL -	Sureguliuokite garsumą.
7 CONTENT (HOME)	Negalima.
8 MagicInfo Lite	Negalima.
9 TOOLS	Sparčiai pasirinkti dažnai naudojamas funkcijas - Veikia tik tada, jei prijungtas televizoriaus imtuvas (parduodamas atskirai).
10 Rodyklių aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn mygtukai / Mygtukas „Enter“ (Įvesti)	Rodyklių aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn mygtukai : Pereinama prie aukščiau, žemiau, kairiau arba dešiniau esančio meniu arba koreguojama atitinkamos parinkties nuostata. Mygtukas „Enter“ (Įvesti) : Suaktyvina paryškintą meniu elementą.
11 RETURN	Grįžtama į ankstesnį meniu.
12 Spalvotas mygtukas ir PC/DVI/HDMI/DP pasirinkimo mygtukas	Rankiniu būdu parenkamas prijungtas įvesties šaltinis iš **PC**, **DVI**, **HDMI** arba **DP**.
13 MagicInfo	**MagicInfo** greito paleidimo mygtukas. MagicInfo gali būti įjungta tik tada, kai prijungta tinklo dėžutė (parduodamą atskirai). Ši funkcija neveikia gaminiuose, kurie nepalaiko **MagicInfo**.
14 3D	Negalima.
15 ◀◀ (⏮) / ▶ / ⏸ / ▶▶ (⏭) / ■	Negalima.
16 D.MENU	DTV meniu ekranas. - Veikia tik tada, jei prijungtas televizoriaus imtuvas (parduodamas atskirai).
17 MUTE	Išjungiamas garsas. Jei norite vėl įjungti garsą,: dar kartą paspauskite MUTE arba spauskite garsumo valdymo (+ VOL -) mygtuką.
18 ∧ CH ∨	Perjungiamas kanalas **TV** veiksena. - Veikia tik tada, jei prijungtas televizoriaus imtuvas (parduodamas atskirai).
19 MENU	Parodomas arba paslepiamas ekrano rodinio meniu arba grįžtama į ankstesnį meniu.
20 BLANK	Negalima.

21 INFO	Ekrane rodoma informacija.
22 EXIT	Išeinama iš esamo meniu.
23 LOCK	Įjungiama apsauginio užrakto funkcija.

Kaip pritvirtinti laikiklius

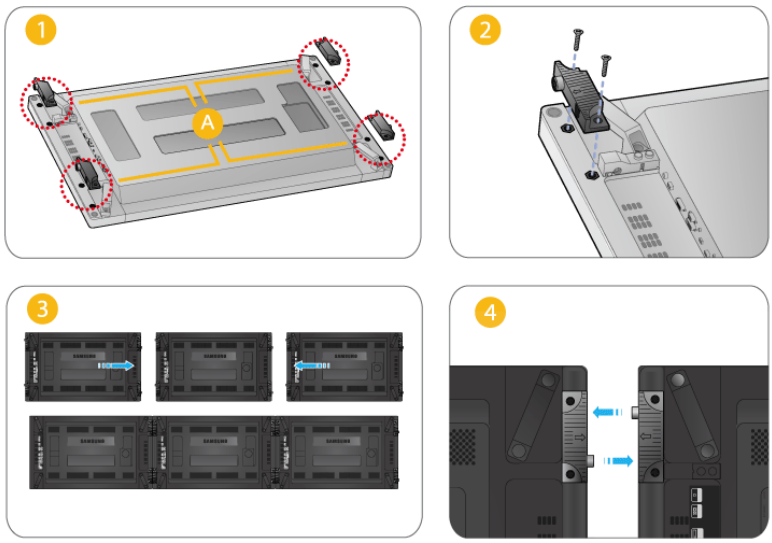

- Varžtais pritvirtinkite laikiklius ant galinės gaminio sienelės A srityse.

  Kai ekranai prijungiami taip, kad būtų suformuota vaizdo siena, dėl laikiklių tarpai tarp ekranų iš visų keturių pusių yra vienodi.

Nurodymai, kaip pritvirtinti dekoratyvinius laikiklius (parduodama atskirai)

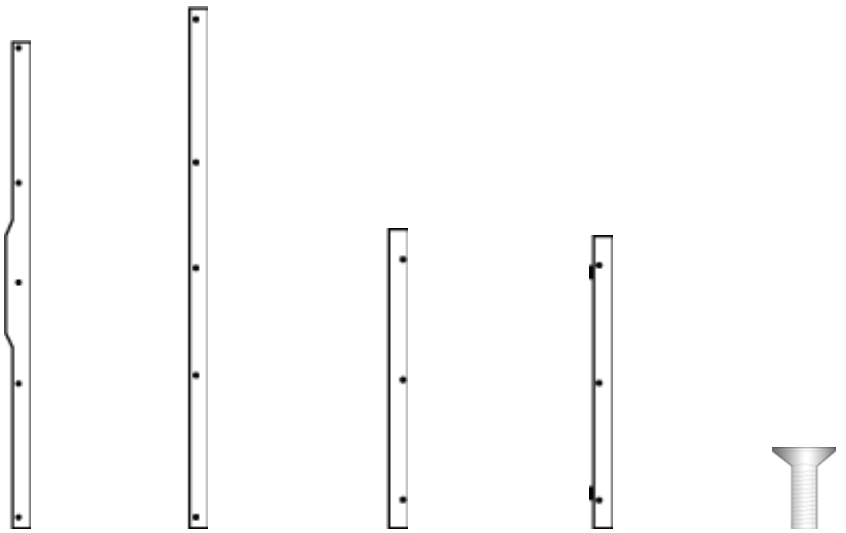

Viršutinis dekoratyvinis laikiklis	Apatinis dekoratyvinis laikiklis	Kairysis dekoratyvinis laikiklis	Dešinysis dekoratyvinis laikiklis	Varžtai (FH, M4*L10 x 16)

Kaip pritvirtinti dekoratyvinius laikiklius (parduodama atskirai)

Vienam ekranui

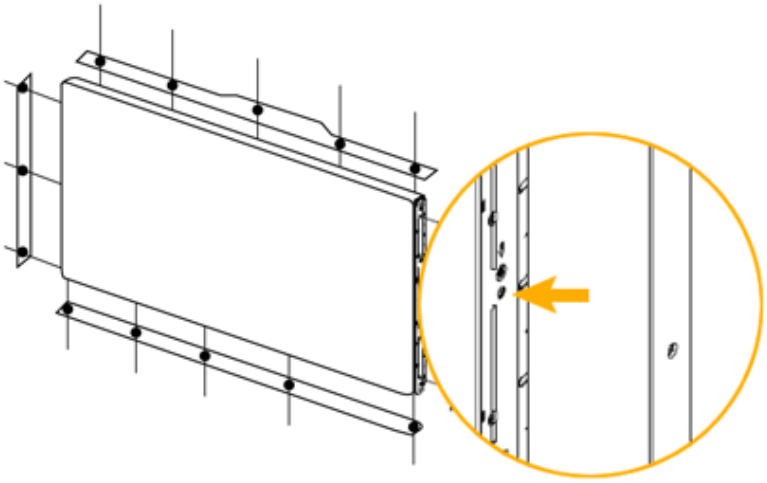

3 x 3 vaizdo sienai

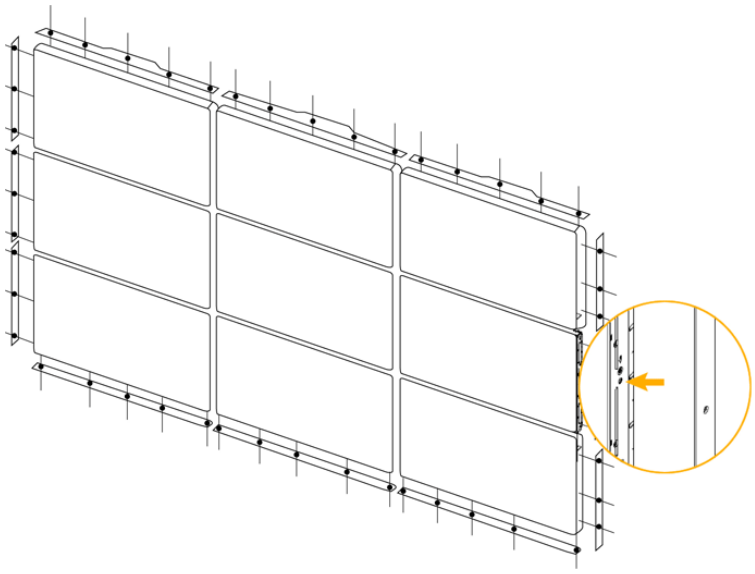

- Jei norite pritvirtinti prie įrengtos vaizdo sienos ar televizoriaus „Samsung UD“ šonų dekoratyvinius laikiklius, prieš tai nuplėškite lipdukus nuo varžtų angų.

Pastaba

- Nenuplėškite lipdukų, jei neketinate tvirtinti dekoratyvinių laikiklių.
- Jei dekoratyvinius laikiklius norite pritvirtinti prie 3 x 3 vaizdo sienos, prieš tai įsitikinkite, ar prijungti visi ekranai.

Vartotojo montavimo vadovas

Pastaba

- Gaminiui sumontuoti būtinai pakvieskite „Samsung Electronics“ montavimo ekspertą.
- Gaminį sumontavus ne įgaliotajam „Samsung Electronics“ profesionalui, garantija nustoja galioti.

- Daugiau informacijos galite rasti „Samsung Electronics“ aptarnavimo centre.

Palenkimo kampas ir pasukimas

1 *2*

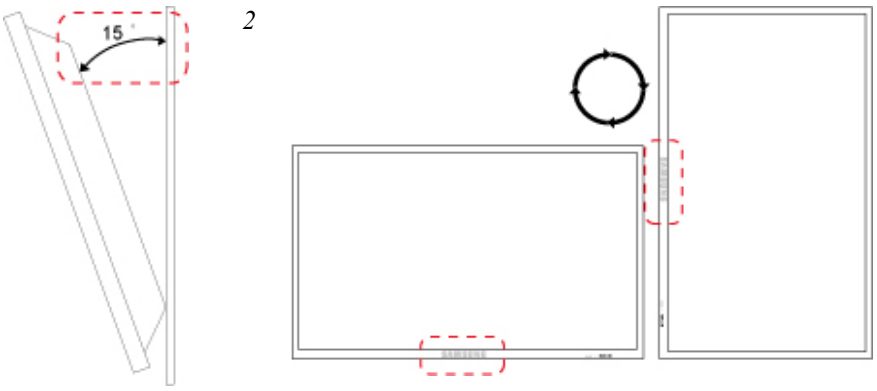

1. Gaminį galima palenkti iki 15 laipsnių nuo vertikalios sienos.
2. Norėdami naudoti gaminį portreto režimu, pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad LED indikatorius būtų apačioje.

Reikalavimas dėl vėdinimo

1. Vertikalaus montavimo ant sienos sąlyga

<Šoninis vaizdas>

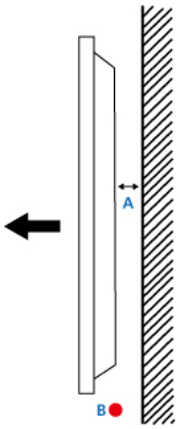

A: min. 40 mm

B: Aplinkos temperatūra Matavimo taškas < 35˚C

- Montuodami gaminį ant vertikalios sienos įsitikinkite, kad už gaminio liktų 40 mm arba daugiau erdvės vėdinimui, kaip parodyta aukščiau, ir palaikykite 35˚C arba žemesnę aplinkos temperatūrą.

Pastaba

Daugiau informacijos galite rasti „Samsung Electronics“ aptarnavimo centre.

2. Įterptinio montavimo vadovas

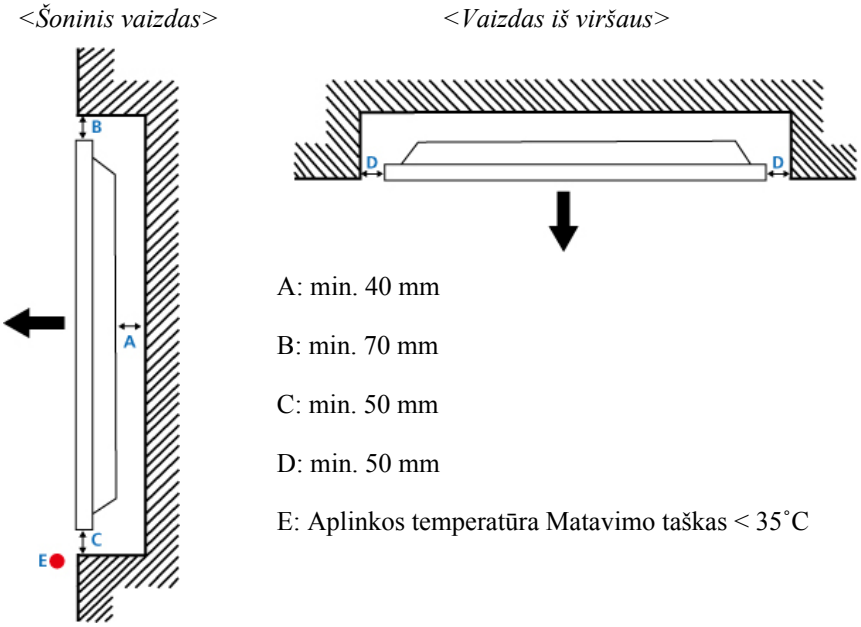

A: min. 40 mm

B: min. 70 mm

C: min. 50 mm

D: min. 50 mm

E: Aplinkos temperatūra Matavimo taškas < 35˚C

- Montuodami gaminį sienoje įsitikinkite, kad už gaminio liktų erdvės vėdinimui, kaip parodyta aukščiau, ir palaikykite 35˚C arba žemesnę aplinkos temperatūrą.

Pastaba

Daugiau informacijos galite rasti „Samsung Electronics“ aptarnavimo centre.

Matmenys (vienetai:mm)

UD46A

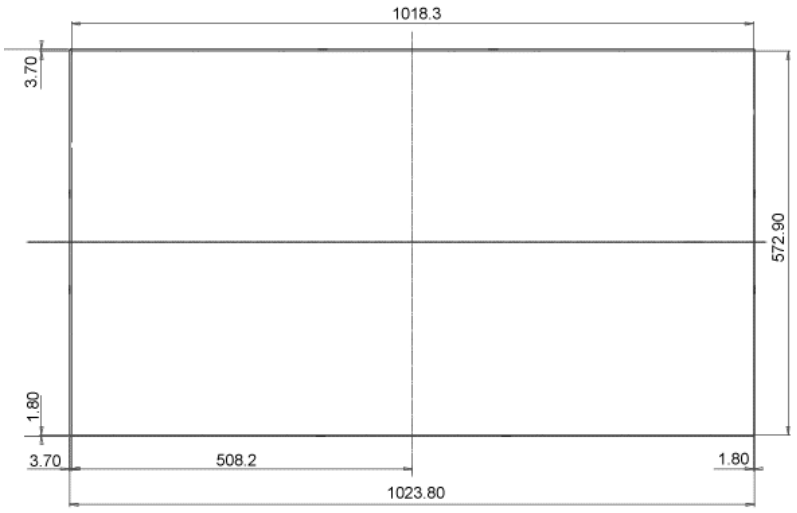

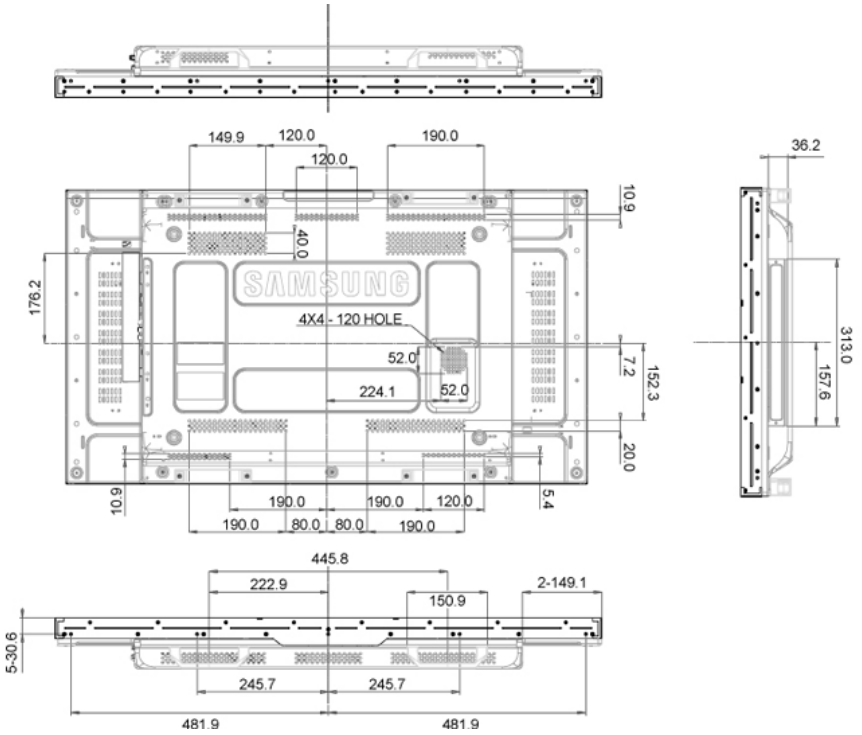

Matmenys (vienetai:mm)

UD55A

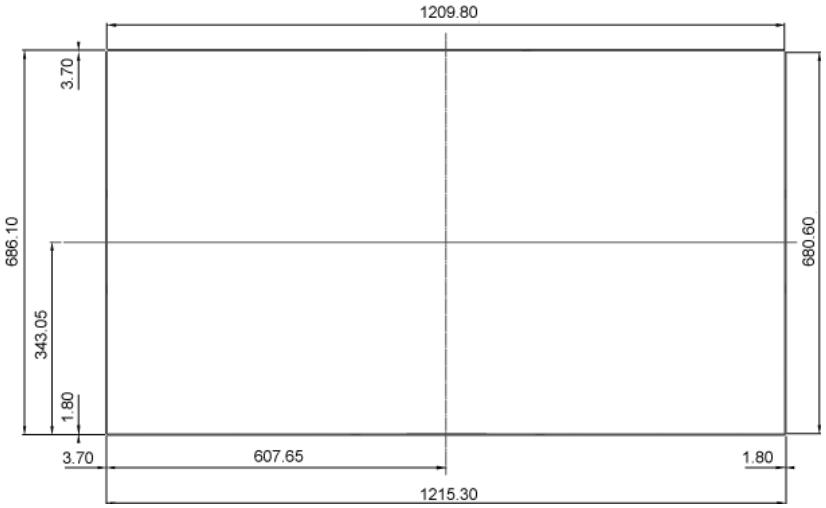

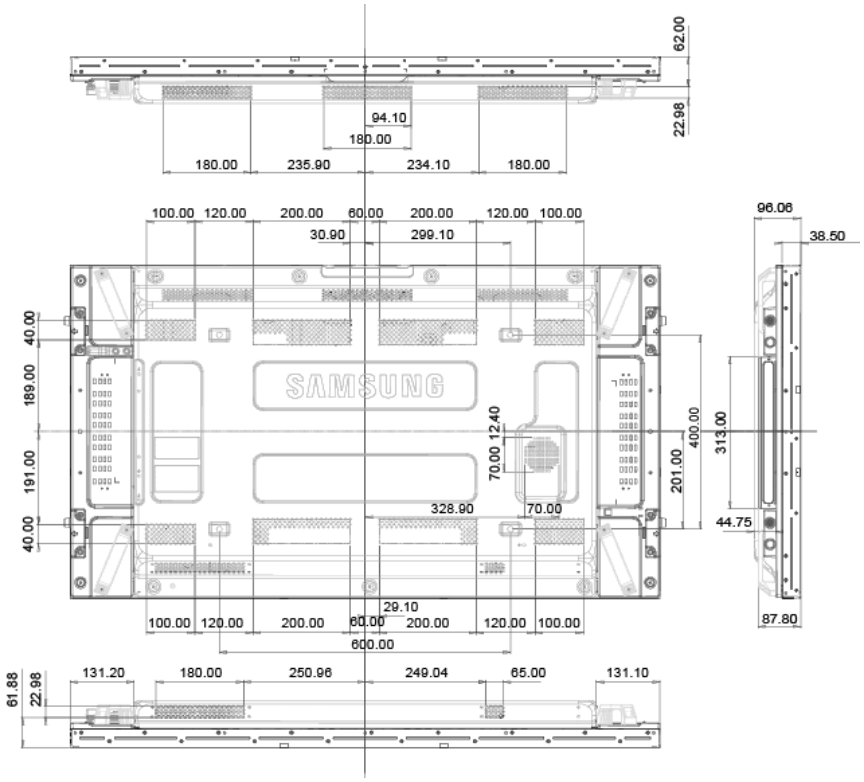

Pastaba

- Visi paveikslėliai nebūtinai atitinka realius matmenis. Kai kurie matmenys gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Laikiklį prie sienos tvirtinkite tik naudodami mechanizmo 6 mm skersmens ir 8–12 mm ilgio varžtus.

Sieninio laikiklio pritvirtinimas

Prieš tvirtinant sieninį laikiklį

Norėdami pritvirtinti kito gamintojo sieninį laikiklį naudokite laikiklio žiedą.	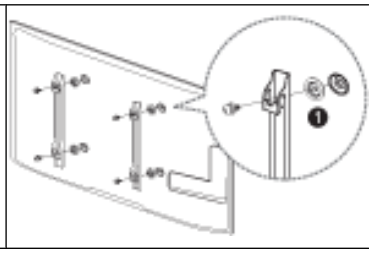

Sieninio laikiklio komplekto pritvirtinimas

Sieninio laikiklio komplektas (parduodamas atskirai) leidžia gaminį pakabinti ant sienos. Norėdami išsamiau sužinoti apie jo pritvirtinimą, žiūrėkite instrukciją, pridėtą prie sieninio laikiklio. Kreipkitės į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį. „Samsung Electronics“ neatsako už sugadintą gaminį arba kliento susižalojimą ar kitų asmenų sužalojimą, jei gaminio montavimo darbus klientas nusprendžia atlikti pats.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)

Pastaba

Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Prieš tvirtinant prie kitų statybinių medžiagų, patartina susisiekti su artimiausiu pardavimo agentu. Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai sužaloti.

Pastaba

- Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.
- Įsigijus sieninio laikiklio komplektą, pridedama išsami montavimo instrukcija ir visos dalys, reikalingos surinkti laikiklį.
- Nenaudokite varžtų, neatitinkančių standartinių VESA varžtų specifikacijų. Per ilgi varžtai gali pažeisti gaminio vidų.
- Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių „VESA“ keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis, priklausomai nuo sieninių laikiklių specifikacijų.
- Neveržkite varžtų labai stipriai, nes galite pažeisti gaminį arba jis gali nukristi ir jus sužeisti. „Samsung“ nėra atsakingas už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai naudojamas ne VESA arba nenurodytas sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko produkto montavimo nurodymų.
- Nemontuokite gaminio ant daugiau nei 15 laipsnių pasvirusio paviršiaus.
- Gaminį prie sienos visada montuokite dviese.

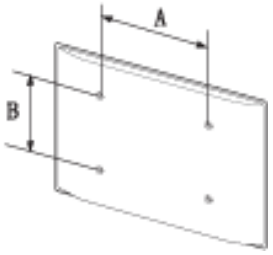

Modelio pavadinimas	VESA specifikacijos (A * B)	Standartinis varžtas	Kiekis
UD46A UD55A	600 x 400	M8	4EA

Dėmesio

Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.

Nuotolinis valdymas (RS232C)

Kabelių jungtys

sąsaja	RS232C(9 adatėlių)
adatėlė	TxD (Nr. 2) RxD (Nr. 3) GND (Nr. 5)

Sparta bitais	9 600 bps
Duomenys bitais	8 bitai
Lyginumas	Nėra
Sustabdymas bitais	1 bitai
Srauto kontrolė	Nėra
Maksimalus ilgis	15 m (tik ekranuoto tipo)

- Adatėlių priskyrimas

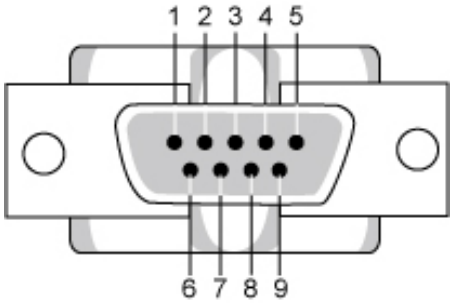

Adatėlė	Signalas
1	Duomenų perdavėjo nustatymas
2	Gauti duomenys
3	Perduoti duomenys
4	Duomenų terminalas parengtas
5	Signalo įžeminimas
6	Duomenų rinkinys parengtas
7	Užklausa siųsti
8	Saugu siųsti
9	Skambinimo indikatorius

- RS232C kabelis

  Jungtis: 9 adatėlių D-Sub

  Kabelis: Kryžminis kabelis

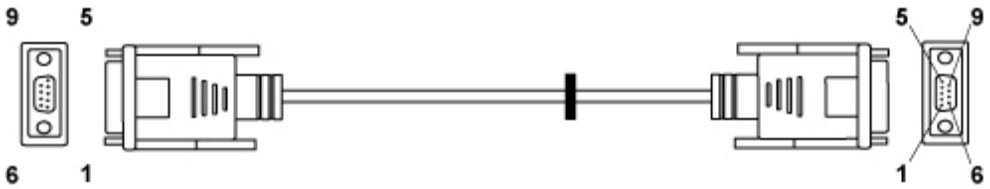

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
LIZDINĖ	Rx	2	--------->	3	Tx	LIZDINĖ
	Tx	3	<---------	2	Rx	
	Gnd	5	----------	5	Gnd	

- Jungimo metodas

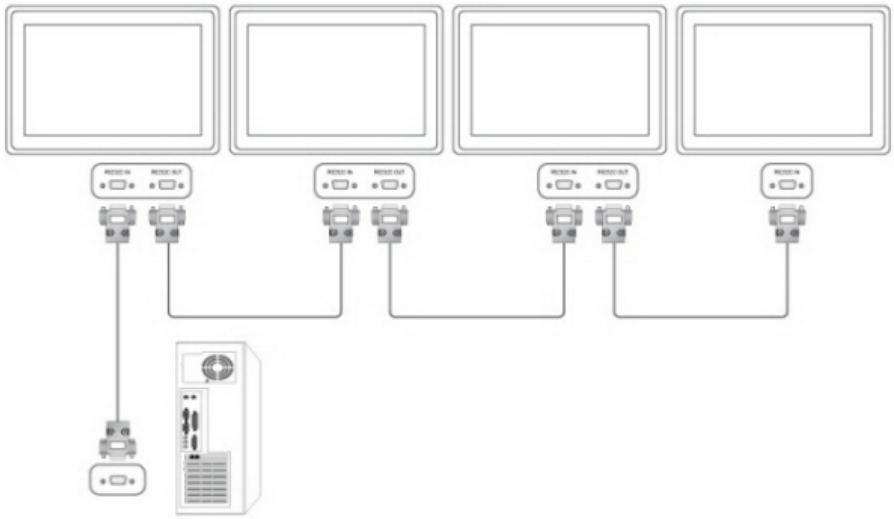

Valdymo kodai

- „Get“ valdymas

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma
0xAA	komandos tipas		0	

- Nustatymo valdymas

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	komandos tipas		1	Vertė	

- komandiniai žodžiai

Ne.	komandos tipas	komanda	Reikšmių diapazonas
1	Galios valdymas	0x11	0~1
2	Garsumo valdymas	0x12	0~100
3	Įvesties šaltinio valdymas	0x14	-
4	Ekrano režimo valdymas	0x18	-
5	Ekrano dydžio valdymas	0x19	0~255
6	PIP įjungimo / išjungimo valdymas	0x3C	0~1
7	Automatinio reguliavimo valdymas	0x3D	0
8	Vaizdo įrašo sieninio režimo valdymas	0x5C	0~1
9	Apsauginis užraktas	0x5D	0~1

- ID turi būti priskirto ID šešioliktainė vertė, bet ID 0 turi būti 0xFF.

- Kiekvienas perdavimas atliekamas šešioliktainėmis vertėmis, visų likučių suma yra Kontrolinė suma. Jei ji yra didesnė negu du skaitmenys, pvz., 11+FF+01+01=112, atmeskite skaičių pirmajame skaitmenyje, kaip parodyta toliau.

pavyzdys) PowerOn&ID=0

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	1 DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	0x11		1	Maitinimas	

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	1 DUOMENYS	12
0xAA	0x11		1	1	

Jei norite valdyti kiekvieną nuosekliuoju prievadu prijungtą mechanizmą nepriklausomai nuo jo ID, nustatykite ID dalį kaip „0xFE“ ir siųskite komandas. Tokiu atveju įrenginiui siunčiamos komandos bus atliekamos, bet į ACK nebus reaguojama.

- Maitinimo valdymas

  - Funkcija

    Televizoriaus / monitoriaus maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kompiuteriu.

  - Patikrina maitinimo įjungimo / išjungimo būseną

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma
0xAA	0x11		0	

  - Nustato įjungti / išjungti maitinimą

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	0x11		1	Maitinimas	

    Maitinimas : Maitinimo kodas nustatomas televizoriuje / monitoriuje.

    1 : Maitinimas įjungtas

    0 : Maitinimas išjungtas

  - ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„A“	0x11	Maitinimas	

    Maitinimas : Kaip ir aukščiau

  - NAK

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x11	ERR	

ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

- Garsumo valdymas
  - Funkcija

    Televizoriaus / monitoriaus garsas reguliuojamas kompiuteriu.

  - Patikrina garsumo būseną

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma
0xAA	0x12		0	

  - Nustato garsumą

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	0x12		1	Garsumas	

    Garsumas : Garsumo vertės kodas nustatomas televizoriuje / monitoriuje. (0 ~ 100)

  - ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„A“	0x12	Garsumas	

    Garsumas : Kaip ir aukščiau

  - NAK

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x12	ERR	

    ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

- Įvesties šaltinio valdymas
  - Funkcija

    Televizoriaus / monitoriaus įvesties signalas reguliuojamas kompiuteriu.

  - Patikrinama įvesties šaltinio būsena

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma

0xAA	0x14		0	

- Nustatomas įvesties šaltinis

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	0x14		1	Įvesties šaltinis	

Įvesties šaltinis : Įvesties šaltinio kodas nustatomas televizoriuje / monitoriuje.

0x14	Kompiuteriui
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x04	S-Video
0x08	Component
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_VIDEO
0x30	RF (TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort

Dėmesio

DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → tik gauti

„MagicInfo“ veikia tik su modeliais su „MagicInfo“

Jei naudojamas televizorius, veikia tik su modeliais su TV.

- ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„A“	0x14	Įvesties šaltinis	

Įvesties šaltinis : Kaip ir aukščiau

- NAK

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x14	ERR	

ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

- Ekrano režimo valdymas

  - Funkcija

    Televizoriaus kompiuterio ekranas persijungia į televizoriaus / monitoriaus ekrano režimą.

    Neįmanoma valdyti, kai įjungtas „Video Wall“.

    Dėmesio

    Veikia tik su modeliais su televizoriais.

  - Patikrina ekrano režimo būseną

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma
0xAA	0x18		0	

  - Nustato „Picture Size“ (vaizdo dydį)

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	0x18		1	Ekrano režimas	

    Ekrano režimas : Ekrano režimo kodas nustatomas televizoriuje / monitoriuje.

0x01	16 : 9
0x04	Priartinimas
0x31	Platusis priartinimas
0x0B	4 : 3

  - ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„A“	0x18	Ekrano režimas	

    Ekrano režimas : Kaip ir aukščiau

  - NAK

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x18	ERR	

    ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

- Ekrano dydžio valdymas

  - Funkcija

    Kompiuteris atpažįsta televizoriaus / monitoriaus ekrano dydį.

  - Patikrina ekrano dydžio būseną

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma
0xAA	0x19		0	

  - ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„A“	0x19	Ekrano dydis	

    „Screen Size“ (Ekrano dydis): Televizoriaus / monitoriaus. ekrano dydis. (Intervalas: 0 ~ 255, vienetai: coliai)

  - NAK

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x19	ERR	

    ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

- PIP įjungimo / išjungimo valdymas

  - Funkcija

    Televizoriaus / monitoriaus PIP funkcija įjungiama ir išjungiama kompiuteriu.

    Neveikia „MagicInfo“ režimu.

  - Patikrina PIP įjungimo / išjungimo būseną

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma
0xAA	0x3C		0	

  - Nustato įjungti arba išjungti PIP

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma

0xAA	0x3C		1	PIP (vaizdas vaizde)	

PIP (vaizdas vaizde) : PIP įjungimo / išjungimo kodas, skirtas nustatyti televizoriuje ar monitoriuje.

1 : PIP ON

0 : PIP išjungtas

- ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„A“	0x3C	PIP (vaizdas vaizde)	

PIP (vaizdas vaizde) : Kaip ir aukščiau

- NAK

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x3C	ERR	

ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

- Automatinio reguliavimo valdymas (tik PC, BNC)

  - Funkcija

    Kompiuterio sistemos ekranas automatiškai nustatomas kompiuteriu.

  - Patikrina automatinio reguliavimo būseną

    Nėra

  - Nustato automatinį reguliavimą

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	0x3D		1	Automatinis reguliavimas	

Automatinis reguliavimas : 0x00 (visada)

  - ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„A“	0x3D	Automatinis reguliavimas	

- NAK

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x3D	ERR	

ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

- Vaizdo įrašo sieninio režimo valdymas

  - Funkcija

    Kompiuteris konvertuoja televizoriaus / monitoriaus vaizdo įrašo sieninį režimą, kai vaizdo įrašo sieninis režimas yra įjungtas.

    Veikia tik su televizoriumi / monitoriumi, kuriame įjungtas vaizdo įrašo sieninis režimas.

    Neveikia „MagicInfo“ režimu

  - Patikrina vaizdo įrašo sieninį režimą

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma
0xAA	0x5C		0	

  - Nustato vaizdo įrašo sieninį režimą

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	0x5C		1	Vaizdo sienos (Video Wall) režimas	

    Vaizdo sienos (Video Wall) režimas : Vaizdo ekrano sieninio režimo kodas nustatomas televizoriuje / monitoriuje.

    1 : **Full**

    0 : **Natural**

  - ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„A“	0x5C	Vaizdo sienos (Video Wall) režimas	

Vaizdo sienos (Video Wall) režimas : kaip ir aukščiau

- NAK

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x5C	ERR	

ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

- Apsauginis užraktas

  - Funkcija

    Televizoriaus / monitoriaus apsauginis užraktas įjungiamas ir išjungiamas kompiuteriu.

    Gali veikti nepriklausomai nuo to, ar maitinimas įjungtas, ar išjungtas.

  - Patikrina apsauginio užrakto būseną

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	Kontrolinė suma
0xAA	0x5D		0	

  - Nustato įjungti arba išjungti apsauginį užraktą

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	DUOMENYS	Kontrolinė suma
0xAA	0x5D		1	Apsauginis užraktas	

    Apsauginis užraktas : Užrakto kodas nustatomas televizoriuje / monitoriuje.

    1 : Įjungtas

    0 : Išjungtas

  - ACK (

Antraštė	komanda	Identifikatorius	DUOMENŲ ilgis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma

0xAA	0xFF		3	„A“	0x5D	Apsaugi-nis užrak-tas	

Apsauginis užraktas : Kaip ir aukščiau

- NAK

Antraštė	komanda	Identifi-katorius	DUO-MENŲ il-gis	ACK / NAK	r-CMD	1 vertė	Kontro-linė suma
0xAA	0xFF		3	„N“	0x5D	Apsaugi-nis užrak-tas	

ERR : Klaidos kodas, kuris rodo, kokia klaida įvyko.

Sujungimai

Kompiuterio prijungimas

Pastaba

Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.

Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

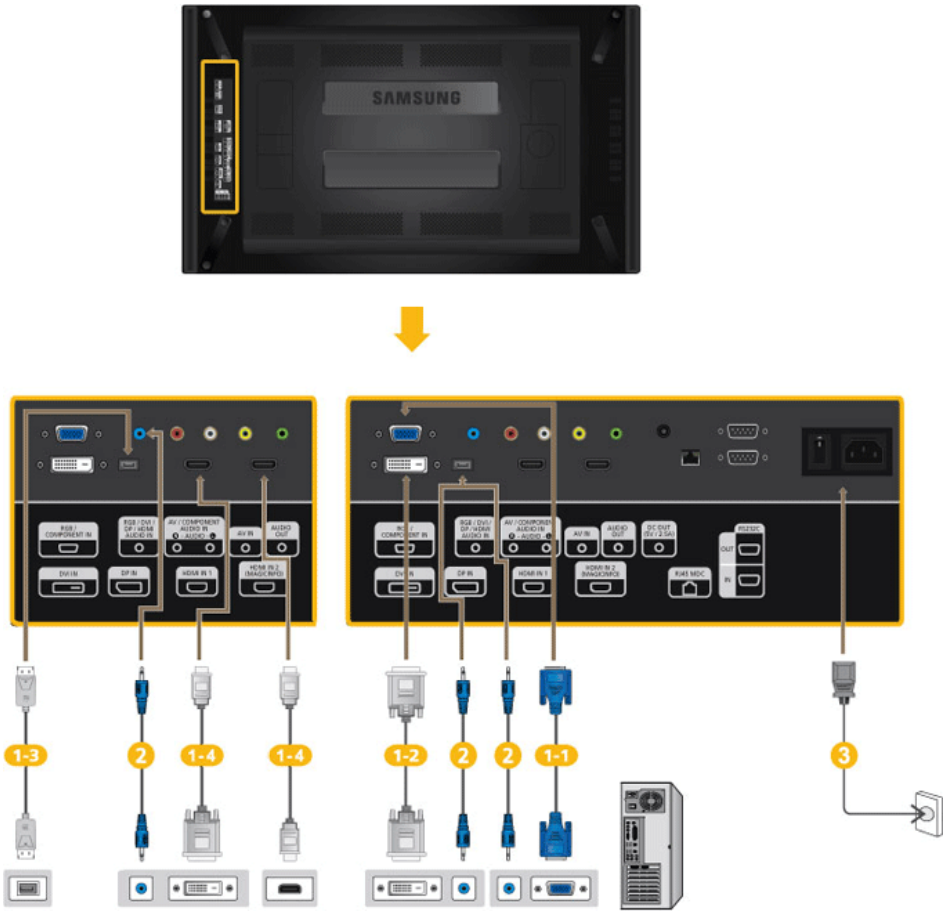

1 Yra keletas būdų prijungti kompiuterį prie monitoriaus. Pasirinkite vieną šių parinkčių.

1-1 Vaizdo plokštės „D-sub“ (analoginės) jungties naudojimas.

- Prijunkite „D-sub“ prie 15 kontaktų *[RGB/COMPONENT IN]* prievado galinėje LCD ekrano dalyje ir prie 15 kontaktų „D-sub“ prievado kompiuteryje.

1-2 Vaizdo plokštės DVI (skaitmeninės) jungties naudojimas.

- Prijunkite DVI kabelį prie *[DVI IN]* prievado galinėje LCD ekrano dalyje ir prie DVI prievado kompiuteryje.

1-3 Vaizdo plokštės DP (skaitmeninės) jungties naudojimas.

- DP kabeliu sujunkite LCD ekrano prievadą *[DP IN]* su kompiuterio DP prievadu.

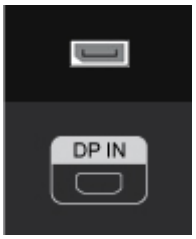

1-4 Vaizdo plokštės HDMI (skaitmeninės) jungties naudojimas.

- HDMI kabeliu sujunkite LCD ekrano prievadą *[HDMI IN 1]* su kompiuterio HDMI prievadu.

Pastaba

Jei prijungimui prie kompiuterio naudojamas HDMI kabelis, įvesties šaltiniu pasirinkite **HDMI2** arba **HDMI1** jungtį.

Kad kompiuterio rodomas vaizdas ir garsas būtų įprasti, prieš lange **Edit Name** pasirenkant **PC** režimą būtina pasirinkti **HDMI2** arba **HDMI1** jungtį.

Jei pasirinkę **DVI Device** norite įjungti garsą, būtinai nustatykite prijungimo tipą (atlikite 2 veiksmą).

2 Prijunkite LCD ekrano stereokabelį prie LCD ekrano gale esančio AUDIO prievado.

3 Prijunkite LCD ekrano maitinimo laidą prie LCD ekrano gale esančio maitinimo prievado. Įjunkite maitinimo jungiklį.

Pastaba

Kreipkitės į vietinį „SAMSUNG Electronics“ techninio aptarnavimo centrą, jei norite nusipirkti atskirai įsigyjamų priedų.

Jungimas prie kitų įrenginių

Pastaba

- Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.

  Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

- AV įvesties įrenginius, pvz., DVD grotuvus, VCR arba vaizdo kameras bei kompiuterį galima prijungti prie LCD ekrano. Jei reikia išsamesnės informacijos, kaip prijungti AV įvesties įrenginius, žr. turinio skyrių „Jūsų LCD ekrano reguliavimas“.

- LCD ekrano galinės sienelės konfigūracija gali šiek tiek skirtis atsižvelgiant į LCD ekrano modelį.

Kaip prijungti išorinį monitorių

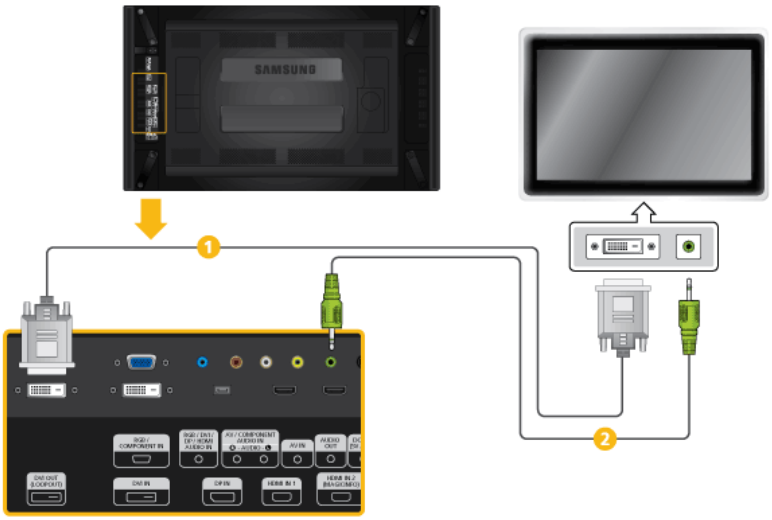

1. Junkite vieną DVI kabelio galą prie *[DVI OUT(LOOPOUT)]* LCD ekrano prievado, o kitą – prie kito monitoriaus įvesties prievado.

2. Junkite vieną stereokabelio galą prie *[AUDIO OUT]* LCD ekrano prievado, o kitą – prie kito monitoriaus garso įvesties prievado.

Pastaba

- Išoriniam monitoriui, kuris prijungtas prie *[DVI OUT]* prievado, įvesties šaltiniu pasirinkite **DVI** režimą.

- DVI OUT nepalaiko HDCP.

AV įrenginių prijungimas

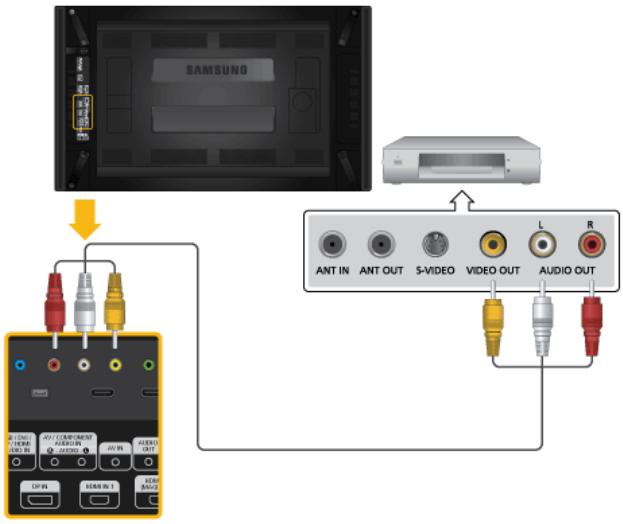

1. Garso kabeliu gaminio *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* prievadą sujunkite su išorinio įrenginio, pavyzdžiui, VCR arba DVD leistuvo, garso prievadu.

2. Vaizdo kabeliu gaminio *[AV IN]* prievadą sujunkite su išorinio įrenginio vaizdo išvesties prievadu.

3. Tada įjunkite veikti DVD, VCR arba vaizdo kamerą su įdėtu DVD disku arba kasete.

4. Paspauskite ant gaminio arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką *SOURCE* ir pasirinkite „**AV**“.

Vaizdo kameros prijungimas

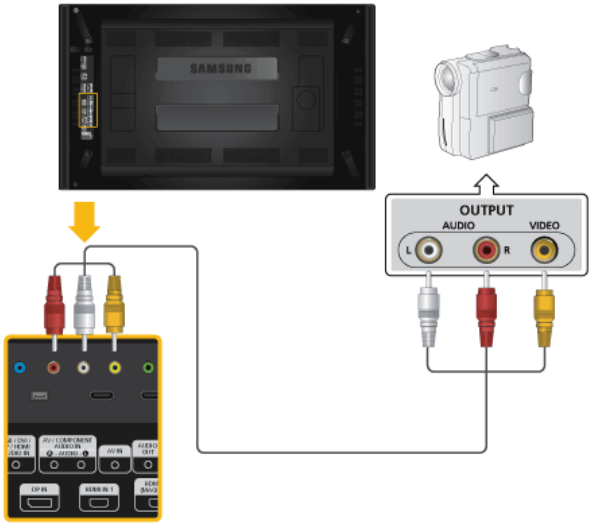

1. Raskite vaizdo kameroje A/V išvesties kištukų vietą. Dažniausiai jie būna vaizdo kameros šone arba galinėje pusėje. Sujunkite vaizdo kabelius su VAIZDO IŠVESTIES lizdu vaizdo kameroje ir *[AV IN]* LCD ekrane.

2. Sujunkite garso kabelius su GARSO IŠVESTIES lizdais vaizdo kameroje ir *[AV / COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* LCD ekrane.

3. Paspauskite ant gaminio arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką *SOURCE* ir pasirinkite „**AV**“.

4. Tada įdėkite kasetę ir įjunkite vaizdo kamerą.

Pastaba

Čia parodyti garso ir vaizdo kabeliai įprastai parduodami kartu su vaizdo kamera.

(Jeigu ne, ieškokite jų vietinėje elektronikos parduotuvėje.)

Jeigu jūsų vaizdo kameroje yra stereo funkcija, reikia prijungti du kabelius.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį

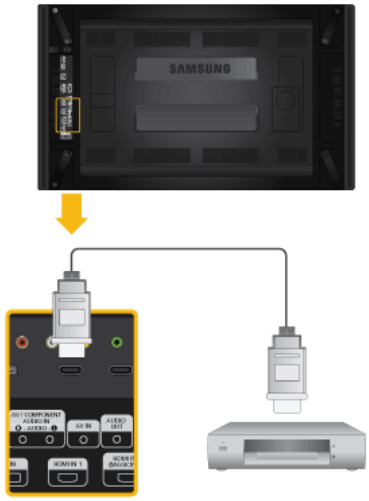

1. HDMI laidu sujunkite gaminio *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* arba *[HDMI IN 1]* jungtį su skaitmeninio įrenginio HDMI išvesties prievadu.

2. Paspauskite ant gaminio arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką *SOURCE* ir pasirinkite „**HDMI1** / **HDMI2**“.

Pastaba

HDMI režime palaikomas tik PCM formato garsas.

Prijungimas naudojant DVI į HDMI kabelį

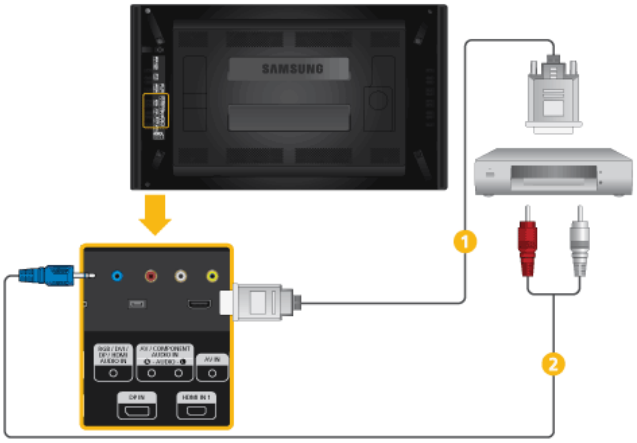

1. DVI ir HDMI kabeliu sujunkite *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* arba *[HDMI IN 1]* jungtį su skaitmeninio įrenginio išvesties prievadu.

2. Sujunkite raudoną ir baltą RCA lizdus su stereokabeliu (kompiuteriui) su tokios pat spalvos skaitmeninio išvesties įrenginio garso išvesties lizdu, o priešingą lizdą sujunkite su LCD ekrano *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]* lizdu.

3. Paspauskite ant gaminio arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką *SOURCE* ir pasirinkite „**HDMI1** / **HDMI2**“.

DVD grotuvo prijungimas

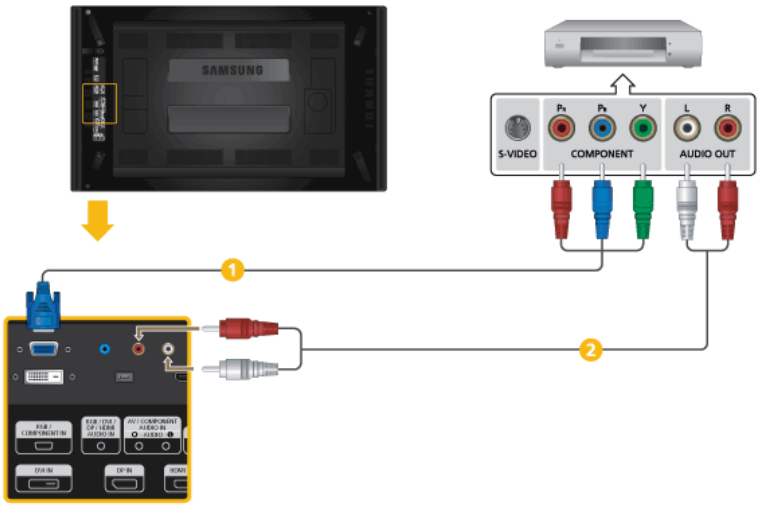

1. RGB ir komponentinės jungties jungiamuoju kabeliu sujunkite LCD ekrano prievadą *[RGB/COMPONENT IN]* ir DVD leistuvo P_R, Y, P_B lizdus.

2. Sujunkite garso kabelių rinkinį su *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* LCD monitoriaus ekrane ir „Garsas išjungtas“ lizdais DVD grotuve.

Pastaba

- Paspauskite ant gaminio arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką *SOURCE* ir pasirinkite „**Component**“.
- Tada įdėkite DVD diską ir įjunkite DVD grotuvą.
- RGB ir komponentinės jungties jungiamasis kabelis įsigyjamas pasirinktinai.
- Paaiškinimo apie pridėtinį vaizdą ieškokite savo DVD žinyne.

DTV signalų (kabelinės televizijos / palydovo) konverterio prijungimas

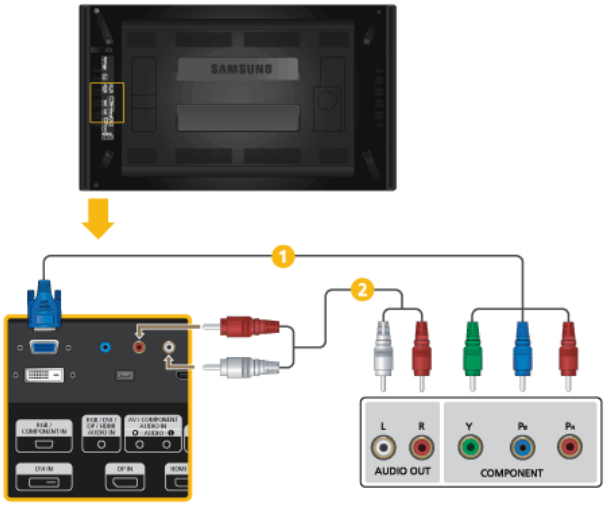

1. RGB ir komponentinės jungties jungiamuoju kabeliu sujunkite LCD ekrano prievadą *[RGB/COMPONENT IN]* ir priedėlio P_R, Y, P_B lizdus.
2. Sujunkite garso kabelių rinkinį su *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* LCD ekranu ir AUDIO OUT lizdais skaitmeninės televizijos imtuve.

Pastaba

- Paspauskite ant gaminio arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką *SOURCE* ir pasirinkite „**Component**“.
- Paaiškinimo apie elemento vaizdą ieškokite savo Skaitmeninės televizijos žinyne.

Prijungimas prie garso sistemos

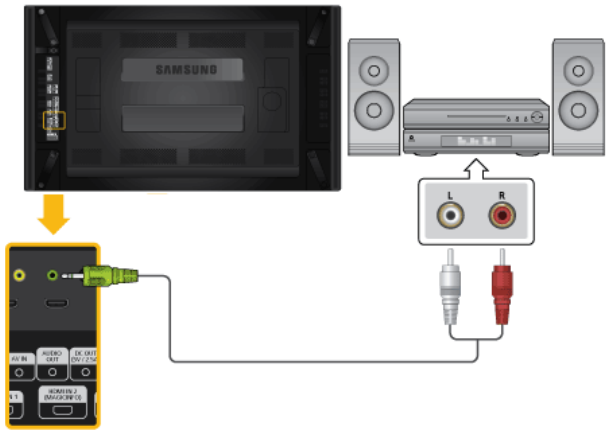

1. Sujunkite stereokabelius su AUX L, R lizdais, esančiais GARSO SISTEMOJE, ir *[AUDIO OUT]* LCD ekrane.

Kaip prijungti tinklo dėžutę (parduodamą atskirai)

Pastaba

- Tinklo dėžutės parduodamos atskirai.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip pirkti ir montuoti tinklo dėžutę, kreipkitės į „Samsung Electronics“.

Maitinimo prijungimas

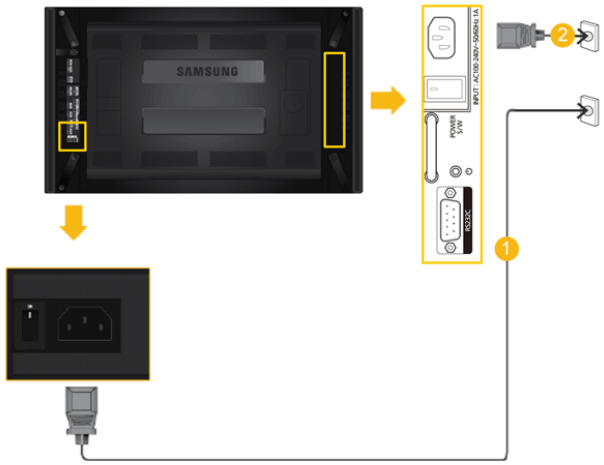

1. Prijunkite gaminio [POWER] terminalą ir [POWER] instaliuoto tinklo monitoriaus terminalą elektros laidu.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie [POWER] ant tinklo dėžutės ir elektros tinklo lizdo.
3. Įjunkite maitinimo jungiklį.

Prijungimas prie MAGICINFO OUT

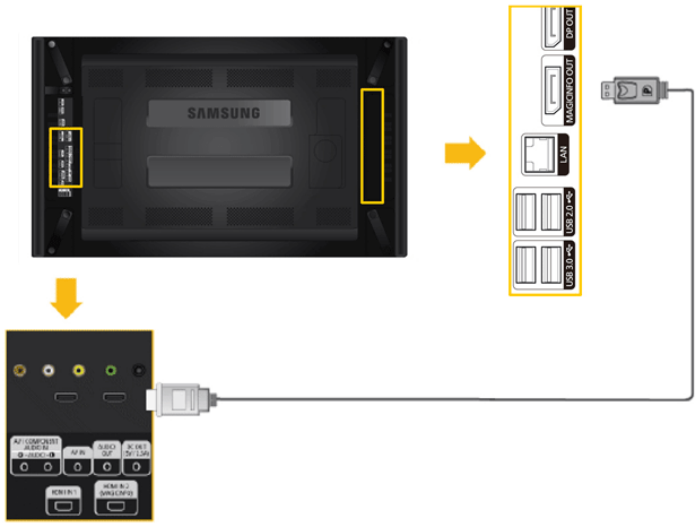

Prijunkite MAGICINFO terminalą, esantį ant tinklo dėžutės, prie HDMI IN2 (MAGICINFO) terminalo, esančio ant gaminio, naudodami MAGICINFO OUT-HDMI kabelį.

Pastaba

MAGICINFO OUT-HDMI kabelį rasite pridėtą prie tinklo dėžutės.

LAN (vietinio kompiuterių tinklo) kabelio prijungimas

Prijunkite LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidą prie tinklo dėžutės [LAN] prievado ir kompiuterio [LAN] prievado.

- Prijungimas tiesioginiu LAN kabeliu

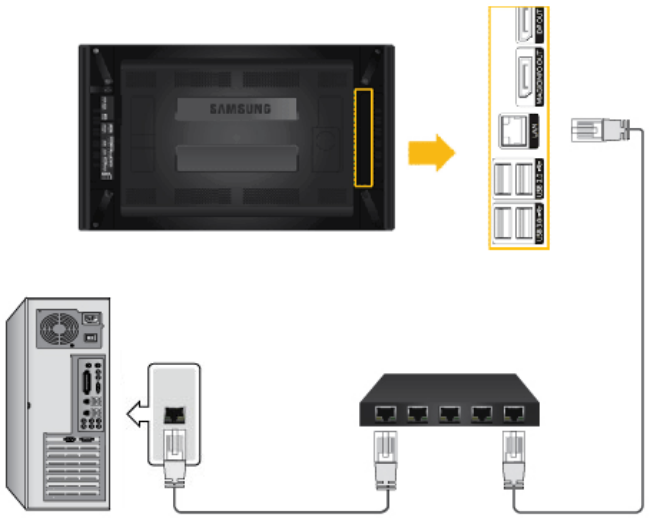

- Prijungimas kryžminio tipo LAN kabeliu

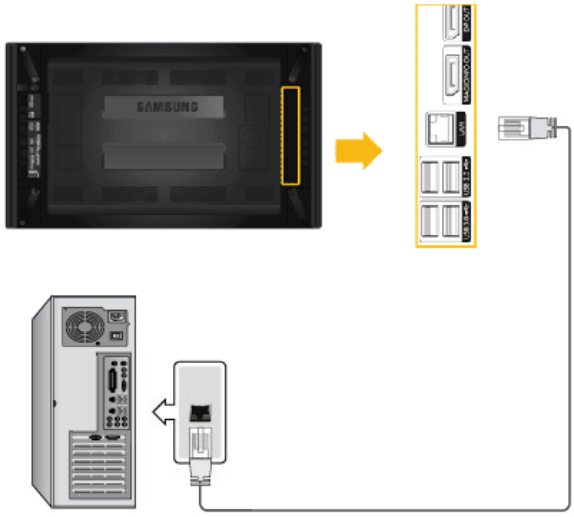

Kaip prijungti USB įrenginius

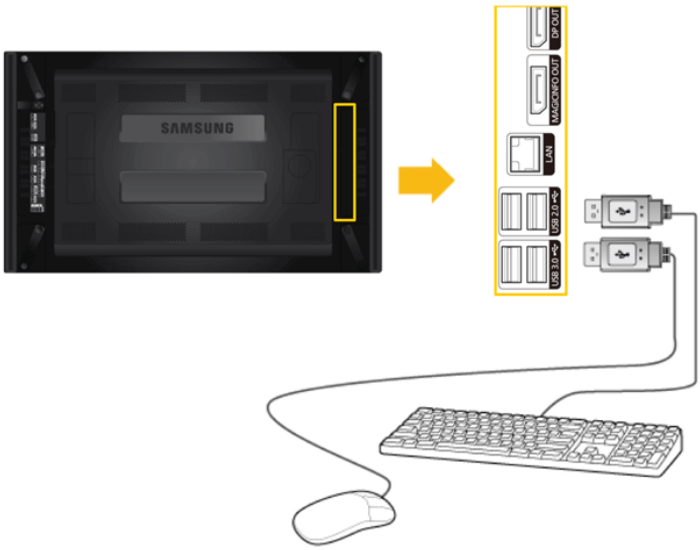

Galite prijungti USB įrenginius, pvz., pelę ar klaviatūrą.

Programinės įrangos naudojimas

Monitoriaus tvarkyklė

Pastaba

Kai operacinė sistema paprašys monitoriaus tvarkyklės, įdėkite su šiuo monitoriumi pateiktą CD-ROM. Tvarkyklės diegimas skirtingose operacinėse sistemose truputį skiriasi. Vadovaukitės nurodymais pagal jūsų operacinę sistemą.

Paruoškite tuščią diską ir atsisiųskite tvarkyklės programos failą iš čia pateiktos interneto svetainės.
Interneto svetainė:

http://www.samsung.com/

Monitoriaus tvarkyklės diegimas (automatinis)

1. Kompaktinį diską įdėkite į CD-ROM įrenginį.
2. Spragtelėkite „Windows“.
3. Modelių sąraše pasirinkite jūsų monitoriaus modelį, tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).

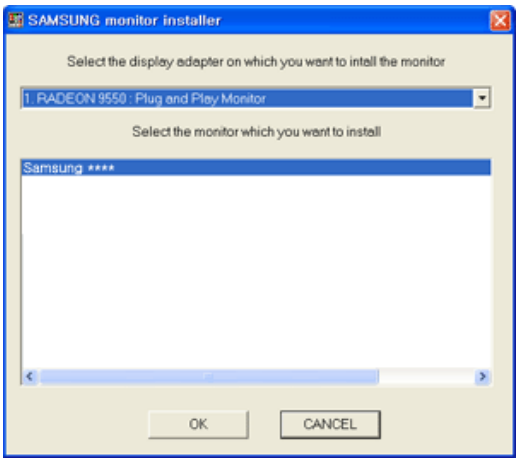
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Jei galite matyti toliau pateiktą pranešimo langą, tada spragtelėkite mygtuką „Continue Anyway“ (Tęsti bet kuriuo atveju). Tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai) („Microsoft® Windows® XP/2000“ operacinė sistema).

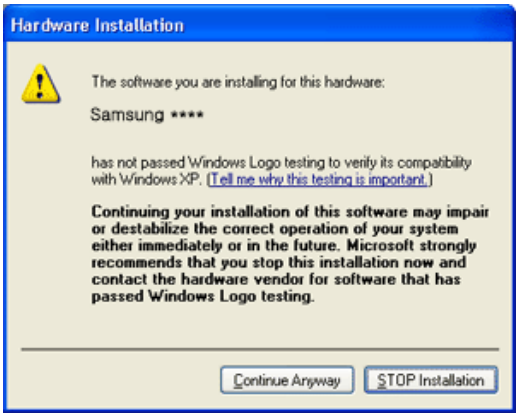
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Pastaba

Ši monitoriaus tvarkyklė yra sertifikuota „Microsoft“, ją įdiegę nepažeisite sistemos.

Sertifikuota tvarkyklė bus pateikta Samsung monitoriaus pagrindiniame puslapyje.

http://www.samsung.com/

Monitoriaus tvarkyklės diegimas (rankiniu būdu)

„Microsoft® Windows Vista™“, operacinė sistema

1. Vadovo kompaktinį diską įdėkite į CD-ROM įrenginį.
2. Spragtelėkite (pradėti) ir „Control Panel“ (valdymo skydas). Tada du kartus spragtelėkite „Appearance and Personalization“ (Išvaizda ir personalizavimas).

3. Spragtelėkite „Personalization“ (Personalizavimas) ir tada „Display Settings“ (Ekrano parametrai).

4. Spragtelėkite „Advanced Settings...“ (Išplėstiniai parametrai...).

5. Skirtuke „Monitor“ (Monitorius) spragtelėkite „Properties“ (Ypatybės). Jei mygtukas „Properties“ (Ypatybės) yra išaktyvintas, tai reiškia, kad monitoriaus konfigūravimas yra baigtas. Monitorių galima naudoti.

Jei parodomas pranešimas „Windows needs...“ („Windows“ reikia...), kaip pateikta paveikslėlyje toliau, spragtelėkite „Continue“ (Tęsti).

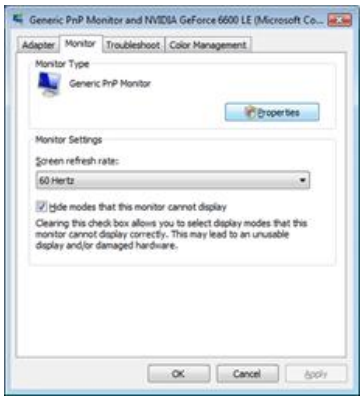
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Pastaba

Ši monitoriaus tvarkyklė yra pažymėta sertifikuojančiu MS logotipu, jos diegimas nepažeis sistemos.

Sertifikuota tvarkyklė bus pateikta Samsung monitoriaus pagrindiniame puslapyje.

6. Skirtuke „Driver“ (Tvarkyklė) spragtelėkite „Update Driver...“ (Naujinti tvarkyklę...).

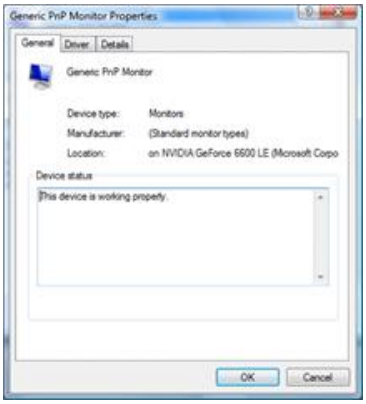

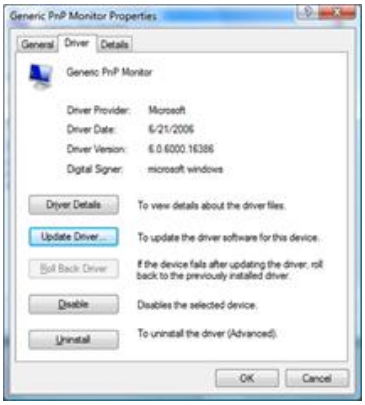

7. Pažymėkite „Browse my computer for driver software“ (Kompiuteryje ieškoti programos tvarkyklės) ir spragtelėkite „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Leisti pasirinkti iš mano kompiuteryje esančių įrenginių tvarkyklių sąrašo).

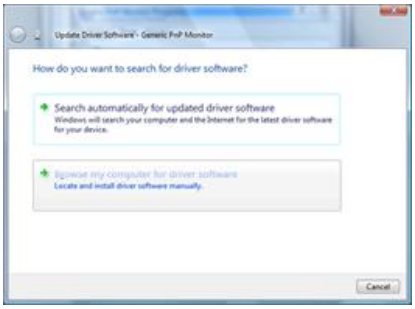
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8. Spragtelėkite „Have Disk...“ (Naudoti diską...) ir pasirinkite aplanką (pvz., D:\Drive), kuriame yra tvarkyklės sąrankos failas ir spragtelėkite „OK“ (Gerai).

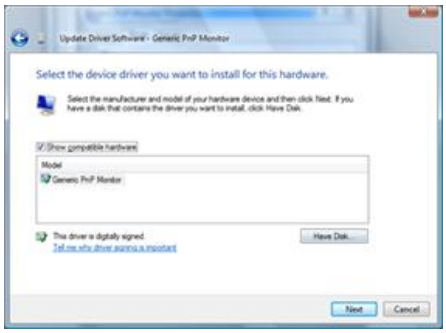

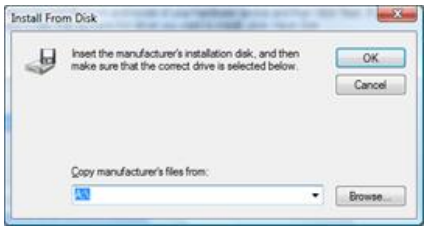
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Ekrane, monitoriaus modelių sąraše pasirinkite modelį, kuris atitinka jūsų monitorių, ir spragtelėkite „Next“ (Toliau).

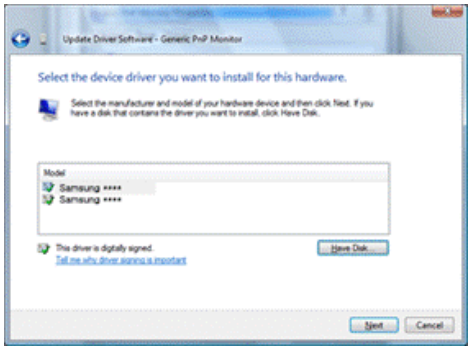

10. Toliau pateiktuose ekranuose spragtelėkite seką „Close“ (Uždaryti) → „Close“ (Uždaryti) → „OK“ (Gerai) → „OK“ (Gerai).

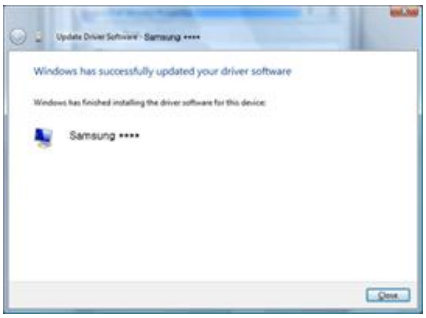

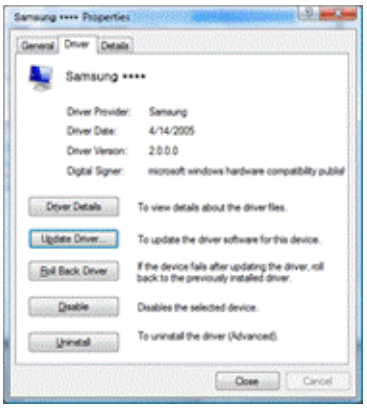

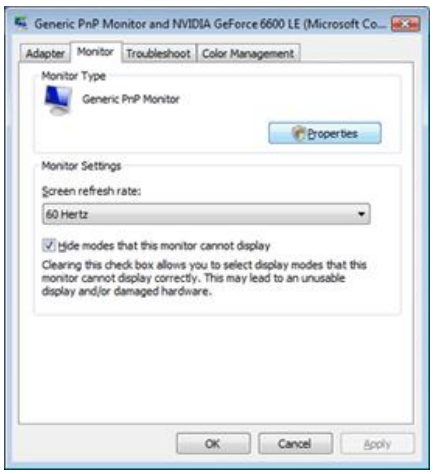
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

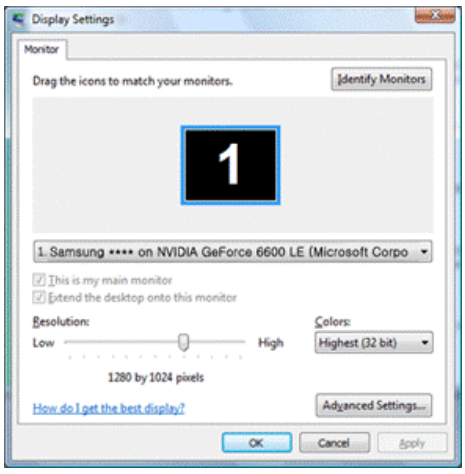

„Microsoft® Windows® XP“ operacinė sistema

1. Kompaktinį diską įdėkite į CD-ROM įrenginį.

2. Spragtelėkite „Start“ (Pradėti) → „Control Panel“ (Valdymo skydas), tada spragtelėkite piktogramą „Appearance and Themes“ (Išvaizda ir temos).

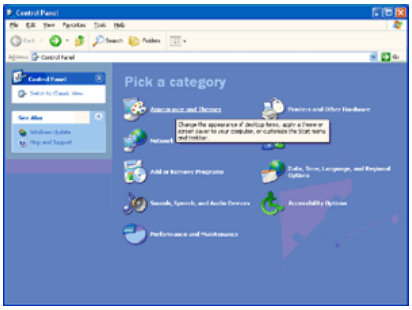

3. Spragtelėkite piktogramą „Display“ (Ekranas) ir pasirinkite skirtuką „Settings“ (Parametrai), tada spragtelėkite „Advanced...“ (Išplėstinis...).

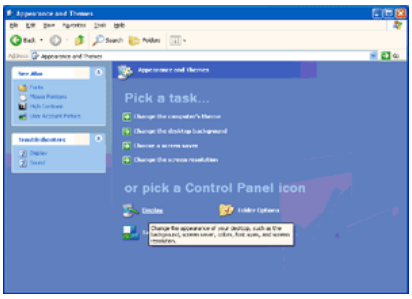

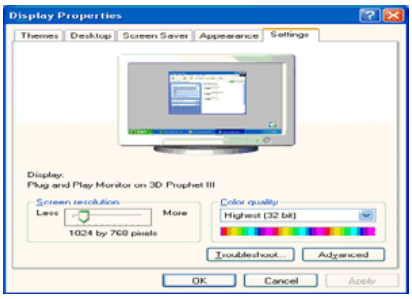

4. Spragtelėkite mygtuką „Properties“ (Ypatybės), esantį skirtuke „Monitor“ (Monitorius) ir pasirinkite skirtuką „Driver“ (Tvarkyklė).

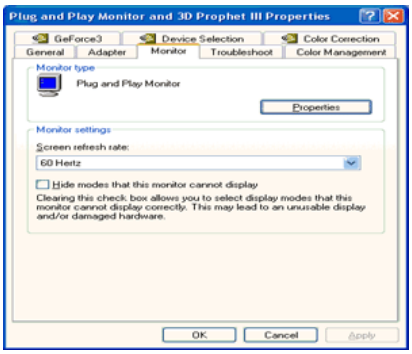

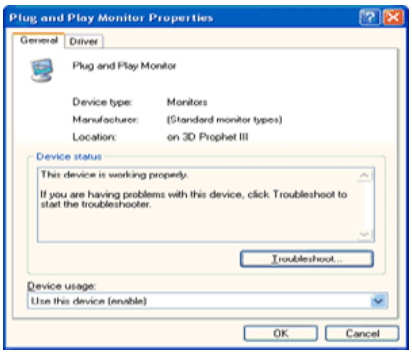

5. Spragtelėkite „Update Driver...“ (Naujinti tvarkyklę...) ir pasirinkite „Install from a list or...“ (Įdiegti iš sąrašo arba...), tada spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).

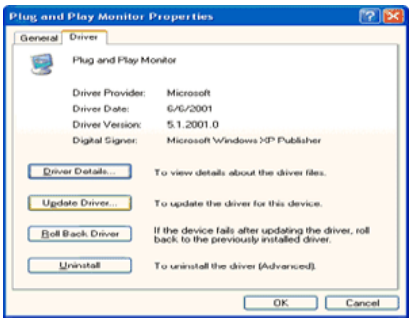

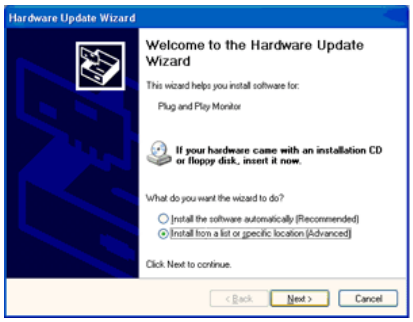
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Pasirinkite „Don't search, I will...“ (Neieškoti, aš...), tada spragtelėkite „Next“ (Toliau) ir tada spragtelėkite „Have disk“ (Naudoti diską).

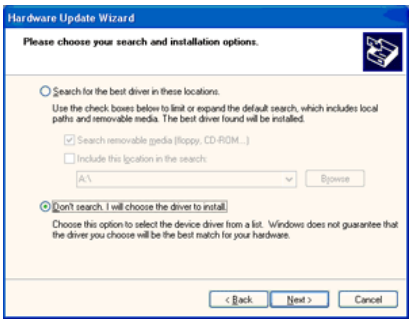
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

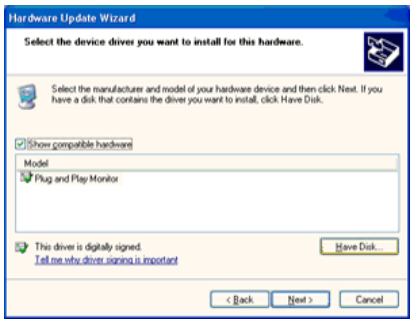
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Spragtelėkite mygtuką „Browse“ (Naršyti), tada pasirinkite A:(D:\Driver) ir modelių sąraše pasirinkite savo monitoriaus modelį bei spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).

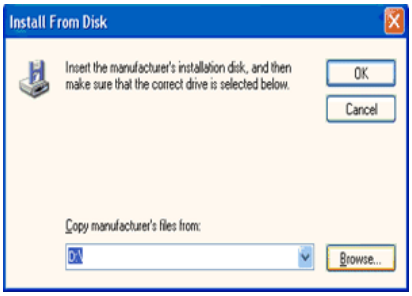

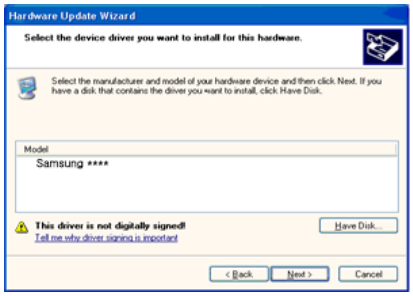
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Jei galite matyti toliau pateiktą pranešimo langą, spustelėkite mygtuką Continue Anyway (tęsti bet kuriuo atveju). Tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).

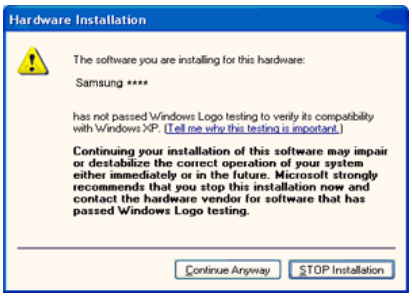
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Pastaba

Ši monitoriaus tvarkyklė yra sertifikuota „Microsoft“, ją įdiegę nepažeisite sistemos.

Sertifikuota tvarkyklė bus pateikta Samsung monitoriaus pagrindiniame puslapyje.

http://www.samsung.com/

9. Spustelėkite mygtuką Close (uždaryti), tada kelis kartus mygtuką OK (gerai).

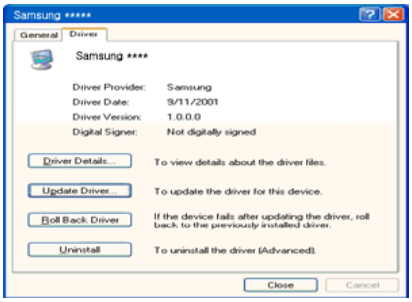

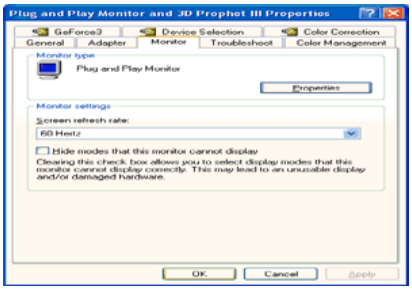

10. Monitoriaus tvarkyklės diegimas yra pabaigtas.

„Microsoft® Windows® 2000“ operacinė sistema

Kai monitoriuje pamatysite „Digital Signature Not Found“ (Nerastas skaitmeninis parašas), atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Lange „Insert disk“ (Įdėti diską) pasirinkite mygtuką „OK“ (Gerai).

2. Lange „File Needed“ (Reikalingas failas) spragtelėkite mygtuką „Browse“ (Naršyti).

3. Pasirinkite A:(D:\Driver), tada spragtelėkite mygtuką „Open“ (Atidaryti) ir tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).

Diegimas

1. Spragtelėkite „Start“ (Pradėti), „Setting“ (Parametras), „Control Panel“ (Valdymo skydas).

2. Du kartus spragtelėkite piktogramą „Display“ (Ekranas).

3. Pasirinkite skirtuką „Settings“ (Parametrai) ir spragtelėkite mygtuką „Advanced Properties“ (Išplėstinės ypatybės).

4. Pasirinkite „Monitor“ (Monitorius).

   1 atvejis: jei mygtukas „Properties“ (Ypatybės) yra neaktyvus, reiškia, kad monitorius yra sukonfigūruotas tinkamai. Sustabdykite diegimą

   2 atvejis: Jei mygtukas Properties (ypatybės) yra aktyvus, spustelėkite Properties (ypatybės), tada be pertraukos atlikite toliau pateiktus veiksmus.

5. Spragtelėkite „Driver“ (Tvarkyklė) ir tada spragtelėkite „Update Driver...“ (Naujinti tvarkyklę...), tada spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).

6. Pasirinkite „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver“ (Rodyti šio įrenginio žinomų tvarkyklių sąrašą, kad galėčiau pasirinkti specifinę tvarkyklę), tada spragtelėkite „Next“ (Toliau) ir tada spragtelėkite „Have disk“ (Naudoti diską).

7. Spragtelėkite mygtuką „Browse“ (Naršyti), tada pasirinkite A:(D:\Driver).

8. Spragtelėkite mygtuką „Open“ (Atidaryti), tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).

9. Pasirinkite savo monitoriaus modelį ir spustelėkite mygtuką „Next (Pirmyn)". Spustelėkite mygtuką „Next (Pirmyn)".

10. Spragtelėkite mygtuką „Finish“ (Baigti), tada spragtelėkite mygtuką „Close“ (Uždaryti).

    Jei galite matyti langą „Digital Signature Not Found“ (Nerastas skaitmeninis parašas), tada spragtelėkite mygtuką „Yes“ (Taip). Spustelėkite mygtuką Finish (baigti), tada Close (uždaryti).

„Microsoft® Windows® Millennium“ operacinė sistema

1. Spragtelėkite „Start“ (Pradėti), „Setting“ (Parametras), „Control Panel“ (Valdymo skydas).

2. Du kartus spragtelėkite piktogramą „Display“ (Ekranas).

3. Pasirinkite skirtuką „Settings“ (Parametrai) ir spragtelėkite mygtuką „Advanced Properties“ (Išplėstinės ypatybės).

4. Pasirinkite skirtuką „Monitor“ (Monitorius).

5. Srityje „Monitor Type“ (Monitoriaus tipas) spragtelėkite mygtuką „Change“ (Keisti).

6. Pasirinkite „Specify the location of the driver“ (Nurodyti tvarkyklės vietą).

7. Pasirinkite „Display a list of all the driver in a specific location...“ (Rodyti tvarkyklių sąrašą nurodytoje vietoje...), tada spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).

8. Spragtelėkite mygtuką „Have Disk“ (Naudoti diską).

9. Nurodykite A:\(D:\driver), tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).

10. Pasirinkite „Show all devices“ (Rodyti visus įrenginius) ir pasirinkite monitorių, kuris atitinka prie kompiuterio prijungtą monitorių ir spragtelėkite „OK“ (Gerai).

11. Pasirinkite mygtuką „Close“ (Uždaryti) ir mygtuką „OK“ (Gerai) tol, kol uždarysite dialogo langą „Display Properties“ (Ekrano ypatybės).

„Microsoft® Windows® NT“ operacinė sistema

1. Spragtelėkite „Start“ (Pradėti), „Settings“ (Parametrai), „Control Panel“ (Valdymo skydas) ir tada du kartus spragtelėkite piktogramą „Display“ (Ekranas).

2. Lange „Display Registration Information“ (Ekrano registracijos informacija) spragtelėkite skirtuką „Settings“ (Parametrai) ir tada spragtelėkite „All Display Modes“ (Visi ekrano režimai).

3. Pasirinkite režimą, kurį norėsite naudoti (skiriamoji geba, spalvų skaičius ir Vertikalios skleistinės dažnis), ir tada spragtelėkite „OK“ (Gerai).

4. Spragtelėkite mygtuką „Apply“ (Taikyti), jei matote normaliai veikiantį ekraną spustelėjus „Test“ (Testas). Jei ekranas yra neįprastas, pakeiskite režimą (sumažinkite skiriamąją gebą, spalvų skaičių ar dažnį).

Pastaba

Jei visuose ekrano režimuose nepasirinktas režimas, pasirinkite skiriamosios gebos lygį ir vertikalios skleistinės dažnis, žr. Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai, pateiktą vartotojo vadove.

Linux Operacinė sistema

Norėdami paleisti X-Window, turite sukurti X86Config failą, kuris yra sistemos nustatymo failo tipas.

1. Paleidę X86Config failą pirmame ir antrame ekranuose paspauskite „Enter“ (Įvesti).
2. Trečiame ekrane nustatoma pelė.
3. Nustatykite kompiuteriui skirtą pelę.
4. Kitame ekrane pasirenkama klaviatūra.
5. Nustatykite kompiuteriui skirtą klaviatūrą.
6. Kitame ekrane nustatomas monitorius.
7. Visų pirmą, nustatykite monitoriaus horizontalios skleistinės dažnį. (dažnį galite įvesti tiesiogiai.)
8. Nustatykite monitoriui skirtą vertikalios skleistinės dažnis. (dažnį galite įvesti tiesiogiai.)
9. Įveskite monitoriaus modelio pavadinimą. Ši informacija neturės įtakos tikrajam X-Window vykdymui.
10. Pabaigėte savo monitoriaus nustatymą. Nustatę kitą užklaustą techninę įrangą paleiskite X-Window.

MDC programos diegimas / pašalinimas

Diegimas

1. Į CD-ROM įrenginį įdėkite diegimo kompaktinį diską.
2. Spustelėkite diegimo programą MDC Unified.
   Pastaba

   Jeigu pagrindiniame ekrane nerodomas programinės įrangos diegimo langas, programą "MDC Unified"įdiekite naudodami kompaktiniame diske aplanke MDC įrašytą vykdomąjį failą.
3. Atsidariusiame įdiegimo vediklio ekrane spustelėkite “Next”.
4. Atvertame lange "License Agreement", pasirinkite "I accept the terms in the license agreement" ir spustelėkite "Next".
5. Rodomame lange "Customer Information" užpildykite informacijos laukus ir spustelėkite "Next".
6. Rodomame lange "Destination Folder" pasirinkite kelio, kuriuo pageidaujate įdiegti programą, vardą ir spustelėkite "Next".
   Pastaba

   Nenurodžius kelio vardo, programa bus įdiegta numatytojo vardo keliu.
7. Rodomame lange Ready to Install the Program patikrinkite kelio, kuriuo ketinate diegti programą, vardą ir spustelėkite Install.
8. Bus rodoma diegimo eiga.

9. Rodomame lange Finish spustelėkite InstallShield Wizard Complete.

   Pastaba

   Pasirinkite Launch MDC Unified ir spustelėkite Finish. MDC programa bus paleista nedelsiant.

10. Baigus diegti, darbalaukyje sukuriama MDC Unified nuorodos piktograma.

Pastaba

- Gali būti, kad dėl kompiuteryje įdiegtos sistemos ar gaminio specifikacijų nebus rodoma MDC vykdymo piktograma.
- Jeigu vykdymo piktograma nerodoma, paspauskite F5.

Programos pašalinimas

1. Meniu Start pasirinkite Settings > Control Panel ir dukart spustelėkite Add/Delete Program.
2. Pasirinkite iš sąrašo MDC Unified ir spustelėkite Change/Remove.

Pastaba

Diegiant MDC, dėl grafinės plokštės, pagrindinės plokštės ir tinklo sąlygų gali atsirasti trikdžių.

MDC naudojimas

Kas yra MDC?

Dauginių ekranų valdiklis (angl. Multiple Display Control) "MDC" – tai taikomoji programa, leidžianti lengvai vienu metu per kompiuterį valdyti keletą ekranų.

Prisijungimas prie MDC

Naudojant MDC per RS-232C (serijinių duomenų ryšių standartai)

RS-232C serijinis laidas turi būti prijungtas prie kompiuterio ir ekrano serijinių prievadų.

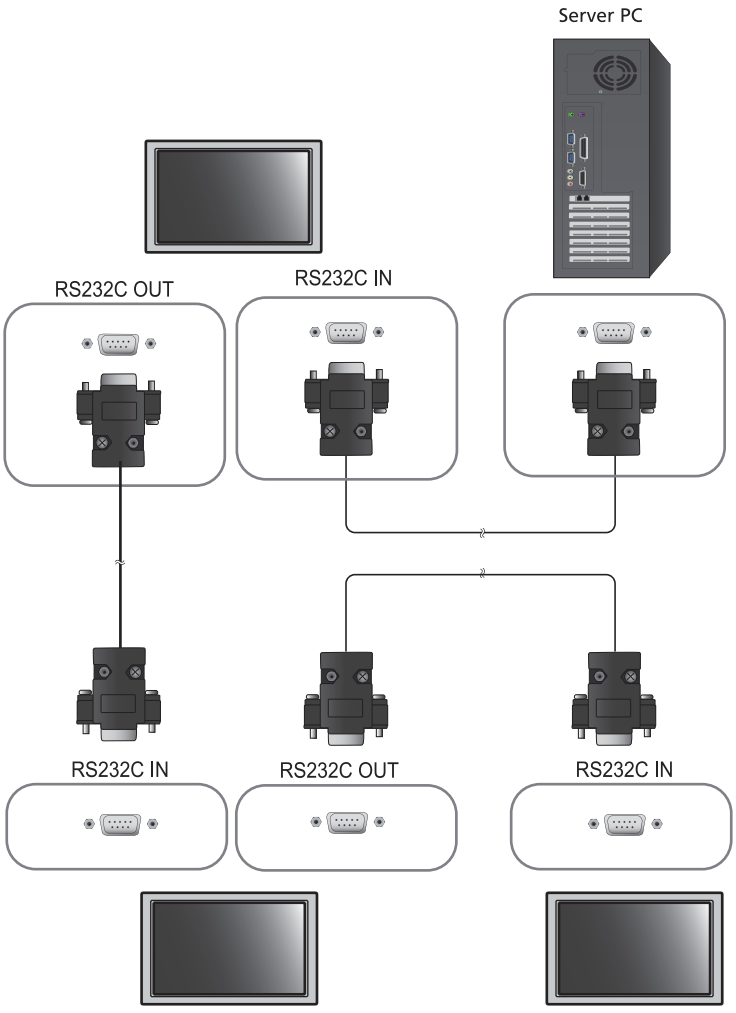

Naudojant MDC per eternetą

Įveskite pagrindinio rodomo įrenginio IP ir prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Vieną rodomą įrenginį galima prijungti prie kito RS-232C serijiniu laidu.

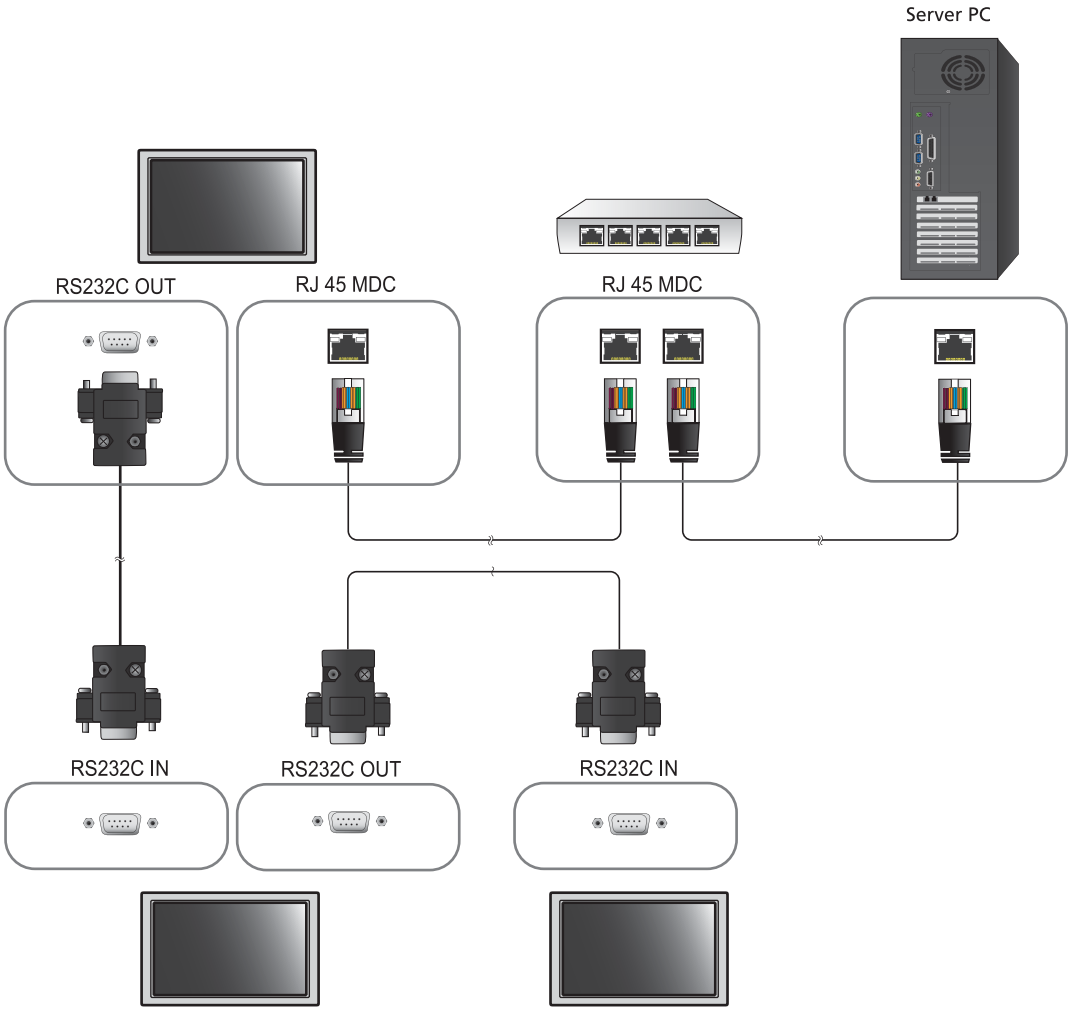

Ryšio valdymas

Ryšio valdymas apima **Ryšių sąrašą** ir **Ryšių sąrašo keitimo parinktis**.

Ryšių sąrašas – ryšių sąrašas parodo išsamesnę informaciją apie ryšius, pvz., ryšio nustatymą (IP/COM, prievado nr., MAC ir **Connection Type**), ryšio būseną, **Set ID Range** ir aptiktus įrenginius. Kiekvienam ryšiui gali būti priskirta daugiausia 100 įrenginių, prijungtų serijiniu nuosekliu jungimu. Visi ryšyje aptikti LFD rodomi įrenginių sąraše, kuriame naudotojas gali sudaryti grupes ir siųsti komandas aptiktiems įrenginiams.

Ryšių sąrašo keitimo parinktys – ryšių sąrašo keitimo parinktys apima **Add**, **Edit**, **Delete** ir **Refresh**.

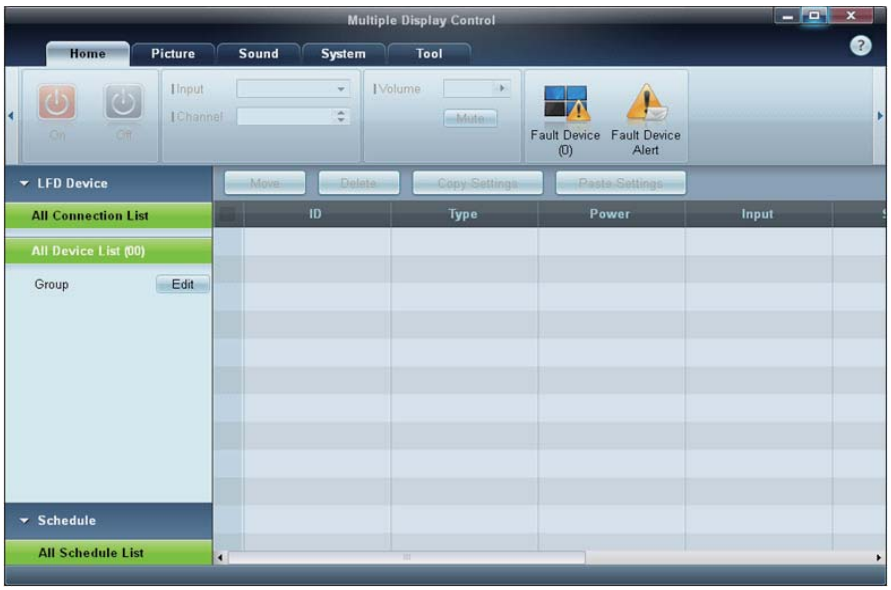

Auto Set ID

Auto Set ID funkcija visiems LFD, prijungtiems nuosekliu pasirinkto ryšio prijungimo būdu, priskiriamas „Set ID“. Ryšyje gali būti daugiausia 100 LFD. „Set ID“ priskiriamas iš eilės nuosekliai nuo 1 iki 99 ir galiausiai priskiriamas „Set ID“ 0.

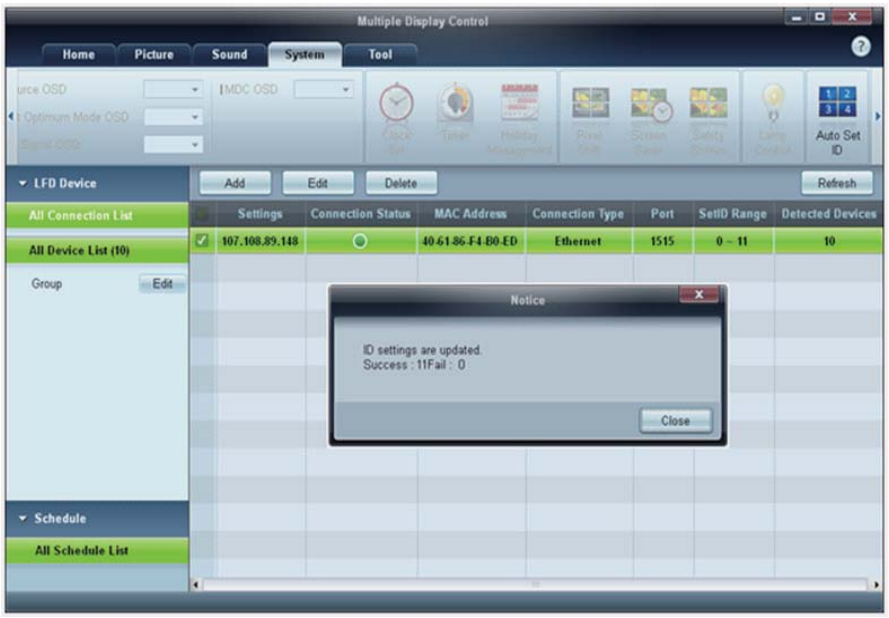

Kopijavimas

Naudodamiesi kopijavimo funkcija, galite kopijuoti vieno LFD parametrą ir pritaikyti jį keliems pasirinktiems LFD. Naudodamiesi kopijavimo nustatymo parinkties langu, kopijavimui galite pasirinkti tam tikras ar visas skirtuko kategorijas.

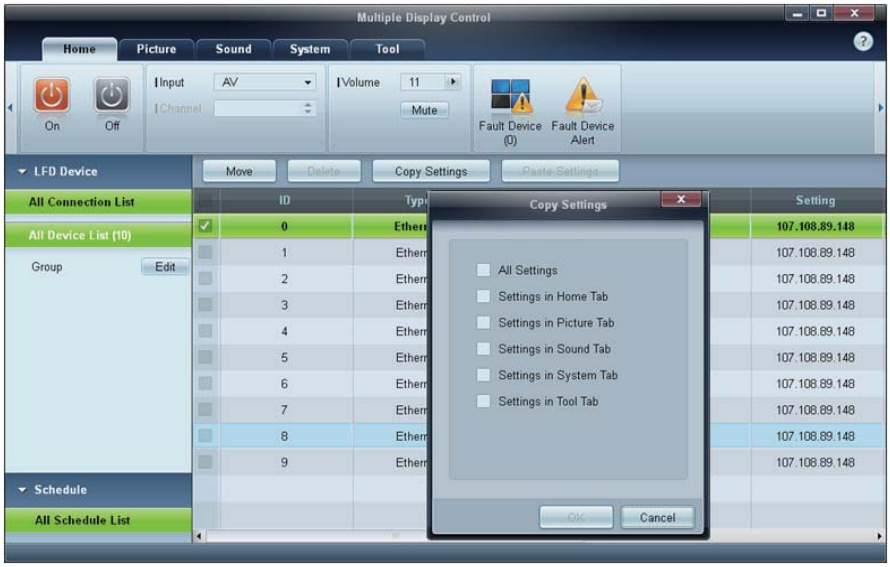

Komandos kartojimas

Ši funkcija naudojama norint nurodyti didžiausią MDC kartojimų skaičių, jei nėra atsakymo iš LFD arba atsakymas prastos kokybės. Kartojimo skaičiaus reikšmę galima nustatyti naudojantis MDC parinkčių meniu. Kartojimo skaičiaus reikšmė turi būti nuo 1 iki 10. Numatytoji reikšmė yra 1.

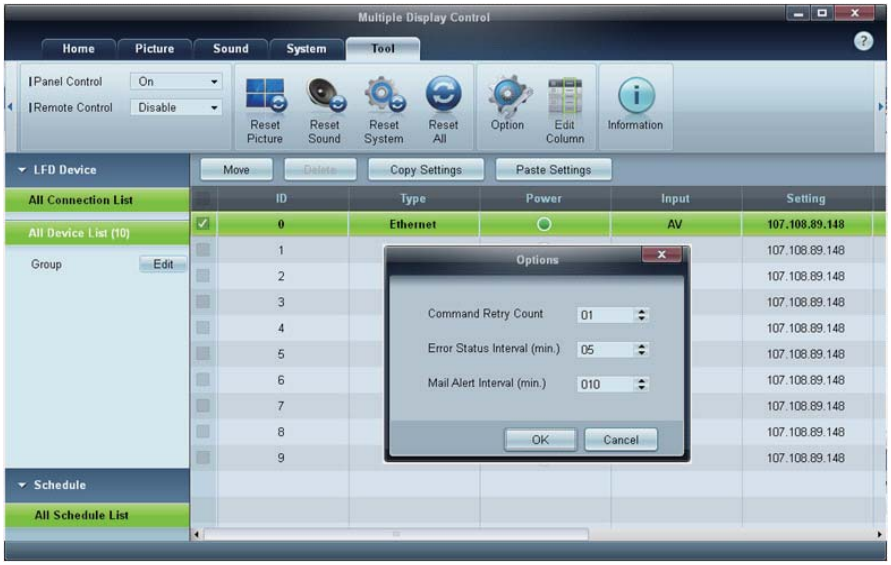

Darbo pradžia su MDC

1 Norėdami paleisti programą, spustelėkite **Pradžia** → **Programos** → **Samsung** → **MDC Unified**.

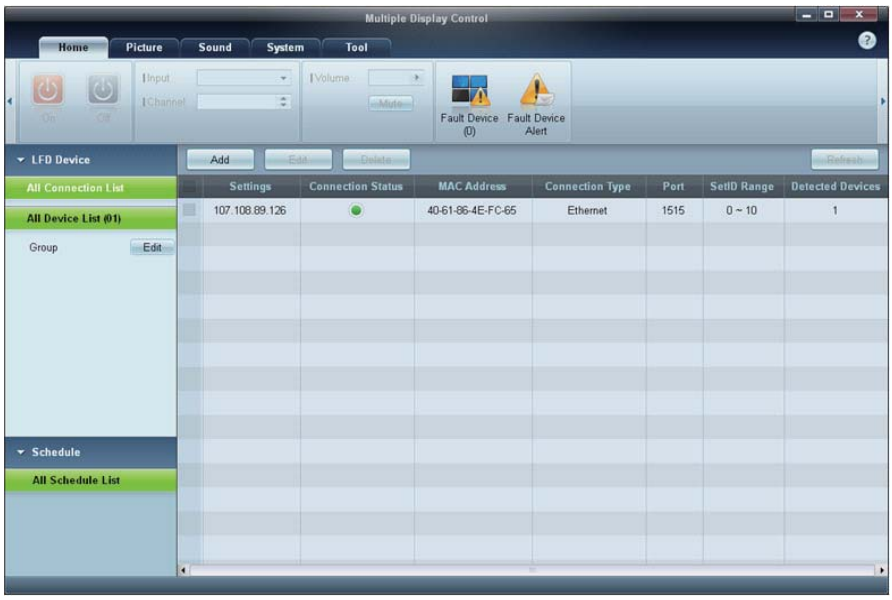

2 Norėdami pridėti rodomą įrenginį, spustelėkite **Add**.

- Jei ryšys užmezgamas per RS232C, eikite į **Serial** ir nurodykite **COM Port**.

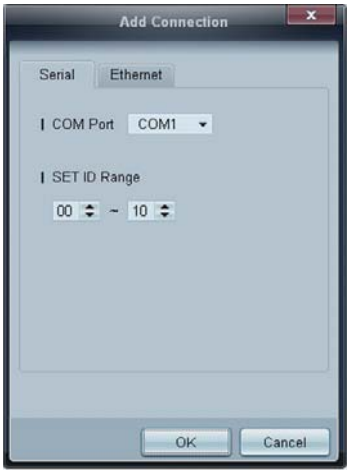

- Jei ryšys užmezgamas per **Ethernet**, įveskite IP, kuris buvo įvestas kaip rodomo įrenginio IP.

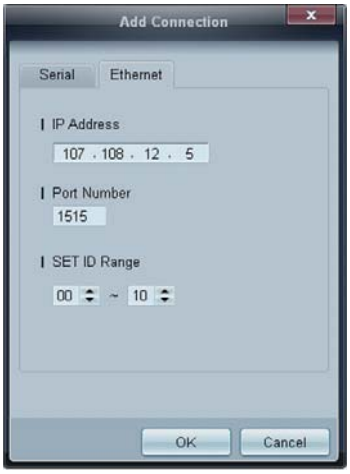

Pagrindinio ekrano išdėstymas

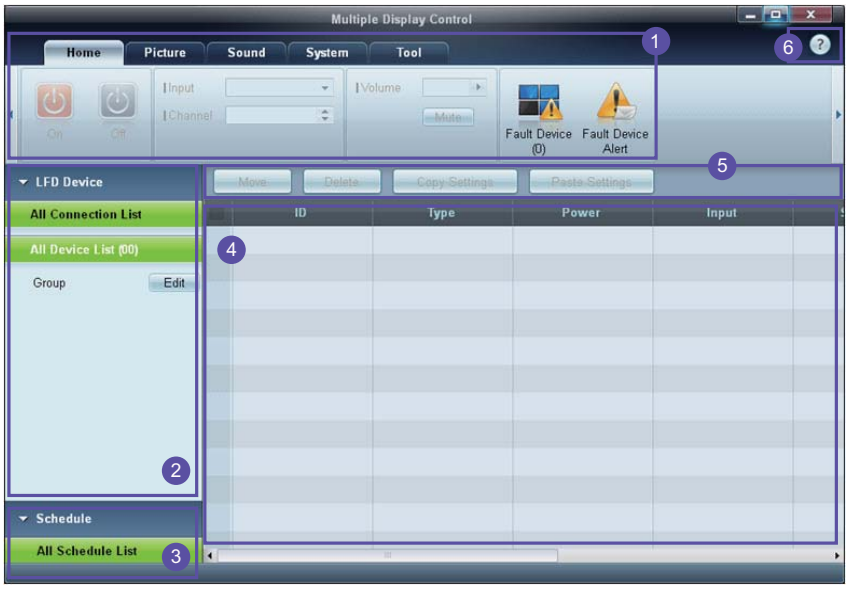

1 Meniu juosta	Pakeičiama rodomo įrenginio ar programos ypatybių būsena.
2 Įrenginio kategorija	Rodomas prijungtų rodomų įrenginių ar įrenginių grupių sąrašas.
3 Grafiko kategorija	Rodomas rodomų įrenginių grafikų sąrašas.
4 Prietaisų sąrašas	Pasirenkamas rodomas įrenginys, kurį norite reguliuoti.
5 Prietaisų sąrašo keitimas	Pridedami, redaguojami, pergrupuojami ar šalinami prietaisai.
6 Žinyno temos	Rodomos programos žinyno temos.

Meniu

Galite įjungti arba išjungti pasirinktą įrenginį arba pakeisti įvesties šaltinį ar įrenginio garsumą.

Prietaisų sąraše pasirinkite rodomus įrenginius ir skirtuką **Home**.

1 Home

Pasirinkite elementą ir pakeiskite atitinkamą parametrą.

Maitinimas

- **On**: įjungiamas pasirinktas ekranas.
- **Off**: išjungiamas pasirinktas ekranas.

Input

- Įvesties šaltinis: Pakeičiamas įvesties šaltinis.

  - Tai, kokie įvesties šaltiniai prieinami, priklauso nuo rodomo įrenginio modelio.
  - Galima pakeisti tik įjungtų ekranų įvesties šaltinį.

- **Channel**: pakeičiamas kanalas.

  - Televizoriaus kanalą galima pakeisti į viršų / apačią nukreiptų rodyklių mygtukais.
  - Kanalą galima pakeisti tik tada, kai įvesties šaltinis yra **TV**.
  - Pasirinkti galima tik registruotus kanalus.

2 Volume

Galima keisti tik įjungtų ekranų garsumą ar nutildyti jų garsą.

Volume

- Garsumą galima reguliuoti slankiklio juostoje nuo 0 iki 100.

  Nustatykite pasirinkto ekrano garsumą.

„Input“ (Įvestis)

- Įjunkite arba išjunkite pasirinkto ekrano **Mute**.

  Mute bus automatiškai išjungta, jei **Volume** nustatomas, kai **Mute** įjungta.

3 Alert

- **Fault Device**

- Šiame meniu rodomas sąrašas rodomų įrenginių, kuriuose įvyko šių klaidų: ventiliatoriaus, temperatūros, skaisčio jutiklio ar lempos klaida.

  Sąraše pasirinkite rodomą įrenginį. Suaktyvinamas mygtukas **Repair**. Jei norite atnaujinti rodomo įrenginio klaidos būseną, spustelėkite atnaujinimo mygtuką. Atkurtas rodomas įrenginys nebebus rodomas **Fault Device List**.

Fault Device Alert

- Apie rodomą įrenginį, kuriame aptikta klaida, bus pranešta el. paštu.

  Užpildykite visus būtinus laukelius. Suaktyvinami mygtukai **Test** ir **OK**. Įsitikinkite, ar įvedėte **Sender** informaciją ir bent vieną **Recipient**.

Ekrano reguliavimas

Galima reguliuoti ekrano parametrus (kontrastą, skaistį ir pan.).

Prietaisų sąraše pasirinkite rodomus įrenginius ir skirtuką **Picture**.

Custom

Pasirinkite elementą ir pakeiskite atitinkamą ekrano parametrą.

- **Color** ir **Tint** negalimi, jei įvesties šaltinis yra **PC**.
- **Red**, **Green**, **Blue** ir **PC Screen Adjustment** negalimi, jei įvesties šaltinis yra **Video**.
- **Color**, **Tint**, **Color Tone**, **Color Temp**, **Red**, **Green**, **Blue** ir **PC Screen Adjustment** negalimi, jei pasirinktas ir **PC Source**, ir **Video Source**.

Contrast

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio kontrastą.

Brightness

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio skaistį.

Color

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio spalvas.

Tint (G/R)

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio atspalvį.

Color Tone

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio fono spalvos toną.

Color Temp

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio spalvos temperatūrą.

  Parinktis suaktyvinama, jei **Color Tone** nustatytas į **Off**.

Red

- Tinkinkite pasirinkto rodomo įrenginio raudonos spalvos intensyvumą.

Green

- Tinkinkite pasirinkto rodomo įrenginio žalios spalvos intensyvumą.

Blue

- Tinkinkite pasirinkto rodomo įrenginio mėlynos spalvos intensyvumą.

Options (Parink.)

Dynamic Contrast

Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio **Dynamic Contrast**.

Gamma Control

Keiskite pasirinkto rodomo įrenginio gama vertę.

Auto Motion Plus

Ši parinktis naudojama norint žiūrėti dinamiškus vaizdus.

- **Off**: išjungiama funkcija **Auto Motion Plus**.
- **Clear**: **Auto Motion Plus** lygis nustatomas į aiškų. Šis režimas tinka ryškiems vaizdams rodyti.
- **Standard**: **Auto Motion Plus** lygis nustatomas į standartinį.
- **Smooth**: **Auto Motion Plus** lygis nustatomas į vientisą. Šis režimas tinka vientisiems vaizdams rodyti.
- **Custom**: tinkinamas ekrano išdegimo ar mirgėjimo lygis.
- **Demo**: šia funkcija parodoma **Auto Motion Plus** technologija. Pakeitus režimą kairiojoje lango pusėje galima peržiūrėti rezultatą.

Auto Motion Plus yra ne visuose gaminiuose.

Brightness Sensor

Įjunkite arba išjunkite pasirinkto rodomo įrenginio **Brightness Sensor**.

Brightness Sensor nustato aplinkos šviesos stiprį ir savaime sureguliuoja ekrano skaistį.

Brightness Sensor yra ne visuose gaminiuose.

Dydis

Picture Size

Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio ekrano dydį.

Detail elementas bus išjungtas, jeigu **Picture Size** nustatytas veikti režimu, kuris nepalaiko detalios konfigūracijos.

Norint nustatyti **Zoom**, galima naudotis mygtukais -/+.

Ekraną galima perkelti naudojant mygtukus aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę.

Detail

Galite peržiūrėti išsamesnę informaciją apie pasirinkto ekrano dydį.

PC Screen Adjustment

Esant **Coarse** arba **Fine** mygtukais -/+ galima nustatyti dažnį arba tiksliai sureguliuoti.

Norėdami perkelti ekraną, spustelėkite vieną iš keturių vaizdų, esančių po **Position**.

Norėdami automatiškai nustatyti dažnį, tiksliai sureguliuoti ar perkelti ekraną, spustelėkite **Auto Adjustment**.

Garso nustatymas

Galite keisti garso parametrus.

Prietaisų sąraše pasirinkite rodomus įrenginius ir skirtuką **Sound**.

Bass arba **Treble** elementas bus išjungtas, jei šio elemento pasirinktas prietaisas nepalaiko.

Bass

Nustatykite žemus pasirinkto ekrano garso tonus.

Treble

Nustatykite aukštus pasirinkto ekrano garso tonus.

Balance (L/R)

Nustatykite kairiojo ir dešiniojo pasirinkto rodomo įrenginio garsiakalbių garsumą.

SRS TS XT

Įjunkite arba išjunkite pasirinkto rodomo įrenginio **SRS TS XT** efektą.

Sistemos sąranka

Prietaisų sąraše pasirinkite rodomus įrenginius ir skirtuką **System**.

Video Wall

Naudojant funkciją **Video Wall** galima pasirinkti, kad būtų rodomas visas vaizdas ar dalis jo, arba atkartoti tą patį vaizdą kiekviename prijungtame rodomame įrenginyje.

Video Wall įjungiama tik tada, kai įrenginiai yra grupėje.

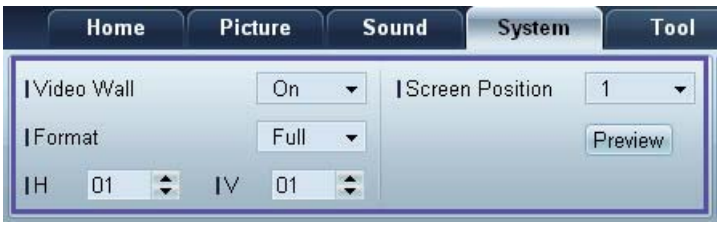

Video Wall

Įjunkite arba išjunkite **Video Wall**.

Format

Pasirinkite, kokiu formatu turėtų būti rodomas padalytas ekranas.

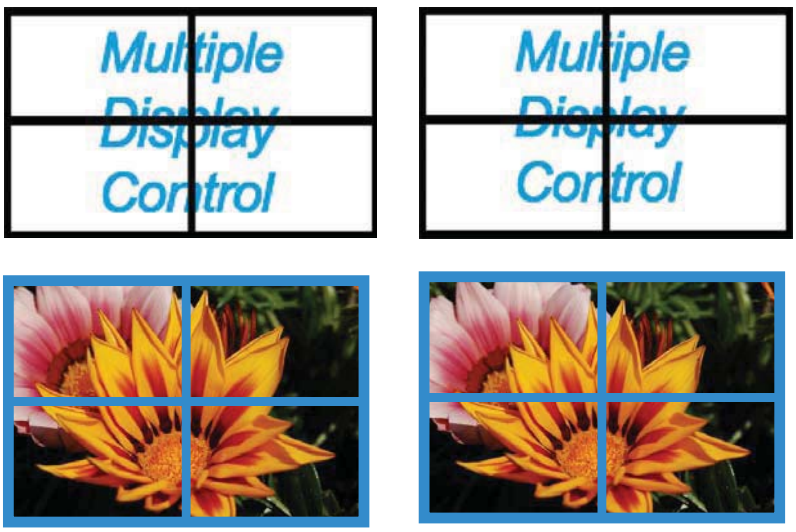

Full Natural

H

Pasirinkite horizontaliai rodomų įrenginių skaičių.

Vienoje eilėje galima išdėstyti daugiausia 15 ekranų.

V galima priskirti daugiausia 6, jei H priskiriama 15.

V

Pasirinkite vertikaliai rodomų įrenginių skaičių.

Vienoje eilėje galima išdėstyti daugiausia 15 ekranų.

V galima priskirti daugiausia 6, jei H priskiriama 15.

Screen Position

Peržiūrėkite ekranų išdėstymą (konfigūruoja ekrano dalytuvas) arba pagal poreikius jį pakeiskite.

Parinktys **Screen Position** ir **Preview** suaktyvinamos, kai **Video Wall** nustatytas į „On“.

Atminkite, kad jei pasirinkti keli prietaisai, **Preview** įjungiama tik tada, jei H ir V parametrai atitinka pasirinktų prietaisų išdėstymą.

Norėdami pakeisti **Position**, pasirinkite prietaisą ir nuvilkite jį į kitą vietą.

Ekrano dalytuvo nuostatų pasirinkimas priklauso nuo modelio.

PIP

Pagrindinė informacija, reikalinga norint nustatyti **PIP**, bus rodoma meniu lange.

- **PIP** bus išjungta, kai **Video Wall** yra **ON**.
- Atminkite, kad **Picture Size** yra išjungta, kai **PIP** yra **ON**.

PIP Size

Peržiūrėkite dabartinio ekrano **PIP Size**.

PIP Source

Pasirinkite PIP įvesties šaltinį.

Sound Select

Pagrindiniame arba papildomame ekrane pasirinkite ir įjunkite garsą.

Channel

Kanalą galima pakeisti, jei **PIP Source** yra **TV**.

Bendros

User Auto Color

Automatiškai nustatykite ekrano spalvas.

Galima naudotis tik veikiant **PC** režimui.

Auto Power

Nustatykite, kad gaminys automatiškai įsijungtų.

Standby Control

Nustatykite, kad budėjimo režimas būtų suaktyvintas, jei neaptinkamas įvesties šaltinis.

Ventiliatorius ir temperatūra

Konfigūruokite parametrus, kurių reikia norint nustatyti ventiliatoriaus greitį ir vidinę temperatūrą dėl gaminio saugumo.

Fan Control

Pasirinkite būdą ventiliatoriaus greičiui konfigūruoti.

Fan Speed

Konfigūruokite ventiliatoriaus greitį.

Temperature

Nustatykite vidinę temperatūrą nurodydami temperatūros diapazoną.

Sauga

Safety Lock

Užrakinkite visus ekrano rodinių meniu.

Norėdami atrakinti meniu, nustatykite **Safety Lock** į **Off**.

Button Lock

Užrakinkite rodomo įrenginio mygtukus.

Norėdami atrakinti mygtukus, nustatykite **Button Lock** į **Off**.

OSD rodymas

Source OSD

Pasirinkite, ar rodyti pranešimą, kai pakeičiamas **Source**.

Not Optimum Mode OSD

Pasirinkite, ar rodyti pranešimą, kai pasirenkamas nesuderinamas režimas.

No Signal OSD

Pasirinkite, ar rodyti pranešimą, kai nėra įvesties signalo.

MDC OSD

Pasirinkite, ar rodyti pranešimą, kai MDC pakeičia parametrus.

Laikas

Clock Set

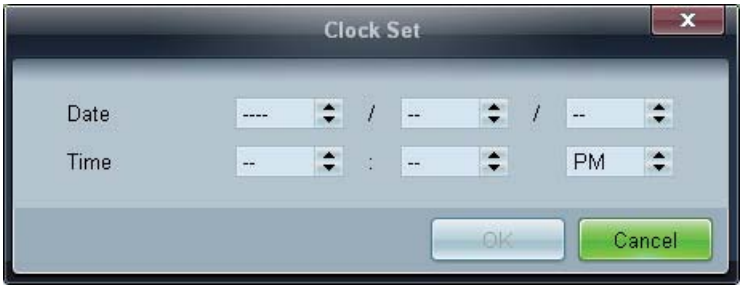

Keiskite dabartinį laiką pasirinktame rodomame įrenginyje pagal kompiuteryje nustatytą laiką.

Jei rodomame įrenginyje laikas nenustatytas, bus rodomos nulinės vertės.

Timer

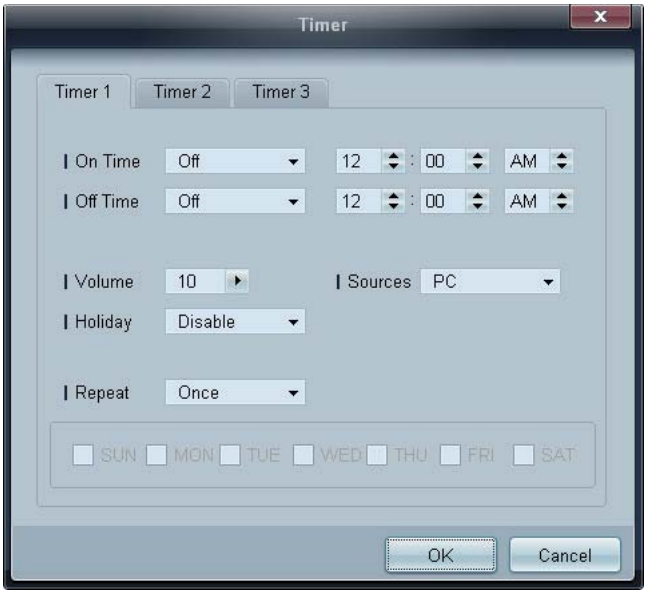

- **On Time**: nustatykite, kad pasirinktame rodomame įrenginyje įsijungtų laikas.
- **Off Time**: nustatykite, kad pasirinktame rodomame įrenginyje išsijungtų laikas.
- **Volume**: nurodykite rodomo įrenginio, kai jis įjungiamas nustačius **On Time**, garsumą.
- **Source**: nurodykite rodomo įrenginio, kai jis įjungiamas nustačius **On Time**, įvesties šaltinį.
- **Holiday**: **Holiday Management** parametrus galima taikyti **Timer**.
- **Repeat**: nurodykite laiko tarpą pasirinktam **Timer** kartoti.

- **Once**
- **EveryDay**
- **Mon~Fri**
- **Mon~Sat**
- **Sat~Sun**
- **Manual**

Žymimieji langeliai savaitės dienoms rinktis, esantys po **Repeat**, yra suaktyvinami tik tada, jei pasirenkama **Manual**.

Holiday Management

Holiday Management leidžia apsisaugoti, kad įrenginiai, kuriuos įjungia **Timer**, neįsijungtų nurodytu laiku.

Funkciją **Holiday Management** galima įjungti arba išjungti **Timer** parametrų meniu.

- **Add** : galite nurodyti poilsio dienas:

  Spustelėkite mygtuką **Add** lange **Holiday Management**.

- **Delete** : šalinkite poilsio dienas. patikrinkite atitinkamus žymimuosius langelius ir spustelėkite šį mygtuką.
- Poilsio dienų sąrašas: peržiūrėkite poilsio dienų, kurias įtraukėte, sąrašą.

Ekrano išdegimo apsauga

Pixel Shift

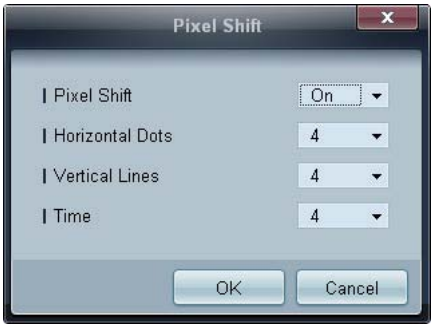

Retkarčiais šiek tiek pajudinkite ekraną, kad išvengtumėte ekrano išdegimo.

Screen Saver

Ši funkcija apsaugo ekraną nuo išdegimo, kai pasirinkto rodomo įrenginio ekranas ilgai paliktas veikti neveikos būsena.

- **Interval**: nurodykite intervalą, per kurį turėtų įsijungti **Screen Saver**.
- **Mode**: kiekvieno **Mode** parametras **Time** gali skirtis.

Safety Screen

Safety Screen funkciją galima naudoti norint išvengti ekrano išdegimo, kai rodomo įrenginio ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas.

Lamp Control

Lamp Control skirta reguliuoti foninį apšvietimą, kad būtų suvartojama mažiau elektros energijos.

Automatiškai nustatykite, kad foninis pasirinkto rodomo įrenginio apšvietimas savaime įsijungtų nurodytu laiku.

Jei sureguliuojama **Manual Lamp Control**, **Auto Lamp Control** automatiškai persijungs į **Off**.

Nustatykite foninį pasirinkto ekrano apšvietimą rankiniu būdu.

Jei sureguliuojama **Auto Lamp Control**, **Manual Lamp Control** automatiškai persijungs į **Off**.

- **Ambient Light**: **Ambient Light** nustato aplinkos šviesos stiprį ir savaime sureguliuoja visų LFD ekrano skaistį ta pačia serijine seka.

Įrankio parametrai

1 Sauga

Panel Control

Įjunkite ar išjunkite rodomo įrenginio ekraną.

Remote Control

Įjunkite arba išjunkite nuotolinio valdymo pultą.

2 Nustatymas iš naujo

Reset Picture

Nustatykite ekrano parametrus iš naujo.

Reset Sound

Nustatykite garso parametrus iš naujo.

Reset System

Nustatykite sistemos parametrus iš naujo.

Reset All

Nustatykite ekrano, garso ir sistemos parametrus iš naujo tuo pačiu metu.

3 Edit Column

Prietaisų sąraše pasirinkite elementus, kuriuos norite rodyti.

4 Information

Peržiūrėkite informaciją apie programą.

Kitos funkcijos

Lango dydžio keitimas

Pelės žymeklį nuveskite į programos lango kampą. Pasirodys rodyklė. Norėdami tinkinti programos lango dydį, judinkite rodyklę.

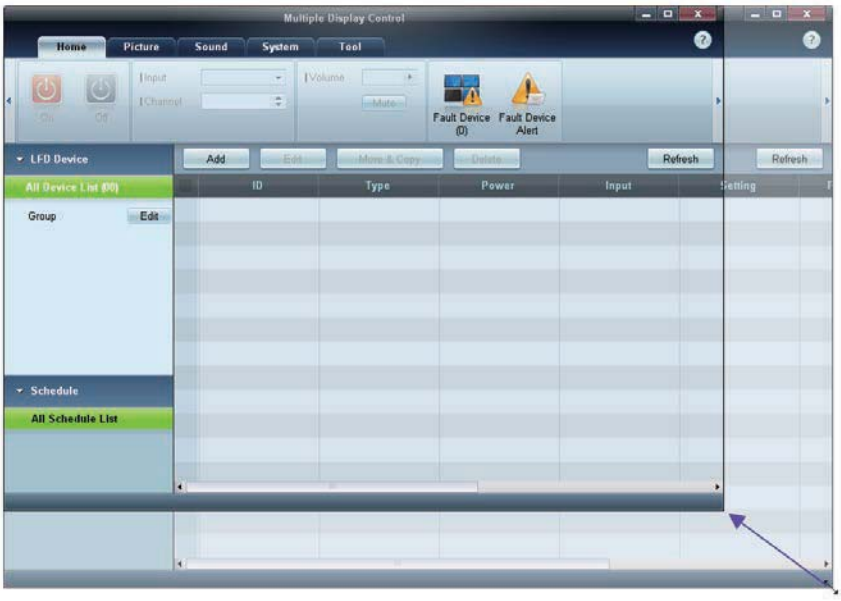

Grupių valdymas

Grupių kūrimas

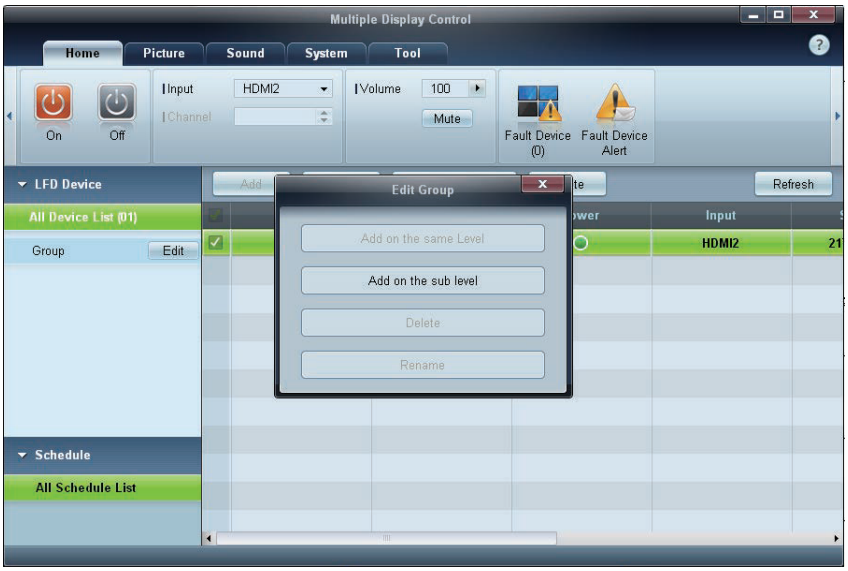

Kurkite grupes ir valdykite prietaisų sąrašą pagal grupę.

Negalima naudoti vienodų grupių pavadinimų.

1 Programos lango kairėje pusėje esančiame rodomų įrenginių sąrašo dalyje spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite **Group>Edit**.

2 Rodomame **Edit Group** lange pasirinkite **Add on the sub level** arba **Add on the same level**.

- **Add on the sub level**: sukurkite grupę tame pačiame lygyje kaip pasirinkta grupė.

- **Add on the same level**: pasirinktoje grupėje sukurkite pogrupį.

Mygtukas **Add on the same level** suaktyvinamas tik tada, kai sukuriama bent viena grupė.

3 Įveskite grupės pavadinimą.

Grupių šalinimas

1 Pasirinkite grupės pavadinimą ir spustelėkite **Edit**.

2 Rodomame **Edit Group** lange spustelėkite **Delete**.

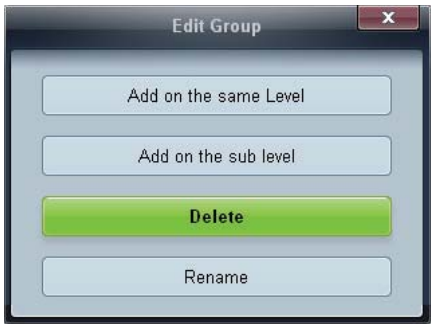

3 Spustelėkite **Yes**. Grupė bus pašalinta.

Grupių pervardijimas

1 Pasirinkite grupės pavadinimą ir spustelėkite **Edit**.

2 Rodomame **Edit Group** lange spustelėkite **Rename**.

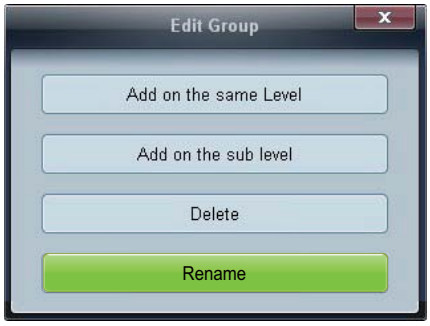

3 Jei žymeklis pasirodo ant seno grupės pavadinimo, įveskite naują grupės pavadinimą.

Grafikų valdymas

Grafikų kūrimas

Sukurkite ir užregistruokite grafiką pagal grupę.

1 Programos lango kairėje pusėje esančioje grafikų dalyje spustelėkite **All Schedule List**. Viduryje bus suaktyvintas mygtukas **Add**.

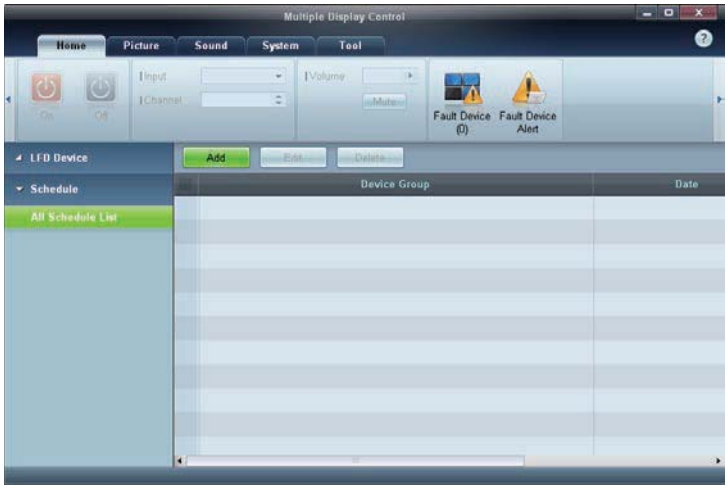

2 Spustelėkite mygtuką **Add**. Pasirodys langas **Add Schedule**.

3 Po **Device Group** spustelėkite **Add** ir pasirinkite grupę, prie kurios norite pridėti grafiką.

4 Pasirinkite **Date&Time/Action** ir spustelėkite **OK**. Grafikas bus pridėtas, o grafikų sąrašas bus rodomas prietaisų sąrašo lange.

- **Device Group**: pasirinkite grupę.
- **Date&Time**
  - **Instant Execution**: iškart paleiskite grafiką.
  - **Timer**: norėdami paleisti grafiką, nustatykite datą, laiką ir intervalą.
- **Action**: pasirinkite funkciją, kuri bus suaktyvinta nurodytu laiku ir tam tikru intervalu.

Grafiko keitimas

Norėdami keisti grafiką, pasirinkite grafiką ir spustelėkite **Edit**.

Grafiko šalinimas

Norėdami šalinti grafiką, pasirinkite grafiką ir spustelėkite **Delete**.

Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Problema		Sprendimas
Norimas valdyti ekranas nerodomas informacinėje sistemos schemoje.	1.	Patikrinkite, ar gerai prijungtas RS232C laidas (patikrinkite, ar laidas gerai prijungtas prie atitinkamo serijinio prievado).
	2.	Patikrinkite, ar neprijungtas antras ekranas, kuriam priskirtas toks pat **ID**. Prijungus ekranus, kurių **ID** dubliuojasi, gali būti, kad dėl duomenų sankirtos ekranai nebus rodomi.
	3.	Patikrinkite, ar ekrano **ID** patenka į 0–99 intervalą (atpažinimo kodą pakeiskite ekrano meniu). Ekranui, kuris palaiko atpažinimo kodo intervalą nuo 0 iki 99, **ID** reikia nustatyti intervalo 0–99 ribose.
Norimas valdyti ekranas nerodomas kituose informaciniuose valdymo tinkleliuose.	Patikrinkite, ar įjungtas ekrano maitinimas. (žr. maitinimo būseną informacinėje sistemos lentelėje).	
	Įsitikinkite, ar pasirinkote tą įvesties šaltinį, prie kurio prijungtas ekranas.	
Bus pakartotinai rodomas šis pranešimas: 	Patikrinkite, ar pažymėjote norimą valdyti ekraną.	
Net ir nustačius **On Time** arba **Off Time**, ekranai įsijungia ir išsijungia skirtingu metu.	Nustatykite laiką kompiuteryje, kad jis būtų sinchronizuotas su laiku, kuris nustatytas prijungtuose ekranuose.	
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.	Gali būti, kad nuotolinio valdymo pultas neveikia, nes buvo atjungtas RS-232C laidas arba programa buvo išjungta netinkamai, kai funkcija **Remote Control** buvo nustatyta į **Disable**. Kad išspręstumėte šią problemą, vėl paleiskite programą ir parinktį **Remote Control** nustatykite į **Enable**.	

Kartais dėl ryšio tarp kompiuterio ir ekrano gedimų arba dėl netoliese esančių elektroninių prietaisų skleidžiamų elektromagnetinių bangų ši programa gali veikti netinkamai.

Kaip rodomos ekrano nuostatos naudojant keletą ekranų

1. Nepasirinkus ekrano: rodoma numatytoji vertė.
2. Pasirinkus vieną ekraną: rodomos pasirinkto ekrano nuostatos.
3. Pasirinkus du ekranus (pvz., iš eilės **ID** 1 ir **ID** 3): ekrano su 1 **ID** nuostatos rodomos pirmiau negu ekrano su 3 **ID**.
4. Pažymėjus žymės langelį **All**+**Select** ir pasirinkus visus ekranus: rodomos numatytosios nuostatos.

LCD ekrano reguliavimas

Input

Galimi režimai

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Pastaba

- Norint naudoti televizorių prie jo turi būti prijungta televizoriaus imtuvo dėžė (įsigyjama atskirai). (tik JAV)
- Funkcija **MagicInfo** gali būti įjungta tik tada, kai prijungta tinklo dėžutė.

Source List P A C H M T

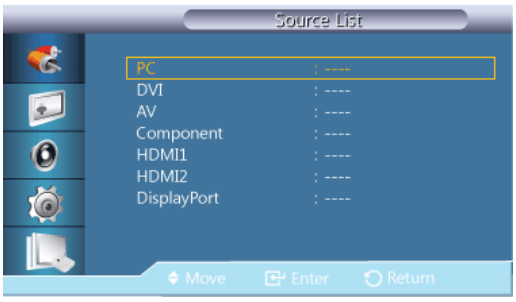

Naudokite, jei norite pasirinkti **PC**, HDMI ar kitų prie LCD ekrano prijungtų išorinių įrenginių įvesties šaltinį. Naudojamas norimam ekranui pasirinkti.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **Component**
5. **HDMI1** jungtis neveikia, jei sumontuotas TV imtuvinis derintuvas.
6. **HDMI2** - Jis neveikia, jei sumontuota tinklo dėžutė.
7. **DisplayPort**
8. **„MagicInfo“** – šis meniu suaktyvinamas, prijungus tinklo imtuvą.
9. **TV** - veikia, kai prijungtas TV imtuvinis derintuvas.

Pastaba

Prievadas RGB/COMPONENT IN yra suderinamas su **RGB** (kompiuterio) ir **Component** signalais.

Tačiau, jeigu prijungto išorinio įrenginio įvesties signalas skiriasi nuo pasirinkto vaizdo signalo, gali būti rodomas iškraipytas vaizdas.

PIP

Pastaba

PIP funkcija neprieinama, kai funkcija **Video Wall** nustatyta kaip **On**.

Kai tokie išoriniai AV įrenginiai, kaip vaizdo ar DVD grotuvai, yra prijungiami prie LCD ekrano, **PIP** funkcija leidžia žiūrėti vaizdo medžiagą iš tų įrenginių mažame lange, perkeltame ant PC vaizdo medžiagos signalo. (**Off**/**On**)

Pastaba

- Prijungus LCD ekraną prie išorinio šaltinio, „PIP“ langas išsijungia.
- Jei pasirinksite , , funkcijoje **Size**, **Position** ir **Transparency** funkcijos nebus aktyvintos.

PIP

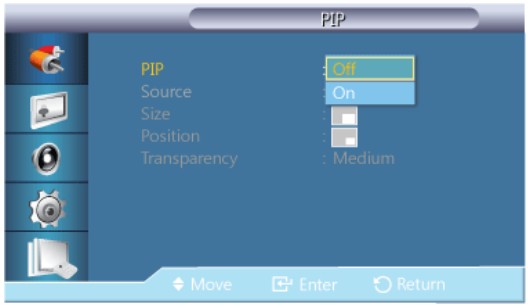

Įjungia **PIP** Ekranas **Off**/**On**.

- **Off**
- **On**

Source

Pastaba

Jei pagrindinis ekranas negauna signalo, PIP funkcija neveikia.

Norint naudoti televizorių prie jo turi būti prijungta televizoriaus imtuvo dėžė (įsigyjama atskirai). (tik JAV)

Parenka PIP funkcijai įvesties šaltinį.

- **PC** : **DVI** / **AV** / **HDMI1** / **HDMI2** / **DisplayPort**
- **DVI** : **PC**
- **AV** : **PC**
- **HDMI** : **PC**
- **Display Port** : **PC**

Size

PIP lango dydžio keitimas.

Pastaba

Picture > **Size** pasikeis į **16:9**, jei **PIP** bus pasirinktas **On**.

Position

PIP lango vietos keitimas.

Transparency

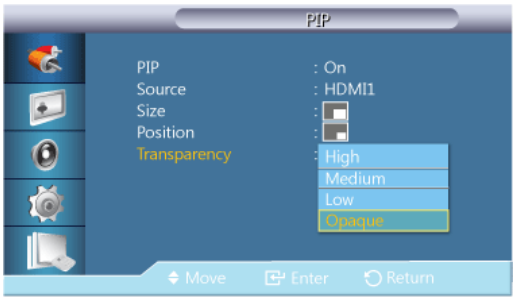

Reguliuoja PIP langų skaidrumą.

- **High**
- **Medium**

- **Low**
- **Opaque**

Edit Name P A C H M

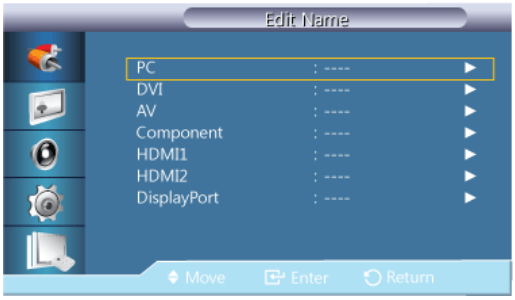

Suteikite įrenginiams, įjungtiems į įvesties lizdus, pavadinimus, kad būtų lengviau rinktis įvesties šaltinius.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC** / **DVI PC** / **DVI Devices**

Pastaba

- Rodomi įrenginiai skiriasi priklausomai nuo išorinio įrenginio įvesties režimo.
- Jeigu norite PC prijungti prie HDMI lizdo, **Edit Name** nustatykite ties **PC**. Kitais atvejais, nustatykite **Edit Name** į **AV**. Tačiau, kadangi 640x480, 720P (1280x720) ir 1080p (1920x1080) yra įprasti **AV** ir **PC** signalai, būtinai nustatykite **Edit Name** pagal įvesties signalą.
- **Picture** meniu pasikeis, priklausomai nuo įvesties signalo ir **Edit Name** nustatymų.

  Kai naudojate DVI į HDMI laidą (kuris nepalaiko garso ir vaizdo tuo pačiu metu), garso prievadas turėtų būti prijungtas per atskirą garso laidą.

  Kai yra prijungtas kompiuteris, nustatykite **Edit Name** į**DVI PC** ir mėgaukitės vaizdu ir garsu iš prijungto kompiuterio.

  Kai yra prijungtas AV prietaisas, nustatykite **Edit Name** į**DVI Device** ir mėgaukitės vaizdu ir garsu iš prijungto AV prietaiso.

Source AutoSwitch Settings P A C H M T

Jeigu ekraną mėginama įjungti, kai **Source AutoSwitch** yra nustatytas į **On** ir kai nėra suaktyvinta ankstesnio vaizdo signalų šaltinio parinktis, ekranas savaime ieškos kito suaktyvinto vaizdo signalų įvesties šaltinio.

Pastaba

- Jeigu ekranui suaktyvintas TV šaltinis (prie ekrano prijungtas TV imtuvas), **Source AutoSwitch** paieškos funkcija bus išjungta. Ekranui liks nustatytas TV šaltinis.
- Parinktis **Source AutoSwitch** ir funkcija **PIP**. Jeigu parinktis **Source AutoSwitch** nustatyta į **On**, funkcija **PIP** neveiks; kad funkcija **PIP** veiktų, parinktį **Source AutoSwitch** reikia nustatyti į **Off**.
- Jei parinktis **Source AutoSwitch** nustatyta į **On** ir (arba) funkcija **Primary Source Recovery** nustatyta į **On**, ekrano energijos taupymo režimas išjungiamas.
- Jei funkcija **Primary Source Recovery** nustatyta į **On**, galimos tik parinktys **Primary Source** ir **Secondary Source**. Jas galima keisti ir pasirinkti savo nuožiūra.

Kiekvienam įvesties šaltiniui palaikomų signalų ieškokite: **PIP** > **Source**.

Source AutoSwitch

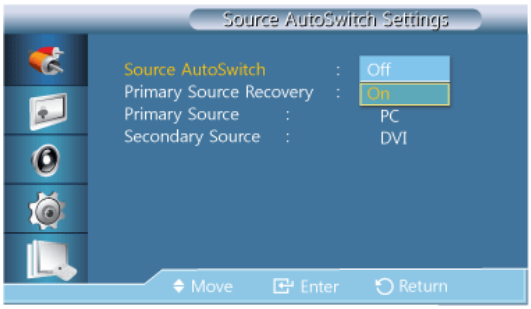

Jei parinktis **Source AutoSwitch** nustatyta į **On**, savaime bus ieškoma suaktyvinto ekrano vaizdo signalų šaltinio.

Jei esamas vaizdo signalų įvesties šaltinis neatpažįstamas, įjungiama parinktis **Primary Source**. Jeigu pirminis vaizdo signalų šaltinis yra neprieinamas, įjungiama parinktis **Secondary source**. Jeigu pirminis arba antrinis šaltinis neatpažįstamas, ekranas ieškos šaltinio iš naujo; neaptikus suaktyvinto vaizdo signalų šaltinio, ekrane bus rodomas pranešimas „nėra įvesties signalo“.

Jei parinktis **Primary Source** nustatyta į **All**, ekranas dukart iš eilės tarp visų galimų vaizdo signalų šaltinio įvesčių ieškos suaktyvinto vaizdo signalų šaltinio, o neaptikęs grįš prie pirmojo vaizdo signalų šaltinio.

1. **Off**
2. **On**

Primary Source Recovery

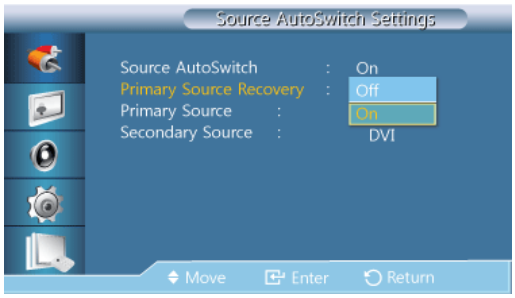

Jei funkcija **Primary Source Recovery** nustatyta į **On**, ieškant suaktyvinto vaizdo signalų šaltinio bus renkamasi tik iš **Primary Source** arba **Secondary Source**.

Aptikus suaktyvintą vaizdo signalų šaltinį pasirenkamas **Primary Source**, neaptikus – **Secondary Source**. Vaizdo signalų šaltinio neaptikus ir tarp **Secondary Source** šaltinių, bus rodomas pranešimas „nėra įvesties signalo“.

1. **Off**
2. **On**

Primary Source

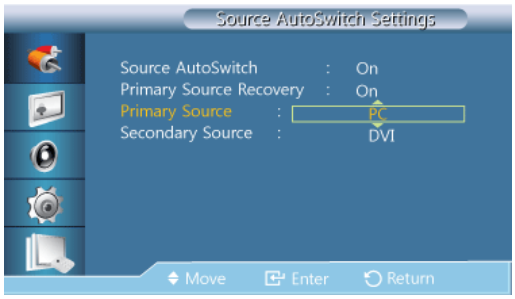

Automatiniam įvesties šaltiniui nustatykite **Primary Source**.

Secondary Source

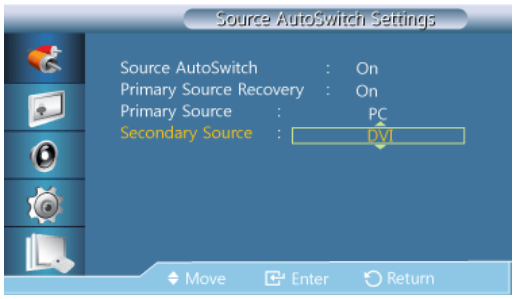

Automatiniam įvesties šaltiniui nustatykite **Secondary Source**.

Picture [PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo režimas]

Galimi režimai

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Pastaba

- Norint naudoti televizorių prie jo turi būti prijungta televizoriaus imtuvo dėžė (įsigyjama atskirai). (tik JAV)
- Funkcija **MagicInfo** gali būti įjungta tik tada, kai prijungta tinklo dėžutė.

Mode PM

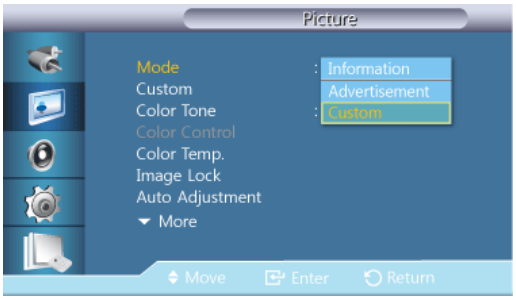

Pastaba

Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

1. **Information**

   Rekomenduojama transliuojant tikslią informaciją (pvz.: viešai skelbiamą).

2. **Advertisement**

   Rekomenduojama rodant reklamą (pvz.: vaizdo įrašus arba reklamą patalpose / lauke).

3. **Custom**

Custom PM

Naudodami ekrano meniu galite keisti kontrastą ir šviesumą pagal savo poreikius.

Pastaba

- Jei reguliuosite vaizdą pasirinkę funkciją **Custom**, **MagicBright** pasikeis į režimą **Custom**.
- Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

1. **Contrast**

   Reguliuojamas kontrastas.

2. **Brightness**

   Reguliuojamas šviesumas.

3. **Sharpness**

   Reguliuojamas ryškumas.

4. **Gamma**

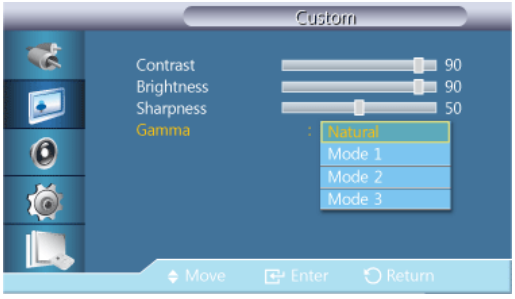

   Sureguliuokite vaizdo vidutinio diapazono (gama) ryškumą.

   - **Natural**
   - **Mode 1**

Nustato vaizdą kaip šviesesnį nei **Natural**(Natūralus).

- **Mode 2**

  Nustato vaizdą tamsesnį nei **Mode 1** (1 režimas).

- **Mode 3**

  Padidina kontrastingumą tarp šviesių ir tamsių spalvų.

Color Tone PM

Pastaba

Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

Galima keisti spalvų atspalvius.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Pastaba

Jei nustatote **Color Tone** ties **Cool**, **Normal**, **Warm** arba **Custom**, **Color Temp.** funkcija išjungiama.

Jei nustatote **Color Tone** ties **Off**, **Color Control** funkcija išjungiama

Color Control PM

Atskirai reguliuojamas raudonos, žalios, mėlynos spalvų balansas.

Pastaba

Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

1. **Red**

2. **Green**

3. **Blue**

Color Temp. P M

Color Temp. yra paveikslėlio spalvų „šiltumo“ matas.

Pastaba

- Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).
- Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai **Color Tone** nustatyta ties **Off**.

Image Lock P

Image Lock naudojamas sureguliuoti ir rodyti geriausią vaizdą pašalinus triukšmą, kuris sukuria nestabilius vaizdus su tūkčiojimu bei virpėjimu. Jei naudojant „Fine“ reguliavimą nepasiekiami norimi rezultatai, naudokite „Coarse“ reguliavimą, o tada vėl naudokite „Fine“.

Pastaba

Galimas tik **PC** režimu.

Coarse

Pašalina triukšmą, tokį kaip vertikalios juostos. Reguliuojant stambumą, gali pasislinkti ekrano centras. Jį galite iš naujo nustatyti į centrą, naudodamiesi horizontalaus valdymo meniu.

Fine

Pašalina triukšmą, pvz., horizontalias juostas. Triukšmas lieka net po tikslaus reguliavimo, pakartokite tai, kai sureguliuosite dažnį (laikrodžio greitį).

Position

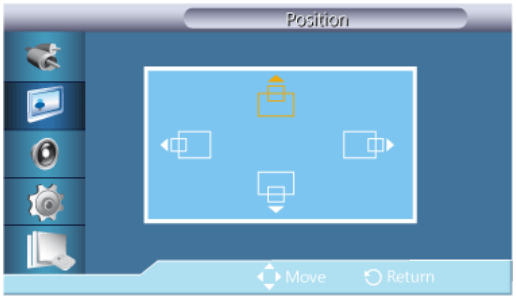

Reguliuojama horizontali ir vertikali ekrano padėtis.

Auto Adjustment P

Fine, **Coarse** ir **Position** vertės sureguliuojamos automatiškai. Valdymo skydelyje keičiant skiriamąją gebą, atliekama automatinė funkcija.

Pastaba

Galimas tik **PC** režimu.

Signal Balance

Naudojamas kompensuoti silpną RGB signalą, perduotą ilgu ryšio kabeliu.

Pastaba

- Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).
- Galimas tik **PC** režimu.

Signal Balance

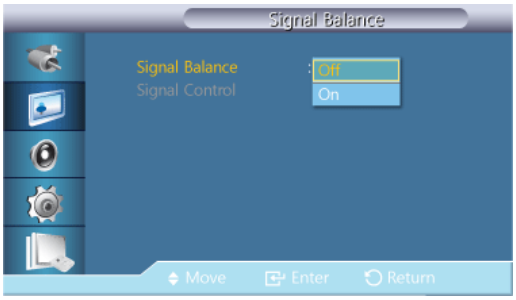

Signalo balansas nustatomas ties **On** arba **Off**.

Signal Control

Pastaba

Tai galima, jei parinktis **Signal Balance** nustatyta kaip **On**.

1. **R-Gain**

2. **G-Gain**

3. **B-Gain**

4. **R-Offset**

5. **G-Offset**

6. **B-Offset**

Size

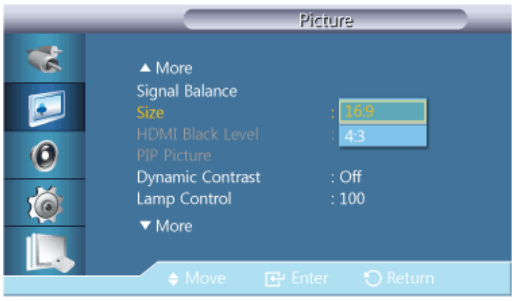

Size galima perjungti.

1. **16:9**
2. **4:3**

HDMI Black Level

Kai DVD arba televizijos kanalų dekoderis prijungtas prie gaminio per HDMI arba DVI, gali pablogėti vaizdo kokybė, pvz., juodos spalvos lygio padidėjimas, mažas kontrastingumas arba spalvų išblukimas ir kt. – tai priklauso nuo prijungto išorinio įrenginio. Tokiu atveju gaminio vaizdo kokybę sureguliuokite konfigūruodami **HDMI Black Level**.

1. **Normal**
2. **Low**

Pastaba

Laikmačio funkcijai, kurią **HDMI** ir DTV režimu galima naudoti ir kompiuteryje, ir DTV, bus suaktyvintas **HDMI Black Level**.

PIP Picture

Reguliuojami PIP ekrano parametrai.

Pastaba

- Galimi režimai: **PIP On**

1. **Contrast**

Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango kontrastą.

2. **Brightness**

Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango šviesumą.

3. **Sharpness**

Galima reguliuoti ekrane rodomo PIP lango vaizdo ryškumą.

4. **Color**

Reguliuojama ekrane rodomo PIP lango spalva.

Pastaba

PIP įvestis veikia tik **DVI**, **AV**, **HDMI** arba **Component** režimu.

5. **Tint**

PIP langui suteikia natūralų atspalvį.

Pastaba

PIP įvestis veikia tik **DVI**, **AV**, **HDMI** arba **Component** režimu.

Dynamic Contrast PM

Dynamic Contrast automatiškai nustato vaizdo signalo pasiskirstymą ir sureguliuoja jį taip, kad būtų sukurtas optimalus kontrastas.

1. **Off**
2. **On**

Pastaba

Išjungta, kai **PIP** nustatyta kaip **On**.

Lamp Control PM

Reguliuojama inverterio lempa, norint sumažinti energijos sąnaudas.

Pastaba

Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

Uniformity Enhancer PM

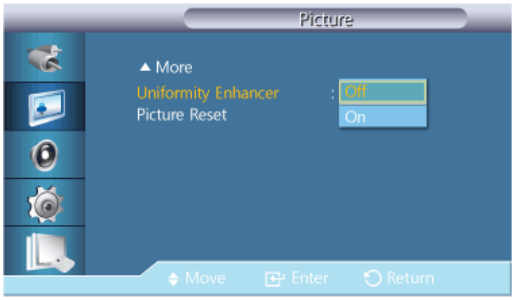

Suvienodina ekrano ryškumą visame ekrane.

1. **Off**
2. **On**

Picture Reset PM



Atkurkite ekrano nustatymus.

Picture [AV / HDMI / Component / TV režimas]

Galimi režimai

- P **PC / DVI / DisplayPort**
- A **AV**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

Pastaba

- Norint naudoti televizorių prie jo turi būti prijungta televizoriaus imtuvo dėžė (įsigyjama atskirai). (tik JAV)
- Funkcija **MagicInfo** gali būti įjungta tik tada, kai prijungta tinklo dėžutė.

Mode AHC

LCD ekrane yra keturi automatiniai vaizdo nustatymai („**Dynamic**“, „**Standard**“, „**Movie**“ ir „**Custom**“), kurie nustatomi gamykloje.

Gali būti suaktyvintas **Dynamic** (Dinaminis), **Standard** (Standartinis), **Movie** (Filmo) arba **Custom** (Pasirinktinis) režimas.

Pastaba

Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Custom AHCT

Naudodami ekrano meniu galite keisti kontrastą ir šviesumą pagal savo poreikius.

Pastaba

Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

Contrast

Reguliuojamas kontrastas.

Brightness

Reguliuojamas šviesumas.

Sharpness

Reguliuojamas vaizdo ryškumas.

Color

Reguliuojamos vaizdo spalvos.

Tint

Vaizdą ekrane papildo natūraliu atspalviu.

Pastaba

Veikia tik jei vaizdo signalas yra NTSC.

Color Tone AHCT

Galima keisti spalvų atspalvius. Atskiri spalvų komponentai taip pat gali būti reguliuojami naudotojo.

Pastaba

Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Pastaba

Jei nustatote **Color Tone** ties **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** arba **Warm2**, **Color Temp.** funkcija išjungiama.

Color Temp. AHC

Color temp. yra paveikslėlio spalvų „šiltumo“ matas.

Pastaba

Ši funkcija yra įjungta, kai **Mode** nustatytas į **Custom**, o **Dynamic Contrast** ir**Color Tone** yra **Off**.

Size AHC

Size galima perjungti.

Kompiuterio režimas (**PC**, **HDMI** [Kompiuterio laikmatis]): **16:9 - 4:3**

Vaizdo įrašų režimas (**HDMI**[Vaizdo įrašų laikmatis], **AV** arba **Component**): **16:9 - Zoom1 - Zoom2 - 4:3 - Screen Fit - Custom**

1. **16:9** – vaizdas nustatomas 16:9 pločio režimu.
2. **Zoom 1** – didina vaizdo dydį ekrane.
3. **Zoom 2** – didina vaizdo dydį daugiau nei **Zoom 1**.
4. **4 : 3** - Vaizdas nustatomas 4:3 normaliu režimu.
5. **Screen Fit** – rodo įvesties scenas be apkarpymų, kai įvedami HDMI 720p, 1080i, 1080p signalai.
6. **Custom** – tinkinamas ekrano dydis.

Pastaba

- Kai kurie išoriniai įrenginiai gali nusiųsti ekranui nesuderinamą signalą, kuris gali sukelti apkarpymus naudojantis ypatybe **Screen Fit**.
- **Zoom 1** (1 priartinimas), **Zoom 2** (2 priartinimas) neprieinami **HDMI** režime.
- Funkcijos **Position** ir **Reset** veikia režimu **Zoom 1**, **Zoom 2** arba **Screen Fit**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) AHC

Skaitmeninę triukšmo slopinimo funkciją **Off**/**On**. Skaitmeninio triukšmo mažinimo funkcija leidžia matyti aiškesnį ir ryškesnį vaizdą.

1. **Off**
2. **On**

Pastaba

Funkcija **Digital NR** (Skaiteminis NR) galima ne visomis skyromis.

HDMI Black Level H

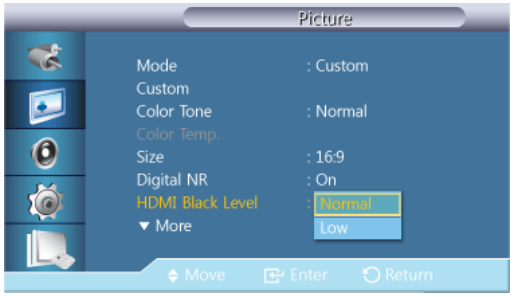

Kai DVD arba televizijos kanalų dekoderis prijungtas prie gaminio per HDMI arba DVI, gali pablogėti vaizdo kokybė, pvz., juodos spalvos lygio padidėjimas, mažas kontrastingumas arba spalvų išblukimas ir kt. – tai priklauso nuo prijungto išorinio įrenginio. Tokiu atveju gaminio vaizdo kokybę sureguliuokite konfigūruodami **HDMI Black Level**.

1. **Normal**
2. **Low**

Pastaba

Laikmačio funkcijai, kurią **HDMI** ir DTV režimu galima naudoti ir kompiuteryje, ir DTV, bus suaktyvintas **HDMI Black Level**.

Film Mode ACH

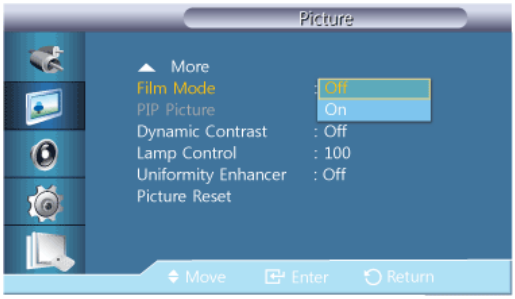

Film Mode sukalibruoja nenatūralius vaizdus, kurie gali pasirodyti filme (nufilmuotame 24 kadrais).

Įjungus šį režimą judantys subtitrai gali būti rodomi iškraipytai.

(Kai įvesties signalas yra kintančio nuskaitymo, režime **HDMI** ši funkcija gali būti neprieinama; ji neprieinama, kai atliekamas progresyvus nuskaitymas).

1. **Off**
2. **On**

PIP Picture AH

Nustatomi **PIP** ekrano parametrai.

Pastaba

Galimi režimai: **PIP On**

1. **Contrast**

Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango kontrastą.

2. **Brightness**

Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango šviesumą.

3. **Sharpness**

Galima reguliuoti ekrane rodomo PIP lango vaizdo ryškumą.

Dynamic Contrast AHC

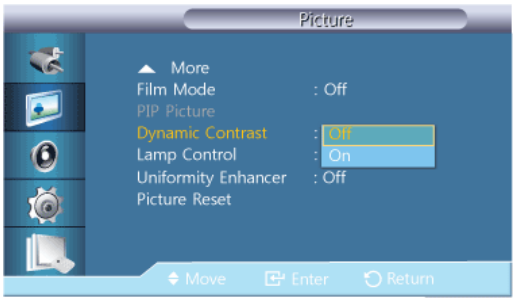

Dynamic Contrast automatiškai nustato vaizdo signalo pasiskirstymą ir sureguliuoja jį taip, kad būtų sukurtas optimalus kontrastas.

1. **Off**
2. **On**

Pastaba

Išjungta, kai **PIP** nustatyta kaip **On**.

Lamp Control AHCT

Reguliuojama inverterio lempa, norint sumažinti energijos sąnaudas.

Pastaba

Negalima, kai „**Dynamic Contrast**“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į **On** (įjungta).

Uniformity Enhancer AHCT

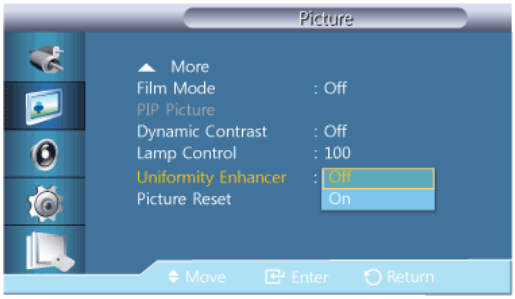

Suvienodina ekrano ryškumą visame ekrane.

1. **Off**
2. **On**

Picture Reset AHCT



Atkurkite ekrano nustatymus.

Sound

Galimi režimai

- P **PC / DVI / DisplayPort**
- A **AV**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

Pastaba

- Norint naudoti televizorių prie jo turi būti prijungta televizoriaus imtuvo dėžė (įsigyjama atskirai). (tik JAV)
- Funkcija **MagicInfo** gali būti įjungta tik tada, kai prijungta tinklo dėžutė.

Mode PACHMT

LCD ekrane integruotas didelio labai tikslus stiprintuvas.

1. **Standard**

   Parenka **Standard**, esant įprastiems gamykliniams nustatymams.

2. **Music**

   Parenka **Music**, kai žiūrimi muzikiniai vaizdo įrašai arba koncertai.

3. **Movie**

   Parenka **Movie**, kai žiūrimi filmai.

4. **Speech**

   Parenkama **Speech** (kalbėjimas), kai žiūrima laida, kur daugiausia kalbama (pvz., žinios).

5. **Custom**

   Parenka **Custom**, jeigu norite reguliuoti nustatymus pagal savo poreikius.

Custom PACHMT

Garso nustatymus galima reguliuoti pagal savo poreikius.

Pastaba

- Garsą galite girdėti ir tada, kai nustatyta garso vertė lygi 0.
- Jei garsą reguliuojate naudodami funkciją **Custom** (pasirenkamas), **Mode** (režimas) pasikeis á režimí **Custom** (pasirenkamas).

Bass

Pabrėžiamas žemų dažnių garsas.

Treble

Pabrėžiamas aukštų dažnių garsas.

Balance

Reguliuojamas kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garso balansas.

Auto Volume PACHMT

Sumažina skirtingų transliuotojų garsumo reguliatoriaus skirtumą.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT PACHMT

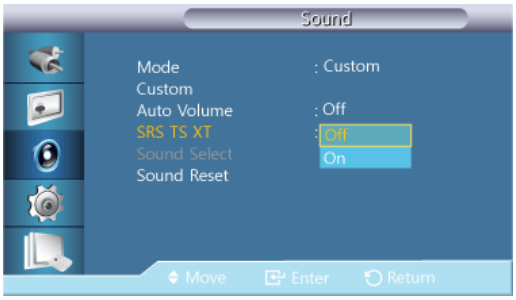

SRS TS XT yra patentuota SRS technologija, kuri išsprendžia 5.1 daugiakanalio turinio grojimo per du garsiakalbius problemą. Per bet kokią atkūrimo dviem garsiakalbiais sistemą, įskaitant ir vidinius televizoriaus garsiakalbius, „TruSurround XT“ sukuria patrauklų, tikrą stereogarsą. Ši technologija yra visiškai suderinama su visais daugiakanaliais formatais.

1. **Off**
2. **On**

Sound Select PAHT

Esant **PIP** režimui įjunkite pagrindinio arba papildomo ekrano garsą.

Pastaba

Tai galima, jei parinktis **PIP** nustatyta kaip **On**.

1. **Main**
2. **Sub**

Sound Reset PACHMT



Atkurkite garso nustatymus.

Setup

Galimi režimai

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Pastaba

- Norint naudoti televizorių prie jo turi būti prijungta televizoriaus imtuvo dėžė (įsigyjama atskirai). (tik JAV)
- Funkcija **MagicInfo** gali būti įjungta tik tada, kai prijungta tinklo dėžutė.

Language

Galite riktis vieną iš 14 kalbų.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Pastaba

Pasirinkta kalba turi įtakos tik OSD kalbai. Ji neturi įtakos jokiai kompiuteryje veikiančiai programinei įrangai.

Time

Galima nustatyti **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer1** / **Timer2** / **Timer3** ir **Holiday Management**.

Clock Set

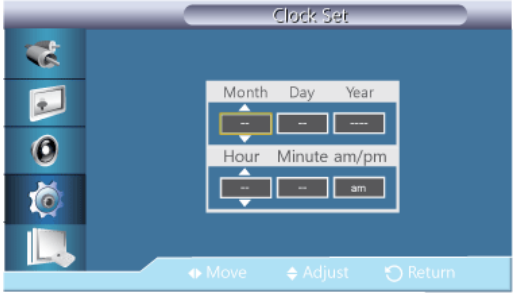

Dabartinio laiko nustatymas.

Sleep Timer

Tam tikru metu automatiškai išjungia LCD ekraną.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

Timer1 / Timer2 / Timer3

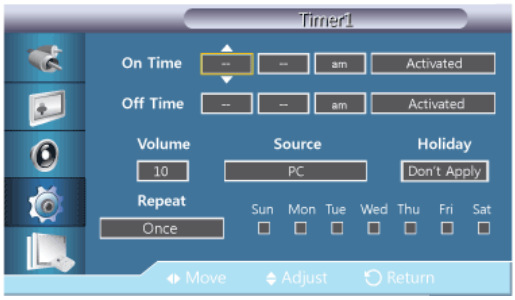

Galima nustatyti, kad nurodytu laiku LCD ekranas automatiškai įsijungtų arba išsijungtų.

Pastaba

- **Holiday** : pasirinkite **Apply**, jei norite išjungti, arba **Don't Apply**, jei norite įjungti laikmatį atostogų metu.
- Ši funkcija veikia, tik jei laikrodis buvo nustatytas naudojant **Clock Set** meniu.
- Pasirinkus parinktį Manual galima pasirinkti savaitės dieną.
- **Source** : pažymimas išorinis įvesties šaltinis, kuris bus rodomas ekrane, įjungus pasirinktą monitorių.
- **Repeat** : galima rinktis **Once**, **EveryDay**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** arba **Manual**.
  - **Once** : **Timer** nustatytu laiku skamba tik kartą.
  - **EveryDay** : **Timer** nustatytu laiku skamba kasdien.

- **Mon~Fri** : **Timer** nustatytu laiku skamba nuo pirmadienio iki penktadienio.
- **Mon~Sat** : **Timer** nustatytu laiku skamba nuo pirmadienio iki šeštadienio.
- **Sat~Sun** : **Timer** nustatytu laiku skamba šeštadienį ir sekmadienį.
- **Manual** : pasirinkite, kurią dieną turėtų skambėti laikmatis.

Holiday Management

- **Add**

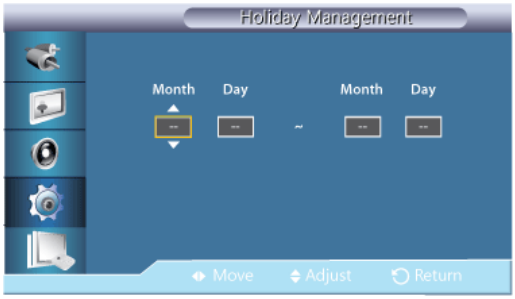

Galima įrašyti atostogų dienas.

- **Delete Selected**

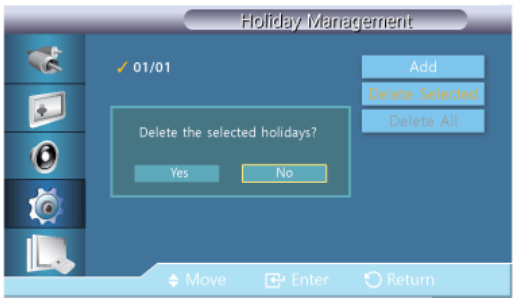

Galima panaikinti pasirinktas atostogų dienas.

Pastaba

- Ši funkcija galima tik pasirinkus atostogų dienas.
- Galima pasirinkti ir panaikinti daugiau nei vieną atostogų dieną.

- **Delete All**

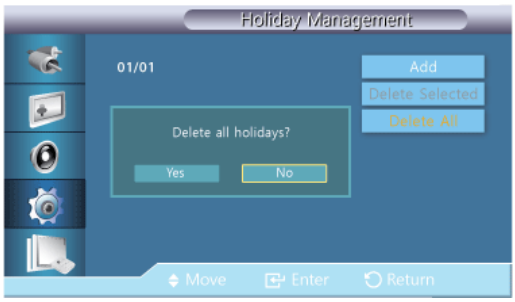

Galima panaikinti visas įrašytas atostogų dienas.

Menu Transparency P A C H M T

Keičia OSD fono skaidrumą.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock P A C H M T

Change PIN

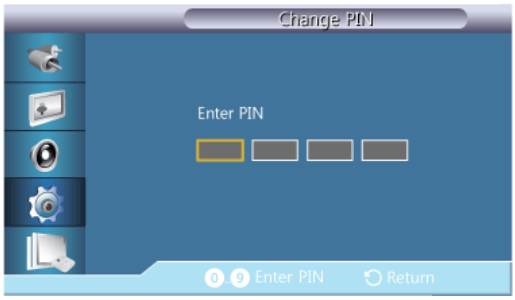

Slaptažodį galima keisti.

Iš anksto nustatytas LCD ekrano slaptažodis yra „0000“.

Pastaba

Jeigu pamiršote slaptažodį, spauskite nuotolinio valdymo mygtukus INFO →EXIT →MUTE ir iš naujo nustatykite slaptažodį ties „0000“.

Lock

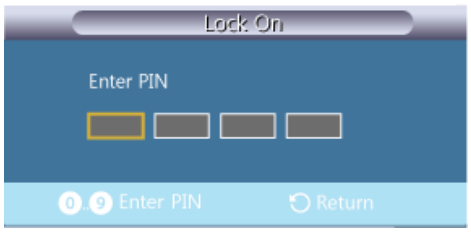

Tai yra funkcija, kuri užblokuoja OSD, kad išsaugotų esamus nustatymus arba neleistų kitiems reguliuoti nustatymų.

Pastaba

Pažymėjus parinktį **Lock On**, suaktyvinama ir parinktis **Lock Off**. Jei norite išjungti funkciją **Lock**, įveskite parinkčiai **Lock Off** nustatytą slaptažodį.

Energy Saving PACHMT

Šita funkcija reguliuoja įrenginio energijos sunaudojimą tam, kad būtų taupoma energija.

1. **Off**
2. **On**

Video Wall PACHMT

Video Wall - tai komplektas vienas su kitu sujungtų vaizdo ekranų, kurių kiekvienas rodo bendro vaizdo dalį arba kartoja tą patį vaizdą kiekviename ekrane.

Kai **Video Wall** įjungta, galite reguliuoti **Video Wall** ekrano nustatymus.

Pastaba

- Jeigu keturgubas ekrano padalijimas yra **Horizontal** arba **Vertical**, nustatykite XGA (1024 x 768) arba didesnę skiriamąją gebą, kad vaizdo kokybė nesuprastėtų.
- **Size** funkcija bus išjungta, kai veiks **Video Wall**.
- Išjungta, kai **PIP** nustatyta kaip **On**.

Video Wall

Įjungia / išjungia pasirinkto ekrano **Video Wall** funkciją „Off/On“ (Įjungta/Išjungta).

- **Off**
- **On**

Format

Norint matyti padalintą ekraną, galima pasirinkti **Format**.

- **Full**

  Užimamas visas ekranas nepaliekant paraščių.

- **Natural**

  Rodomas natūralus vaizdas, kurio pradinis padėties koeficientas nepakeistas.

Horizontal

Nustatykite, į kiek dalių horizontaliai turėtų būti padalintas ekranas.

Penkiolika reguliavimo lygių: 1~15.

Pastaba

Jei **Vertical** nustatytas ties 15, didžiausia **Horizontal** reikšmė yra 6.

Vertical

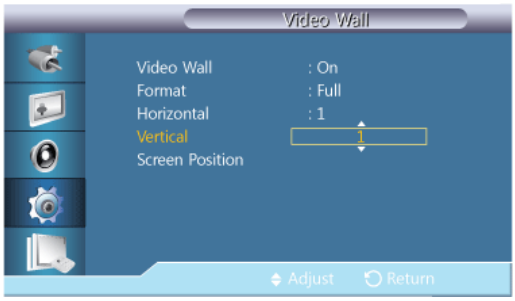

Nustatykite, į kiek dalių vertikaliai turėtų būti padalintas ekranas.

Penkiolika reguliavimo lygių: 1~15.

Pastaba

Jei **Horizontal** nustatytas ties 15, didžiausia **Vertical** reikšmė yra 6.

Screen Position

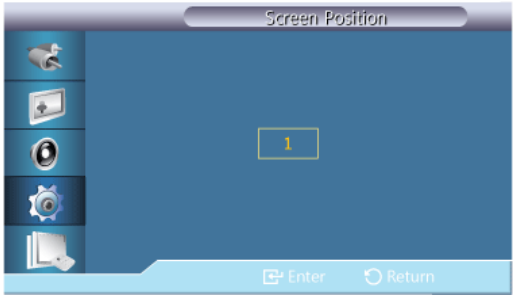

Ekraną galima padalinti į kelis vaizdus. Dalindami galite pasirinkti ekranų skaičių ir jų išdėstymą.

- Pasirinkite **Screen Position** režimą.
- „Display Selection“ (ekrano pasirinkimas) pasirinkite ekraną.
- Pasirinkimas bus nustatytas paspaudus pasirinkto režimo skaičių.
- Ekraną galima padalinti daugiausia į 100 poekranių.

Pastaba

Jeigu prijungti daugiau kaip keturi ekranai, kad vaizdo kokybė nesuprastėtų, rekomenduojame rinktis XGA (1024*768) ar didesnę skiriamąją gebą.

Safety Screen PACHMT

Funkcija **Safety Screen** naudojama siekiant išvengti neryškaus vaizdo, liekančio ekrane, jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, atsiradimo.

Pastaba

Ši funkcija neveikia, jei maitinimas išjungtas.

Pixel Shift

Pixel Shift

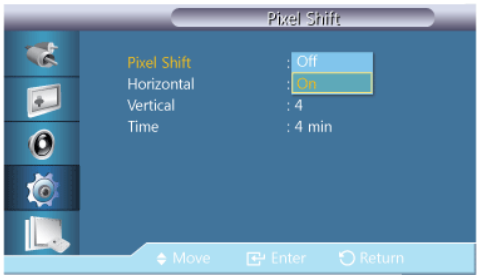

Galite naudoti šią funkciją norėdami pašalinti liekamuosius vaizdus iš ekrano, kad visi LCD taškai būtų perkeliami horizontaliai arba vertikaliai.

- **Off**
- **On**

Horizontal

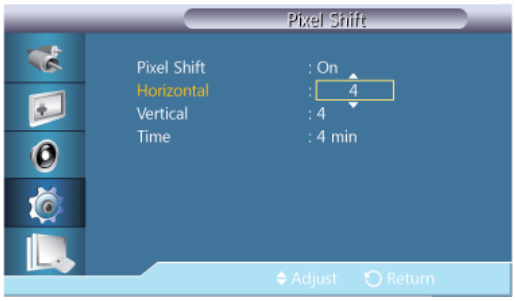

Nustato, kiek pikselių ekranas pajuda horizontalia kryptimi.

Penki reguliavimo lygiai: 0, 1, 2, 3, ir 4.

Vertical

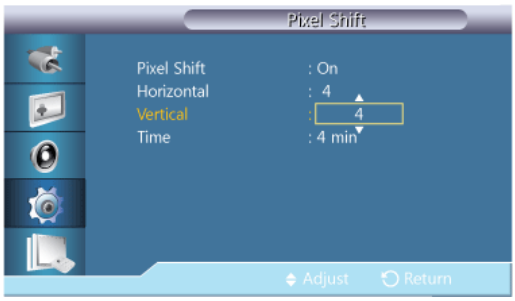

Nustato, kiek pikselių ekranas pajuda vertikalia kryptimi.

Penki reguliavimo lygiai: 0, 1, 2, 3, ir 4.

Time

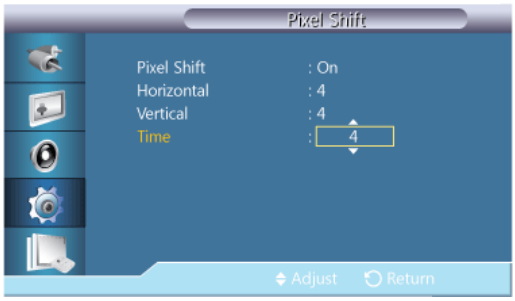

Nustatykite laiko intervalus atitinkamai horizontaliam ir vertikaliam perkėlimui atlikti.

Timer

Timer

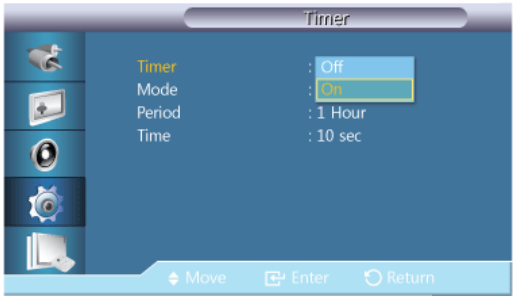

Galite nustatyti laikmatį apsaugai nuo ekrano išdegimo.

Jei pradėsite operaciją liekamiesiems vaizdams ištrinti, ji bus atliekama nustatytą laiko periodą ir tada automatiškai baigsis.

- **Off**
- **On**

Mode

Galite pakeisti **Safety Screen** tipą.

- **Bar**
- **Eraser**
- **Pixel**

Period (laikotarpis)

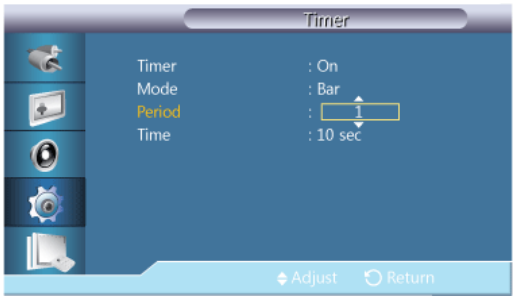

Naudokite šią funkciją kiekvieno laikmatyje įvesto režimo vykdymo laikotarpiui nustatyti.

Time

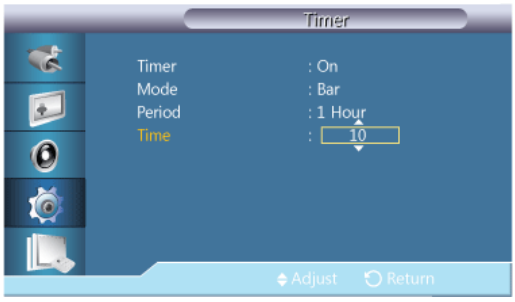

Per nustatytą laiko tarpą nurodykite vykdymo laiką.

- **Mode - Bar**, **Eraser**, **Pixel** : 10~50 **sec**

Bar

Ši funkcija pašalina liekamuosius vaizdus iš ekrano perkeldama ilgas juodas ir baltas vertikalias linijas.

Eraser

Ši funkcija pašalina liekamuosius vaizdus iš ekrano perkeldama stačiakampį vaizdą.

Pixel

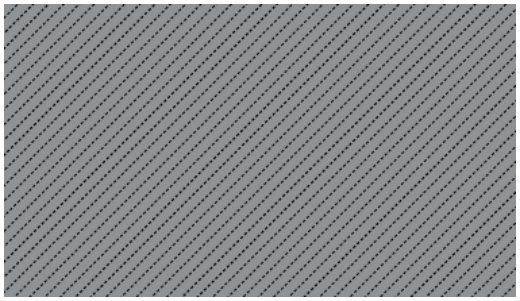

Naudojant šią funkciją liekamieji vaizdai iš ekrano pašalinami perkeliant didelį kiekį pikselių.

Side Gray

Pasirinkite ekrano fono pilkos spalvos ryškumą.

- **Off**
- **Light**
- **Dark**

Resolution Select

Jei paveikslėlis ekrane rodomas netinkamai, o kompiuterio grafinės kortos raiška nustatyta 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz arba 1366 x768 @ 60 Hz, naudodamiesi šia funkcija („Resolution Select“) galite nurodyti paveikslėlio raišką ekrane.

Pastaba

Galimas tik **PC** režimu.

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Pastaba

Pasirinkti meniu galima tik jei nustatyta vaizdo skiriamoji geba yra 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz arba 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment

Nustato ekrano „Power On time“ (maitinimo įjungimo laikas).

Dėmesio: Norėdami išvengti įtampos viršijimo, nustatykite ilgesnį „Power On time“ (įjungimo laikas).

OSD Rotation

OSD sukimas

1. **Landscape**
2. **Portrait**

Advanced Settings

Suteikiamas didesnis pasirinkimas konfigūruojant nustatymus.

Fan & Temperature

Gaminys apsaugomas, nes nustatomas ventiliatoriaus greitis ir vidaus temperatūra.

Pastaba

Modelio UD55A **Fan & Temperature** meniu rodomas kaip **Temperature**.

Fan Control (tik UD46Amodeliui)

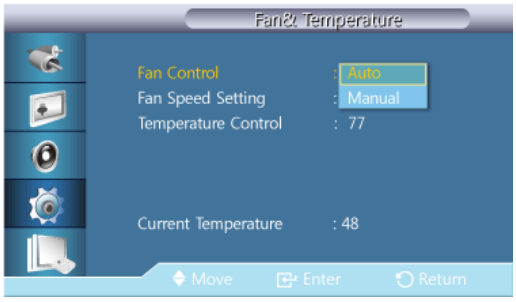

Pasirenkamas automatinis arba rankinis ventiliatoriaus greičio nustatymo valdymas.

- **Auto**
- **Manual**

Fan Speed Setting (tik UD46Amodeliui)

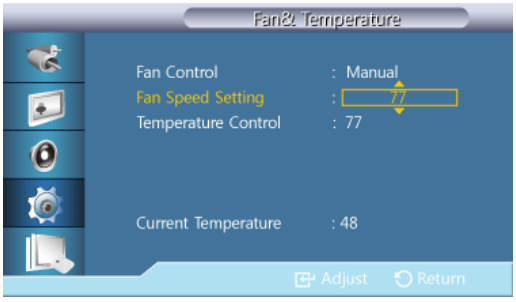

Nustatomas 0–100 ventiliatoriaus greitis.

Pastaba

Ši funkcija veikia, jei parinktis **Fan Control** nustatyta kaip **Manual**.

Temperature Control

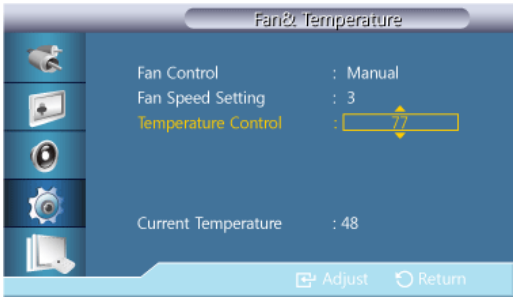

Nustatoma gaminio vidaus temperatūra ir nurodoma pageidaujama temperatūra.

Kaip numatyta, gaminio temperatūra nustatoma ties 77 ˚C.

Pastaba

- Jeigu viršijama nurodyta temperatūra, vaizdas pritemdomas ir automatiškai išjungiamas gaminio maitinimas – taip siekiama apsaugoti jį nuo perkaitimo ir toliau kylant temperatūrai.
- Geriausia gaminį naudoti esant 75–80 ˚C (kai aplinkos temperatūra yra 40 ˚C).

  Naudojimo sąlygos aprašomos šios instrukcijos skyriuje „Specifikacijos“.
- Keičiant nuostatą **Temperature Control**, nuostatą **Fan Control** geriausia nustatyti ties **Auto**.

Current Temperature

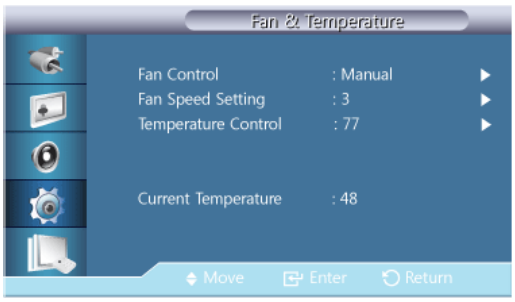

Rodoma esama gaminio temperatūra.

Auto Power

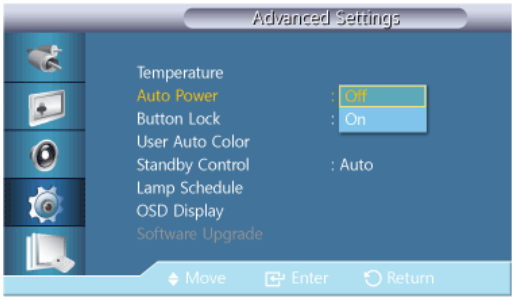

Gaminiui įjungiamas arba išjungiamas nustatymas **Auto Power**.

- **Off**
- **On**

Pastaba

Jeigu nustatymas **Auto Power** yra **On**, gaminys savaime įsijungs vos tik jis bus įjungtas į maitinimo tinklą.

Button Lock

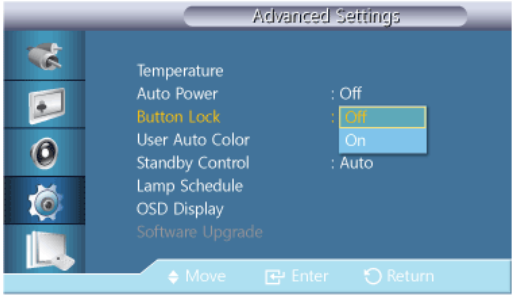

Užrakinami arba atrakinami gaminio monitoriaus valdymo mygtukai.

- **Off**
- **On**

User Auto Color

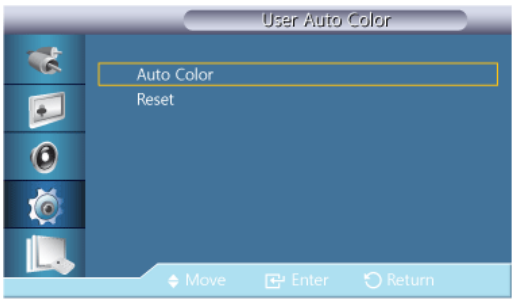

1. **Auto Color**

   Automatiškai nustatomos spalvos.

2. **Reset**

   Atkuriami spalvų nustatymai.

Pastaba

Ši funkcija veikia tik **PC** režimu.

Standby Control

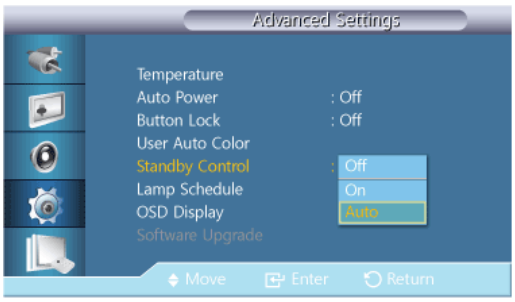

Nustatomas parengties režimas, kuris įjungiamas neaptikus įvesties signalo.

- **Off**

  Neaptikus įvesties signalo pranešime bus parašyta <**No Signal**>.

- **On**

  Neaptikus įvesties signalo įjungiamas energijos taupymo režimas.

- **Auto**

  Neaptikus įvesties signalo:

  - jei prijungtas išorinis įrenginys, įjungiamas energijos taupymo režimas;

  - jei išorinis įrenginys neprijungtas, pranešime bus parašyta <**No Signal**>.

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik **PC**, **DVI**, **HDMI** arba **DisplayPort** režimu.

- Ši funkcija esant <**AUTO**> režimui neveikia naudojant **HDMI** šaltinį.

Lamp Schedule

Tam tikru laiku galima nustatyti vartotojo nurodytą skaisčio vertę.

OSD Display

Ekrane rodomas arba paslepiamas meniu elementas.

Source OSD

- **Off**
- **On**

Not Optimum Mode OSD

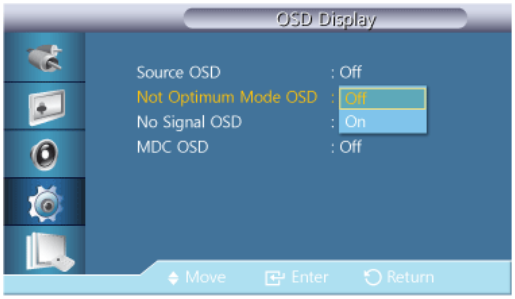

- **Off**
- **On**

No Signal OSD

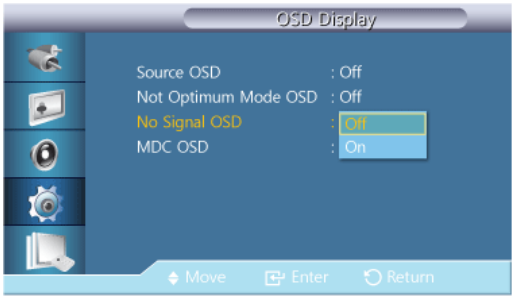

- **Off**
- **On**

MDC OSD

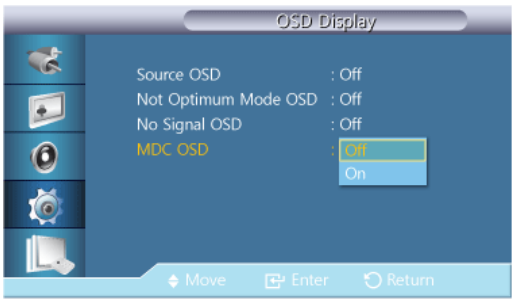

- **Off**
- **On**

Software Upgrade

Atliekamas programinės įrangos naujinimas.

1. Prijunkite gaminį prie kompiuterio per skaitmeninį signalą, pavyzdžiui, **DVI** arba **HDMI**. Spauskite BMP vaizdo failą, konvertuotą iš SW kodo. Gaminio ekrane pamatysite žemiau parodytą vaizdą.

2. Kol ekrane rodomas BMP vaizdas, į kurį konvertuotas programinės įrangos kodas, pasirinkite **Software Upgrade**.

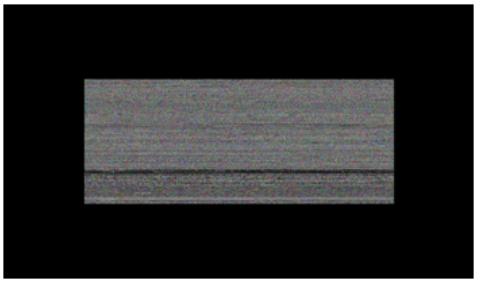

Pastaba

Kai yra du ar daugiau BMP vaizdų, jie rodomi ekrane naudojant skaidrių peržiūrą.

- Rekomenduojamas atkūrimo intervalas tarp dviejų BMP vaizdų skaidrių peržiūros metu – viena sekundė. Esant kitiems peržiūros intervalams vaizdo gavimo tikimybė sumažėja.
- BMP vaizdo gali nepavykti išgauti, jei jis bus uždengtas kitu vaizdu (pavyzdžiui, pelės rodykle).

3. Aptikus naujesnę programinės įrangos versiją, jūsų paklaus, ar atnaujinti esamą įrangą. Jeigu pasirinksite <**Yes**>, bus atliktas atnaujinimas.

4. Kai programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas, gaminys išsijungs ir įsijungs automatiškai.

Pastaba

- Jis veikia tik su skaitmeniniu signalu, pavyzdžiui, **DVI**, **HDMI1** arba **HDMI2** režime. (Įvesties skyra turi būti tokia pati kaip pulto skyra).
- **HDMI1** ir **HDMI2** režimuose laiko vertės, naudojamos PC ir TV, yra palaikomos tik jei **Edit Name** nustatytas į **PC** arba **DVI PC**.
- Tai palaikoma tik jei **Size** nustatytas į **16:9**.

Setup Reset P A C H M T



Atkurkite visas šio nustatymo vertes.

Reset All P A C H M T



Atkurkite visus ekrano nustatymus.

Multi Control

Galimi režimai

- P **PC / DVI / DisplayPort**
- A **AV**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

ID Setup PACHMT

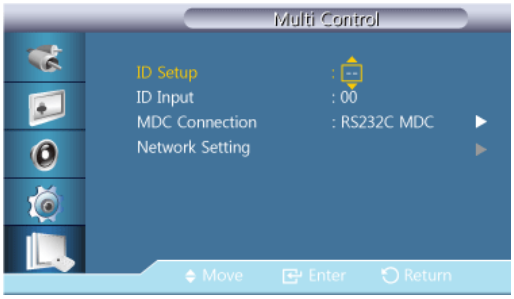

Monitoriui priskiriamas individualus ID

ID Input PACHMT

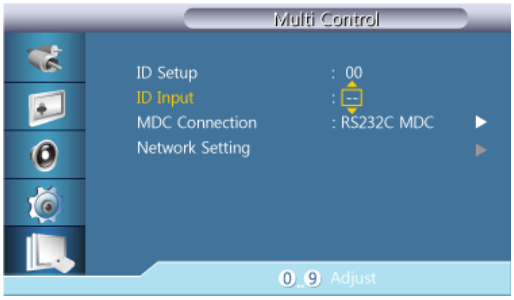

Skirtas pasirinkti konkretaus monitoriaus siųstuvo funkcijas. Suaktyvinamas tik tas monitorius, kurio ID atitinka siųstuvo nustatymus.

MDC Connection PACHMT

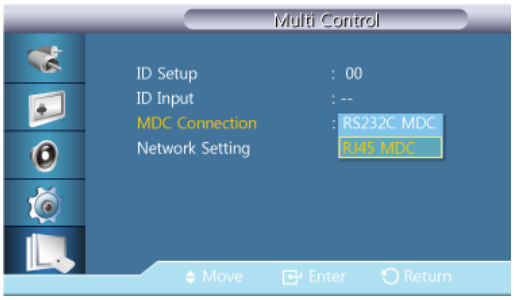

Pasirenkamas prievadas, iš kurio gaunami MDC įvesties signalai.

Network Setting PACHMT

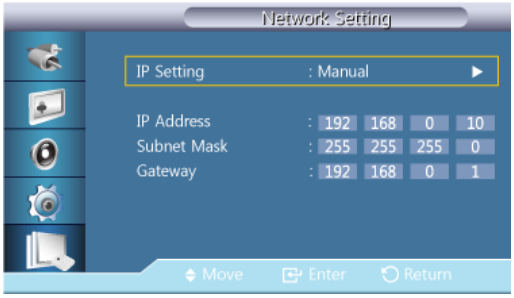

IP Setting

- **Auto**
- **Manual**

- **IP Address** : Jeigu parinktis **IP Setting** nustatyta ties **Manual**, įveskite **IP Address** rankiniu būdu.

- **Subnet Mask** : Jeigu parinktis **IP Setting** nustatyta ties **Manual**, įveskite **Subnet Mask** rankiniu būdu.

- **Gateway** : Jeigu parinktis **IP Setting** nustatyta ties **Manual**, įveskite **Gateway** rankiniu būdu.

MagicInfo

Galimi režimai

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Pastaba

- Norint naudoti televizorių prie jo turi būti prijungta televizoriaus imtuvo dėžė (įsigyjama atskirai). (tik JAV)
- Funkcija **MagicInfo** gali būti įjungta tik tada, kai prijungta tinklo dėžutė.

Pastaba

- **MagicInfo** galima pasirinkti nuotolinio valdymo pulteliu. Tačiau, kad naudotumėte **MagicInfo** pilnai, rekomenduojama naudoti atskirą USB klaviatūrą.
- **MagicInfo** yra „įrenginio“ režime, judinant išorinius įrenginius, kol jie kraunasi, galima sukelti klaidų. Išorinius įrenginius nustatykite tik tuo atveju, jei įsijungia LCD ekranas.
- Neatjunkite LAN (vietinio kompiuterių tinklo) kabelio, naudojamo tinklui (pvz., rodant vaizdą). Priešingu atveju gali išsijungti programa (MagicInfo). Jei atjungėte kabelį, iš naujo paleiskite sistemą.
- Neatjunkite LAN (vietinio kompiuterių tinklo) kabelio, naudojamo USB sąsajai (pvz., rodant vaizdą). Priešingu atveju gali išsijungti programa (MagicInfo).
- Jei norite pasiekti kitus šaltinius, paspauskite mygtuką SOURCE dirbdami **MagicInfo** režimu.
- Iš anksto nustatytas LCD ekrano slaptažodis yra „000000“.
- Serverio programos parinktis „Power-On“ (maitinimo įjungimas) veikia tik tada, kai LCD ekrano maitinimas visiškai išjungtas.

  Įsitikinkite, kad nenaudojate „Power-On“ (maitinimo įjungimas) parinkties tuo metu, kai LCD ekranas išsijungia, nes dėl to gali įvykti LCD ekrano sistemos klaidų.
- Naudodamiesi **MagicInfo** su programa „MagicNet Server“: įjunkite tinklo režimą.

- Kai naudojate **MagicInfo** su įrenginiu, tiesiogiai prijungtu prie LCD ekrano: įjunkite įrenginio režimą.
- Spauskite ESC, jeigu norite iš karto pereiti prie lango **MagicInfo** ekrano.
- Jeigu norėsite nustatyti **MagicInfo** „Windows“ sistemos ekrane, jums reikės klaviatūros ir pelės.
- Norėdami nustatyti **MagicInfo** „Windows“ sistemos ekrane, remkitės „MagicInfo Server“ žinynu.

  Labai nerekomenduojama darbo metu išjungti kintamosios srovės šaltinio.
- Apsukamuose LCD ekranuose nepalaikomas telekso skaidrumas.
- Žiūrint filmus per apsukamus LCD ekranus palaikoma iki 720*480(SD) ekrano skiriamoji geba.
- **EWF** nėra taikomas D diskui.
- Norėdami išsaugoti pakeistą sąrankos turinį, kai **EWF** būsena yra **Enable** (įjungta), turite turinį **Commit** (taikyti).
- Pasirinkus **Disable**, **Enable** arba **Commit**, sistema paleidžiama iš naujo.

MagicInfo

1. Select Application - step 1

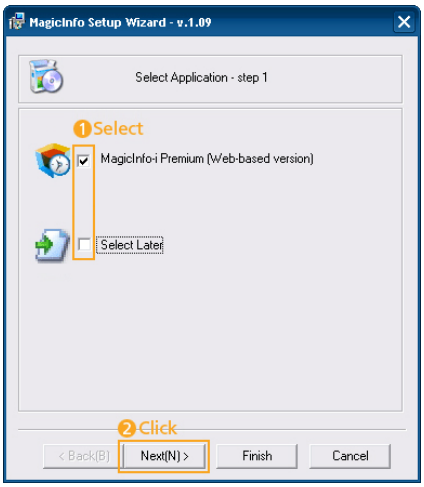

   Galite pasirinkti taikomąją programą, kuri bus paleista jūsų kompiuteryje paleidus „Windows“.

2. Select TCP/IP - step 2

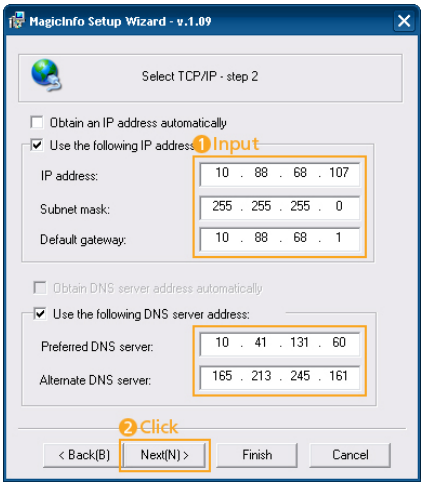
MagicInfo Setup Wizard - v.1.09
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
1 Input
IP address:
10 . 88 . 68 . 107
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 88 . 68 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 41 . 131 . 60
Alternate DNS server:
165 . 213 . 245 . 161
2 Click
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

step 2 MagicInfo Setup Wizard jūs neturite eiti į tinklo nustatymą darbalaukyje norėdami nustatyti TCP/IP. Jūs tai padarysite step 2 diegdami MagicInfo.

3. Select TCP/IP - step 2

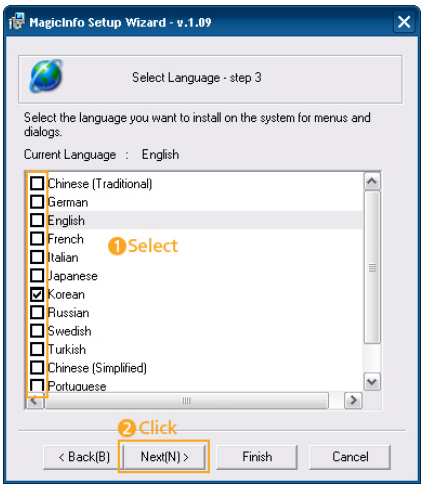

Kai naudojate daug kalbų, galite pasirinkti iš jų ir nustatyti specifinę.

Pastaba

Anglų k. nustatyta kaip numatytoji kalba. Jei šią kalbą naudosite kaip ekrano meniu kalbą, kitos kalbos pasirinkti nereikia.

4. Select Screen Type - step 4

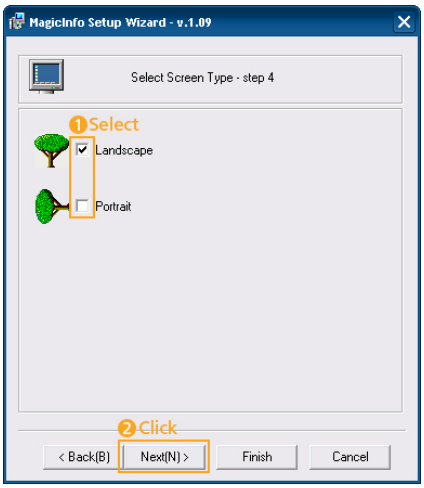

Galite pasirinkti, koks sukimo tipas bus taikomas jūsų įrenginiui.

5. Setup Information

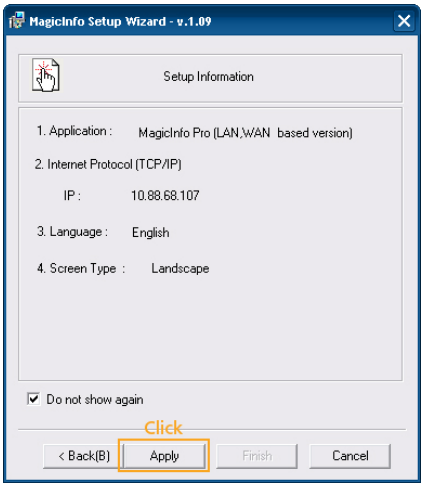

Rodomi vartotojo pasirinkti nustatymai.

Pastaba

Jei informaciniø praneðimø srityje piktograma Magicinfo nerodoma, „Windows“ darbalaukyje dukart paspauskite ant piktogramos Magicinfo. Piktograma atsiras.

Trikčių diagnostika

Savipatikros funkcijos tikrinimas

Pastaba

Prieš kreipdamiesi pagalbos galite patys patikrinti šiuos dalykus. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą, jei turite problemų, kurių negalite patys išspręsti.

Savipatikros funkcijos tikrinimas

1. Išjunkite ir kompiuterį, ir LCD ekraną.
2. Nuo kompiuterio galinės sienelės atjunkite vaizdo kabelį.
3. Įjunkite LCD ekraną.

   Toliau pateiktas paveikslėlis („**No Signal**“) rodomas juodame fone, kai LCD ekranas veikia įprastai, net jei neaptiktas vaizdo signalas: Savipatikros režimu LED maitinimo indikatorius toliau dega žaliai, o iliustracija juda ekrane.

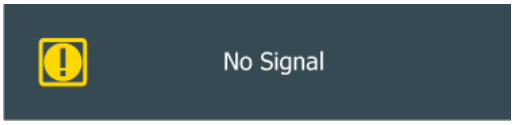

4. Išjunkite LCD ekraną ir vėl prijunkite vaizdo kabelį; tada įjunkite ir kompiuterį, ir LCD ekraną.

Jei atlikus šią procedūrą LCD ekranas lieka juodas, patikrinkite vaizdo reguliatorių ir kompiuterio sistemą; LCD ekranas veikia tinkamai.

Perspėjimo pranešimai

Jūs netgi galite peržiūrėti ekraną 1920 x 1080 skiriamąja geba. Tačiau minutei jūs gausite šią žinutę; Galite rinktis pakeisti ekrano skiriamąją gebą arba palikti tuo metu esantį režimą. Ir jei skiriamoji geba yra didesnė nei 85 Hz, matysite juodą ekraną, nes LCD ekranas nepalaiko didesnės nei 85 Hz skiriamosios gebos.

Pastaba

Žr. Specifikacijos > Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai, jei norite sužinoti LCD ekrano palaikomas skiriamąsias gebas ir dažnius.

Priežiūra ir valymas

1) LCD ekrano bloko priežiūra.

Atjungę maitinimo laidą, nuvalykite minkšta šluoste.

- Nenaudokite benzolo, skiediklio ar kitų degių medžiagų.

2) Plokščiosios panelės vaizdo ekrano priežiūra.

Valykite minkšta šluoste (iš medvilninės flanelės).

- Niekada nenaudokite acetono, benzolo arba skiediklio.

  (Jie gali sukelti ekrano paviršiaus sudarkymus ir iškraipymus.)

- Naudotojas pats atsako už šių medžiagų sukeltus pažeidimus.

Simptomai ir rekomenduojami veiksmai

Pastaba

LCD ekrane atkuriami iš kompiuterio gauti vaizdo signalai. Todėl iškilus problemų dėl kompiuterio ar vaizdo plokštės, LCD ekranas gali tapti juodas, netinkamai rodyti spalvas, jame gali atsirasti triukšmo, gali būti nepalaikomas vaizdo režimas ir pan. Tokiu atveju pirmiausiai patikrinkite problemos priežastį, o tada kreipkitės į techninės priežiūros centrą arba savo prekybos atstovą.

1. Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis ir prie kompiuterio tinkamai prijungti vaizdo kabeliai.

2. Patikrinkite, ar paleidimo metu kompiuteris supypsi daugiau kaip 3 kartus.

   (jei neprašoma, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.)

3. Jeigu įdiegėte naują vaizdo plokštę arba surinkote kompiuterį, patikrinkite, ar įdiegtas adapteris (vaizdo).

4. Patikrinkite, ar vaizdo ekrano nuskaitymo koeficientas yra nustatytas nuo 56 iki 85 Hz.

   (Kai naudosite maksimalią skiriamąją gebą, neviršykite 60 Hz.)

5. Jei adapterio (vaizdo) tvarkyklės diegimo metu iškilo problemų, paleiskite kompiuterį saugiu režimu, pašalinkite vaizdo adapterį „„Control Panel“ (Valdymo skydas) -> „System“ (Sistema) -> „Device Administrator“ (Įrenginio administratorius)“ ir tada iš naujo paleiskite kompiuterį, kad iš naujo įdiegtumėte adapterio (vaizdo) tvarkyklę.

Patikrinimo sąrašas

Pastaba

- Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos galimos problemos ir jų sprendimo būdai. Prieš skambindami dėl pagalbos, patikrinkite šiame skyriuje pateiktą informaciją, kad pabandytumėte problemą išspręsti patys. Jei reikia pagalbos, paskambinkite telefono numeriu, pateiktu informacijos dalyje, arba susisiekite su savo prekybos atstovu.

Problemos, susijusios su įdiegimu (PC režimas)

Pastaba

Pateikiamos problemos, susijusios su LCD ekrano įdiegimu, ir jų sprendimo būdai.

Q: LCD ekranas mirksi.

A: Patikrinkite, ar signalo laidas tarp kompiuterio ir LCD ekrano yra tvirtai prijungtas.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

Problemos, susijusios su ekranu

Pastaba

Pateikiamos problemos, susijusios su LCD ekrano vaizdu, bei jų sprendimo būdai.

Q: Ekranas tuščias, o maitinimo indikatorius nedega.

A: Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai prijungtas ir LCD ekranas įjungtas.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

Q: "**No Signal**" pranešimas.

A: Patikrinkite, ar ryšio kabelis yra tinkamai sujungtas su kompiuteriu ar kitu vaizdo šaltiniu.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

A: Įsitikinkite, kad kompiuteris ar kitas vaizdo šaltinis yra įjungtas.

Q: "**Not Optimum Mode**" pranešimas.

A: Patikrinkite maksimalią vaizdo adapterio skiriamąją gebą ir dažnį.

A: Palyginkite šias reikšmes su schemos Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai duomenimis.

Q: Paveikslėlis paverčiamas vertikaliai.

A: Patikrinkite, ar tvirtai prijungtas ryšio kabelis. Jeigu reikia, prijunkite iš naujo.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

Q: Vaizdas neaiškus, paveikslėlis susiliejęs.

A: Reguliuoti dažnio **Coarse** ir **Fine**.

A: Pašalinę visus priedus (vaizdo ilgintuvą ir t. t.), įjunkite dar kartą.

A: Nustatykite rekomenduojamo diapazono skiriamŕjŕ gebŕ ir daţná.

Q: Paveikslėlis nestabilus, vaizdas virpa.

A: Patikrinkite, ar nustatyta kompiuterio vaizdo plokštės skiriamoji geba ir dažnis patenka į LCD ekrano palaikomą diapazoną. Jei ne, atstatykite juos pagal esamąją informaciją meniu LCD Display ir Preset Timing Modes.

Q: Ekrane rodomi dvigubi vaizdai.

A: Patikrinkite, ar nustatyta kompiuterio vaizdo plokštės skiriamoji geba ir dažnis patenka į LCD ekrano palaikomą diapazoną. Jei ne, atstatykite juos pagal esamąją informaciją meniu LCD Display ir Preset Timing Modes.

Q: Vaizdas per šviesus arba per tamsus.

A: Reguliuoja **brightness** ir **contrast**.

(Žr. **Brightness**, **Contrast**)

Q: Ekrano spalva nevienoda.

A: Reguliuokite spalvą naudodami **Custom**, esantį OSD spalvų reguliavimo meniu.

Q: Spalvotas vaizdas iškreiptas dėl tamsių šešėlių.

A: Reguliuokite spalvą naudodami **Custom**, esantį OSD spalvų reguliavimo meniu.

Q: Balta spalva rodoma netinkamai.

A: Reguliuokite spalvą naudodami **Custom**, esantį OSD spalvų reguliavimo meniu.

Q: Mirksi maitinimo indikatorius.

A: LCD ekranas šiuo metu įrašo OSM atminties nustatymų pakeitimus.

Q: Ekranas tuščias, o maitinimo indikatoriaus lemputė mirksi kas 0,5 arba 1 sekundę.

A: LCD ekranas naudoja maitinimo valdymo sistemą. Klaviatūroje paspauskite bet kurį klavišą.

Su garsu susijusios problemos

Pastaba

Patiekiamos problemos, susijusios su garso signalais, bei jų sprendimai.

Q: Nėra garso.

A: Įsitikinkite, kad garso kabelis gerai prijungtas ir prie garso signalo įėjimo prievado LCD ekrane, ir prie garso signalo išėjimo prievado garso plokštėje.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

A: Patikrinkite garsumo lygį.

Q: Garso lygis per žemas.

A: Patikrinkite garsumo lygį.

A: Jei garsumas vis dar ţemas po to, kai garso valdikliu nustatėte maksimalř garsumŕ, patikrinkite garso valdymŕ kompiuterio garso plokđtėje arba programinėje árangoje.

Q: Garsas per aukštas arba per žemas.

A: Sureguliuoja tinkamą **Treble** ir **Bass** lygį.

Problemos, susijusios su nuotolinio valdymo pultu

Pastaba

Pateikiamos problemos, susijusios su nuotolinio valdymo pultu, bei jų sprendimai.

Q: Nuotolinio valdymo pulto mygtukai nereaguoja.

A: Patikrinkite maitinimo elementų poliškumą (+/-).

A: Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovė.

A: Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.

A: Patikrinkite, ar tvirtai prijungtas maitinimo laidas.

A: Patikrinkite, ar netoliese nėra fluorescentinės ar neoninės lempos.

Klausimai ir atsakymai

Q: Kaip pakeisti dažnį?

A: Dažnį galima pakeisti iš naujo sukonfigūruojant vaizdo plokštę.

Pastaba

kad vaizdo kortos palaikymas gali skirtis priklausomai nuo naudojamos tvarkyklės versijos. (Daugiau informacijos ieškokite kompiuterio arba vaizdo kortos vadovuose.)

Q: Kaip reguliuoti skiriamąją gebą?

A: Windows XP:

Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Nustatymai.

A: Windows ME/2000:

Valdymo skydas → Ekranas → Nustatymai.

* Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją.

A: Windows 7:

eikite į Valdymo skydelis→Išvaizda ir individualizavimas→Ekranas→Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.

Q: Kaip nustatyti energijos taupymo funkciją?

A: Windows XP:

Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Užsklanda.

Funkciją nustatykite kompiuterio BIOS SĄRANKOJE. (Žr. „Windows“ / kompiuterio vadovą).

A: Windows ME/2000:

Valdymo skydas → Display→ Ekrano užsklanda.

Funkciją nustatykite kompiuterio BIOS SĄRANKOJE. (Žr. „Windows“ / kompiuterio vadovą).

A: Windows 7:

jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis→Išvaizda ir individualizavimas→Individualizuoti→Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.

Q: Kaip valyti išorinį korpusą / LCD pultą?

A: Atjunkite maitinimo laidą ir tada LCD ekraną valykite švelnia šluoste, naudodami valymo tirpalą arba paprastą vandenį.

Ant korpuso nepalikite valymo priemonės arba įbrėžimų. Neleiskite, kad į LCD ekraną patektų vandens.

Pastaba

Prieš skambindami dėl pagalbos, patikrinkite šiame skyriuje pateiktą informaciją, kad pabandytumėte problemą išspręsti patys. Jei reikia pagalbos, paskambinkite telefono numeriu, pateiktu informacijos dalyje, arba susisiekite su savo prekybos atstovu.

Specifikacijos

„General“ (Bendrieji duomenys)

„General“ (Bendrieji duomenys)		
Modelio pavadinimas	SyncMaster UD46A	SyncMaster UD55A
LCDpultas		
Dydis	46colių / 116cm	55colių / 138 cm
Ekrano sritis	1018,0mm(horizontaliai) x 572,6mm(vertikaliai)	1209,6 mm (horizontaliai) x 680,4 mm (vertikaliai)
Sinchronizavimas		
Horizontalus	30 ~ 81 kHz	
Vertikalus	56 ~ 85 Hz	
Ekrano spalva		
16,7 mln.		
Skiriamoji geba		
Optimali skiriamoji geba	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimali skiriamoji geba	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalus pikselių sinchronizavimas		
148,5 MHz (analoginis, skaitmeninis)		
Maitinimo šaltinis		
Šis produktas palaiko 100 – 240 V.		
Kadangi standartinė įtampa skirtingose šalyse gali skirtis, patikrinkite etiketę produkto galinėje pusėje.		
Signalų jungtys		
Input : Tuner (Option : For South Korea and the United States only.) (ATV/DTV), Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI, DP, Audio In, LAN, RS232C IN, a removable brightness sensor		
Output : DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out		
Network box (option) : USB3.0, USB2.0, LAN, DP Out (taikoma, tik jei tinklo dėžutė prijungta laidu)		
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) / svoris		
Be tinklo dėžutės	1215,3 x 686,1 x 96,0 mm / 18,0 kg	1261,3 x 686,1 x 96,0 mm / 24,0 kg
Su tinklo dėžute	20,5 kg	26,5 kg
VESA Tvirtinimo sąsaja		
600,0 mm x 400,0 mm		

Aplinkos apžvalga	
Veikia (su tinklo dėžute)	Temperatūra: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F) Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos
Veikia (be tinklo dėžutės)	Temperatūra: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos
Laikymas	Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Drėgmė: 5% ~ 95%, be kondensacijos

Galimybė „Plug and Play“ (įjunk ir dirbk)

Šį gaminį galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių gaminio ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos gaminio nuostatos. Gaminys diegiamas automatiškai. Tačiau jei norite, diegimo nustatymus galima pritaikyti pagal poreikius.

Taškų priimtinumas

TFT-LCD pultai yra pagaminti, šiam gaminiui naudojant pažangią puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (viena milijoninė dalis). Bet kartais gali būti matomi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos arba juodi pikseliai. Tai neatsiranda dėl blogos kokybės ir galite naudotis be jokių problemų.

Pvz., TFT-LCD antrinių pikselių, esančių šiame gaminyje, skaičius yra 6.220.800.

Pastaba

- Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
- Prijungus „Samsung ID" (vaizdo ekrano rinkinį) LFD svoris padidės 1,6 kg.

Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis prietaisas.

„PowerSaver“

Šiame LCD ekrane yra integruota energijos valdymo sistema, vadinama „PowerSaver“. Ši sistema taupo energiją, LCD ekrane įjungiant mažai energijos naudojantį režimą, kai ekranas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą. LCD ekrane automatiškai grąžinamas įprasto veikimo režimas, kai paspaudžiamas klaviatūros klavišas. Norėdami taupyti energiją, IŠJUNKITE LCD ekraną, kai jis nereikalingas, arba kai ilgai paliekamas be priežiūros. Sistema „PowerSaver“ veikia su VESA DPM palaikančia jūsų kompiuteryje įdiegta vaizdo plokšte. Šią funkciją nustatykite naudodamiesi kompiuteryje įdiegta programinės įrangos paslaugų programa.

„PowerSaver“

UD46A

Būsena	Įprastas veikimas	Energijos taupymo režimas	Maitinimas išjungtas	Maitinimas išjungtas (Maitinimo jungiklis)
Maitinimo indikatorius	Įjungtas	Mirksi	Amber (gintaro spalva)	išjungtas

Būsena	Įprastas veikimas	Energijos taupymo režimas	Maitinimas išjungtas	Maitinimas išjungtas (Maitinimo jungiklis)
Energijos sunaudojimas (įprastas)	Kategorija : 200 Watts įprastas : 175 Watts	Mažiau nei 1 vatas	Mažiau nei 1 vatas	0 Watts

UD55A

Būsena	Įprastas veikimas	Energijos taupymo režimas	Maitinimas išjungtas	Maitinimas išjungtas (Maitinimo jungiklis)
Maitinimo indikatorius	Įjungtas	Mirksi	Amber (gintaro spalva)	išjungtas
Energijos sunaudojimas (įprastas)	Kategorija : 225 Watts įprastas : 206 Watts	Mažiau nei 1 vatas	Mažiau nei 1 vatas	0 Watts

Pastaba

- Jei sistemos būsenos arba nustatymai pakeičiami, gali būti suvartojamas kitoks, nei nurodyta, energijos kiekis.
- Kad nebebūtų naudojama energija, išjunkite jungikliu arba atjunkite maitinimo laidą gale. Būtinai atjunkite maitinimą, jei ketinate išvykti ilgesniam laikui.

Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai

Jeigu iš kompiuterio perduodamas signalas yra toks pats, kaip toliau pateikti iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai, ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Tačiau, jeigu signalas skiriasi, ekranas bus tuščias, o maitinimo indikatoriaus LED švies. Žr. vaizdo plokštės vadovą ir sureguliuokite ekraną taip, kaip nurodyta toliau.

Ekrano režimas	Horizontalios skleistinės dažnis (kHz)	Vertikalios skleistinės dažnis (Hz)	Pikselių sinchronizavimas (MHz)	Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,94	25,175	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-

Ekrano režimas	Horizontalios skleistinės dažnis (kHz)	Vertikalios skleistinės dažnis (Hz)	Pikselių sinchroniza-vimas (MHz)	Sinchronizavi-mo poliškumas (H / V)
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA,1920 x 1080 (RB)	66,587	59,934	138,500	+/-

Horizontalios skleistinės dažnis

Laikas, kuris skirtas nuskaityti vieną liniją, horizontaliai jungiančią dešinįjį ir kairįjį ekrano kraštus, vadinamas horizontaliu ciklu, o horizontaliam ciklui atvirkščiai proporcingas skaičius vadinamas horizontaliu dažniu. Matavimo vienetas: kHz

Vertikalios skleistinės dažnis

Kaip fluorescencinė lempa, ekranas turi pakartoti tą patį vaizdą daug kartų per sekundę, kad vartotojui parodytų vaizdą. Šio pakartojimo dažnis vadinamas vertikalios skleistinės dažniu arba atnaujinimo dažniu. Matavimo vienetas: Hz

Informacija

Kad būtų geriau rodoma

Kompiuteryje sureguliuokite kompiuterio skiriamąją gebą ir pateikimo ekrane dažnį (atnaujinimo dažnį) kaip aprašyta toliau, kad mėgautumėtės geriausia vaizdo kokybe. Ekrane galite pastebėti nevienodą vaizdo kokybę, jei TFT-LCD nepateiktas geriausios kokybės paveikslėlis.

- Skiriamoji geba: 1920 x 1080
- Vertikalios skleistinės dažnis (atnaujinimo dažnis): 60 Hz

TFT-LCD pultai pagaminti, šiam gaminiui naudojant pažangią puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (viena milijoninė dalis). Bet kartais gali būti matomi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos arba juodi pikseliai. Tai neatsiranda dėl blogos kokybės ir galite naudotis be jokių problemų.

- Pvz., TFT-LCD antrinių pikselių, esančių šiame gaminyje, skaičius yra 6.220.800.

Kai iš išorės valote monitorių ir jo korpusą, valymo audeklą lengvai sudrėkinkite vandeniu. Valydami LCD trinkite švelniai. Naudodami jėgą galite palikti dėmę.

Jei netenkina paveikslėlio kokybė, galite gauti geresnę kokybę, atlikdami **Auto Adjustment** funkciją ekrano rodiniu, kuris parodomas, kai paspaudžiamas mygtukas „Auto“. Jei po automatinio reguliavimo vis dar matomas triukšmas, naudokite reguliavimo funkciją **Fine** / **Coarse**.

Ilgai peržiūrint fiksuotą vaizdą, gali atsirasti liekamųjų vaizdų arba pablogėti vaizdo kokybė. Jei reikia ilgam pasitraukti nuo monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą ar nustatykite ekrano užsklandą su judančiu paveikslėliu.

INFORMACIJA APIE GAMINĮ (be liekamojo vaizdo efekto)

Kas yra liekamojo vaizdo efektas?

Liekamojo vaizdo efektas gali nepasireikšti, jeigu LCD ekranas veikia įprastai.

Įprastos sąlygos apibrėžiamos kaip nuolat besikeičiantis vaizdas. Kai skystųjų kristalų (LCD) ekranas ilgą laiką rodo tą patį vaizdą (daugiau nei 12 valandų), gali atsirasti tam tikras įtampos skirtumas tarp elektrodų, veikiančių skystuosius kristalus (SK) pikselyje. Įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystieji kristalai suplonėja. Kai taip atsitinka, ankstesnį vaizdą galima matyti tik perjungus vaizdą. Kad taip neatsitiktų, susidariusį įtampos skirtumą reikia sumažinti.

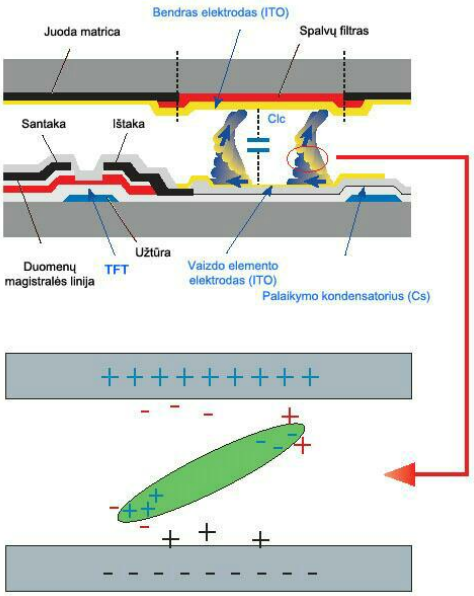

Maitinimas išjungtas, ekrano užsklanda, arba energijos taupymo režimas

- Po 12 valandų naudojimo, išjunkite maitinimą 2 valandoms
- Išjunkite monitorių, naudodamiesi asmeninio kompiuterio ekrano ypatybių maitinimo schema.
- Jeigu įmanoma, naudokite ekrano užsklandą - rekomenduojama vienos spalvos arba judančio paveikslėlio ekrano užsklanda.
- Produktui rekomenduojama taikyti funkciją „Image Retention Free“ (be liekamojo vaizdo efekto).

  Konfigūravimo procedūros išsamiai aprašytos užpakaliniame lape.

Periodiškai keiskite spalvinę informaciją.

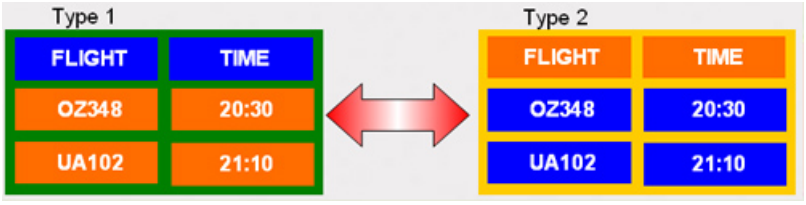

Pastaba

Naudokite 2 skirtingas spalvas

Pakeiskite spalvos informaciją naudodami 2 spalvas kas 30 minučių.

- Venkite naudoti labai skirtingo ryškumo simbolius ir fono spalvos kombinacijas.

  Stenkitės nenaudoti pilkų atspalvių – jos gali lengvai sukelia liekamojo vaizdo efektą.

  Venkite: labai skirtingo ryškumo spalvos (balta ir juoda, pilka)

Periodiškai keiskite simbolių spalvą

- Naudokite šviesias spalvas, kurių ryškumas nedaug skiriasi.

  - Ciklas: Kas 30 minučių keiskite simbolių ir fono spalvą

- Kas 30 minučių simbolius keiskite į judesį.

- Periodiškai turi būti rodomi vaizdai ir logotipas.

  - Ciklas: Periodiškai, po 4 valandų naudojimo, visame ekrane 60 sekundžių rodyti judantį vaizdą su logotipu.

- Geriausias būdas apsaugoti asmeninio kompiuterio monitorių nuo liekamojo vaizdo efekto – išjungti maitinimą arba nustatyti kompiuterį ar sistemą, kad nesinaudojant kompiuteriu įsijungtų ekrano užsklandos programa. Jei šių nuorodų nesilaikoma, galite netekti garantijos.

Gaminiui taikykite funkciją „Screen Pixel“ (ekrano pikseliai)

- Taikykite funkciją „Screen Pixel“ (ekrano pikseliai)

  - Požymis: juodos spalvos taškas juda aukštyn ir žemyn.

- Gaminiui taikykite funkciją „Screen Bar“ (ekrano juosta)

  - Požymis: horizontali / vertikali juodos spalvos juosta juda aukštyn ir žemyn.

Gaminiui taikykite funkciją „Screen Erasing“ (ekrano valymas)

- taikykite funkciją „Screen Erasing“ (ekrano valymas)

  - Požymis: valant ekraną juda 2 vertikalūs blokai

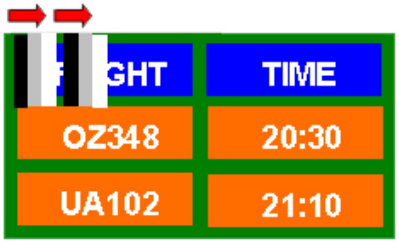

Priedas

Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE)

Pastaba

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į SAMSUNG vartotojų aptarnavimo centrą.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
		www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	Europe	
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)

Europe

		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111 - SAM-SUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902.172.678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

	Europe	
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
	CIS	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http:// www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/ hk_en/
INDIA	1800 1100 11	http://www.samsung.com
	3030 8282	
	1800 3000 8282	
	1800 266 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com
	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	

	Asia Pacific	
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
	0266-026-066	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
	Middle East	
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Africa	
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com
	0302-200077	
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)

Pastaba

Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.

Tai nėra gaminio defektas

Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.

- Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja parinktis gaminio neišrinkdamas.

- Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
- Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
- Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio vidaus.
- Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.

Gaminio gedimas dėl kliento kaltės

Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.

Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

- Išorinio smūgio ar numetus.
- Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
- Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung Electronics Co., Ltd“ partneris.
- Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
- Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.
- Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.

Kita

- Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.).
- Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)

Pastaba

Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.

Terminai

Taško žingsnis	Vaizdas monitoriuje yra sudarytas iš raudonų, žalių ir mėlynų taškų. Kuo arčiau išdėstyti taškai, tuo didesnė skiriamoji geba. Atstumas tarp dviejų tos pačios spalvos taškų vadinamas „taško žingsniu“. Matavimo vienetas: mm
Vertikalios skleistinės dažnis	Vaizdas turi būti piešiamas iš naujo keletą kartų per sekundę, norint sukurti ir vartotojui parodyti vaizdą. Šio pakartojimo per sekundę dažnis vadinamas vertikalios skleistinės dažniu arba atnaujinimo dažniu. Matavimo vienetas: Hz

	Pavyzdys: Jei ta pati šviesa kartojama 60 kartų per sekundę, tai laikoma kaip 60 Hz.
Horizontalios skleistinės dažnis	Laikas, kuris skirtas nuskaityti vieną liniją, horizontaliai jungiančią dešinįjį ir kairįjį ekrano kraštus, vadinamas horizontaliu ciklu. Horizontaliam ciklui atvirkščiai proporcingas skaičius vadinamas horizontalios skleistinės dažniu. Matavimo vienetas: kHz
Vaizdavimo pakaitomis ir nuoseklaus vaizdavimo būdai	Horizontalių linijų iš eilės rodymas ekrane nuo viršaus iki apačios vadinamas nuoseklaus vaizdavimo būdu, kai rodant nelygines linijas ir tada lygines linijas pakaitomis vadinamas vaizdavimo pakaitomis būdu. Nuoseklaus vaizdavimo būdas naudojamas daugelyje monitorių, norint užtikrinti aiškų vaizdą. Vaizdavimo pakaitomis būdas naudojamas televizoriuose.
„Įjunk ir dirbk“	Šis funkcija vartotojui suteikia geriausios kokybės vaizdą, leisdama kompiuteriui ir monitoriui automatiškai keistis informacija. Šis monitorius leidžia naudoti VESA DDC tarptautinį standartą, skirtą funkcijai „Įjunk ir dirbk“.
Skiriamoji geba	Horizontalių ir vertikalių taškų, kuriais sudaromas ekrano vaizdas, skaičius yra vadinamas „skiriamąja geba“. Šis skaičius parodo ekrano tikslumą. Didelė skiriamoji geba labai tinka atliekant kelias užduotis, nes ekrane galima matyti daugiau vaizdinės informacijos. Pavyzdys: Jei skiriamoji geba yra 1920 x 1080, tai reiškia, kad ekranas sudarytas iš 1920 horizontalių taškų (horizontalioji skiriamoji geba) ir 1080 vertikalių linijų (vertikalioji skiriamoji geba).

Tinkamas išmetimas

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei

Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas

akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbimui vietinei akumuliatorių surinkimo sistemai.

Įgaliojimai

Šiame dokumente pateikiama informacija gali pasikeisti neįspėjant.

© „Samsung Electronics Co., Ltd.“, 2012. Visos teisės saugomos.

Bet koks atkūrimas prieš tai negavus rašytinio „Samsung Electronics Co., Ltd.“ leidimo yra griežtai draudžiamas.

„Samsung Electronics Co., Ltd.“ nebus atsakinga už bet kokias čia pateiktas klaidas arba už netyčinę arba pasekminę žalą, kuri atsirado dėl šios medžiagos teikimo, veikimo arba naudojimo.

Samsung yra užregistruotas Samsung „Electronics Co.", Ltd. prekės ženklas; „Microsoft ir „Windows" yra užregistruoti „Microsoft Corporation" prekių ženklai; VESA, DPM ir DDC yra užregistruoti „Video Electronics Standard Association" prekių ženklai. Visi kiti šiuose dokumentuose paminėti produktų pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai arba užregistruoti prekių ženklai.

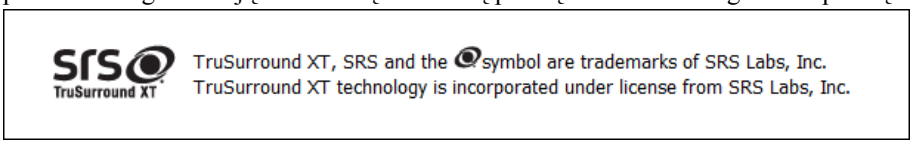
SRS
TruSurround XT
TruSurround XT, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.